



POKROČILÉ FUNKCE

[TO.GO VA / HAPPY VA / IRI.TX VA]

VOLBA TYPU KODIFIKACE

Vysílače série VA mohou operovat jak v režimu HCS, tak v režimu ARC.

To umožní použít vysílače i na soustavách vybavených přijímači HCS. Pro změnu typu kodifikace:

- Stisknete a udržíte současně stisknutá tlačítka T1 a T2.
- Asi po 3 sekundách kontrolka LED začíná přerušovaně svítit, počet bliknutí udává aktuálně nastavenou kodifikaci:

3 bliknutí a pauza 1 sekunda, vysílač je konfigurován jako ARC


4 bliknutí pauza 1 sekunda, vysílač je konfigurován jako ARC + HCS*

2 bliknutí pauza 1 sekunda, vysílač je konfigurován jako HCS

- Podržním stisknutých tlačítek T1-T2 asi po 20 sekundách se kontrolka LED fixně rozsvítí po dobu asi 3 s. Uvolněním tlačítek během těchto 3 s je vysílač konfigurován s následujícím funkčním režimem (režim 3 bliknutí >> 4 bliknutí >> 2 bliknutí >> 3 bliknutí >> 4 bliknutí >> atd).

Pokud tlačítka T1/T2 jsou uvolněna, když kontrolka LED nesvítí fixním světlem, není provedena žádná změna konfigurace.

* V tomto režimu tlačítka vlevo (T1 a T3) jsou kodifikována ARC a ta vpravo (T2 a T4) jsou kodifikována HCS. Tento režim je k dispozici pouze pro vysílače označené „128“.

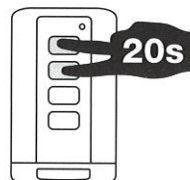

AKTIVACE SKRYTÉHO TLAČÍTKA

Některé pokročilé funkce vyžadují stisknutí „skrytého tlačítka“. U starších dálkových ovladačů je skryté tlačítko umístěno uvnitř pouzdra a pro jeho stlačení použijte kancelářskou sponu nebo jednoduchý drát. V novém dálkovém ovládání TO.GO / HAPPY / IRI.TX ARC je funkce „skryté tlačítko“ se získá současným stisknutím tlačítek T1 a T2 a jeho přidružením po dobu nejméně 3 sekund. LED dioda bliká a označuje, že byl odeslán kód „skrytého tlačítka“. Poznámka: Pokud LED bliká před 3 sekundami, znamená to, že stisknutá tlačítka neprovedly funkci a kód „skrytého tlačítka“ nebyl odeslán.

VZDÁLENÉ UČENÍ

Vzdálené učení umožňuje uložení nového vysílače v přijímači, pokud disponujete již uloženým vysílačem, bez nutnosti přístupu k přijímací stanici. Dosáhnete tedy rychlého naladění nového vysílače pomocí původně uloženého. Je nutné být v dosahu přijímače. Procedura se liší podle použitého zařízení, je možné ji nicméně shrnout do dvou režimů:

Vzdálené učení v přijímačích ONE WB/WI

Postupujte následovně:

- Stisknete skryté tlačítko uloženého vysílače, čili současnou kombinaci tlačítek T1 a T2 po dobu 3 sekund (červená kontrolka led vysílače začne přerušovaně svítit).
- Do 5 s stisknete tlačítko již uloženého vysílače odpovídajícího kanálu, který má být přiřazen novému vysílači.
- Do 5 s stisknete tlačítko nového vysílače, který má být spojen se zvoleným kanálem.
- Přijímač opustí programování, zkontrolujte správné fungování nového uloženého vysílače.

Poznámky: Vzdálené učení je možné pouze s vysílačem ARC a HCS, není možné s vysílači u pevný kód.

Vzdálené učení v přijímačích vestavěných v řídicí centrále

Postupujte následovně:

- Stisknete skryté tlačítko uloženého vysílače (červená kontrolka led vysílače začne přerušovaně svítit).
- Do 5 s stisknete tlačítko již uloženého vysílače odpovídajícího kanálu, který má být přiřazen novému vysílači.
- Stisknete skryté tlačítko vysílače, který má být uložen (červená kontrolka led vysílače začne přerušovaně svítit).
- Do 5 s stisknete tlačítko nového vysílače, který má být spojen se zvoleným kanálem.
- Přijímač opustí programování, zkontrolujte správné fungování nového uloženého vysílače.

Poznámky: Některé centrály signalizují různé fáze učení používají trvalé světlo nebo přerušované světlo. Vzdálené učení je možné pouze s vysílačem ARC a HCS, není možné s vysílači s pevným kódem. Z bezpečnostních důvodů je zabráněno vzdálenému učení během fázi otevření/uzavření motoru. V některých případech musí být procedura provedena s vraty zcela otevřenými, konzultujte návod zařízení.

KOMPLETNÍ INSTRUKCE



TO.GO



HAPPY



IRI.TX

