

Nice

MC200 STAND BY - ZAPOJENIE FOTOBUNIEK SO STAND BY

VČERA

RX

1→9

2-4→8


5→13

TX

1→9

2→8

DNES

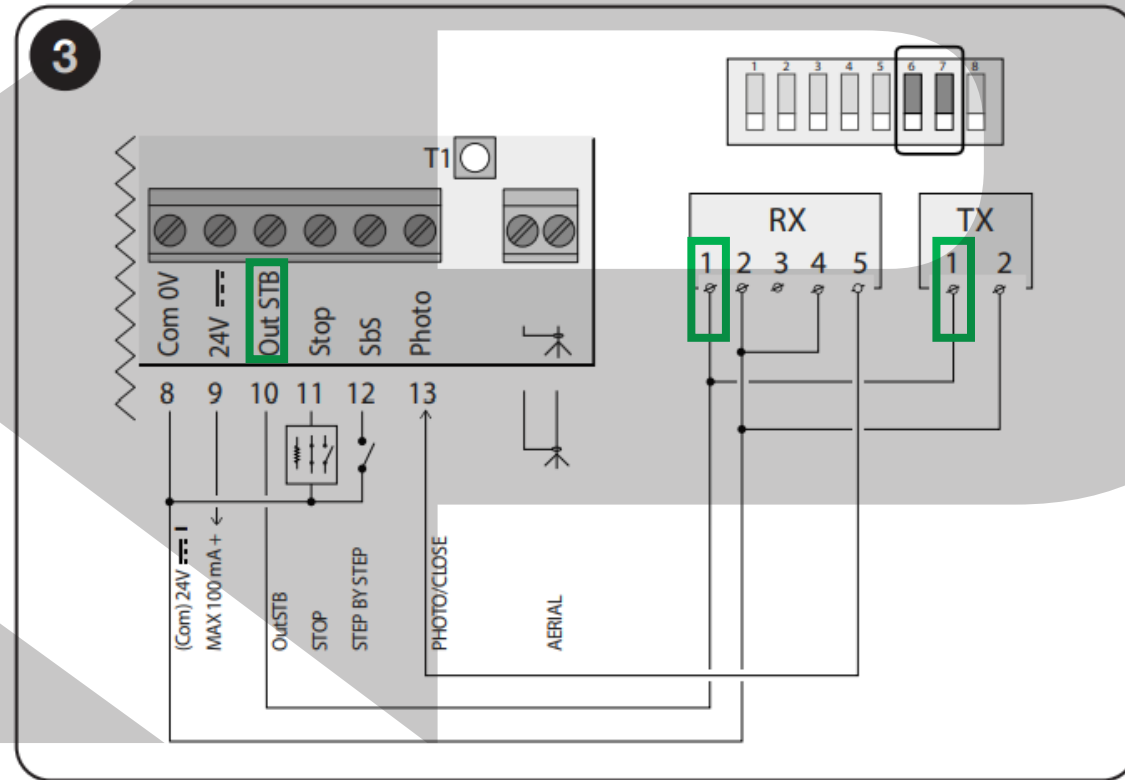

- **Predvolené nastavenie riadiacej jednotky** je s Dip 6 a 7 v polohe OFF. Vysielač TX a prijímač RX musia byť zapojené na výstup Out STB, aby sa zaručil režim stand by pod <0,5 W podľa normatívnej požiadavky.

Nice

MC200 STAND BY - ZAPOJENIE FOTOBUNIEK BEZ FOTO TESTU A BEZ STAND BY

VČERA

AKO DNES

RX

1→9

2-4→8

5→13


TX

1→9

2→8

DNES

bez Foto testu

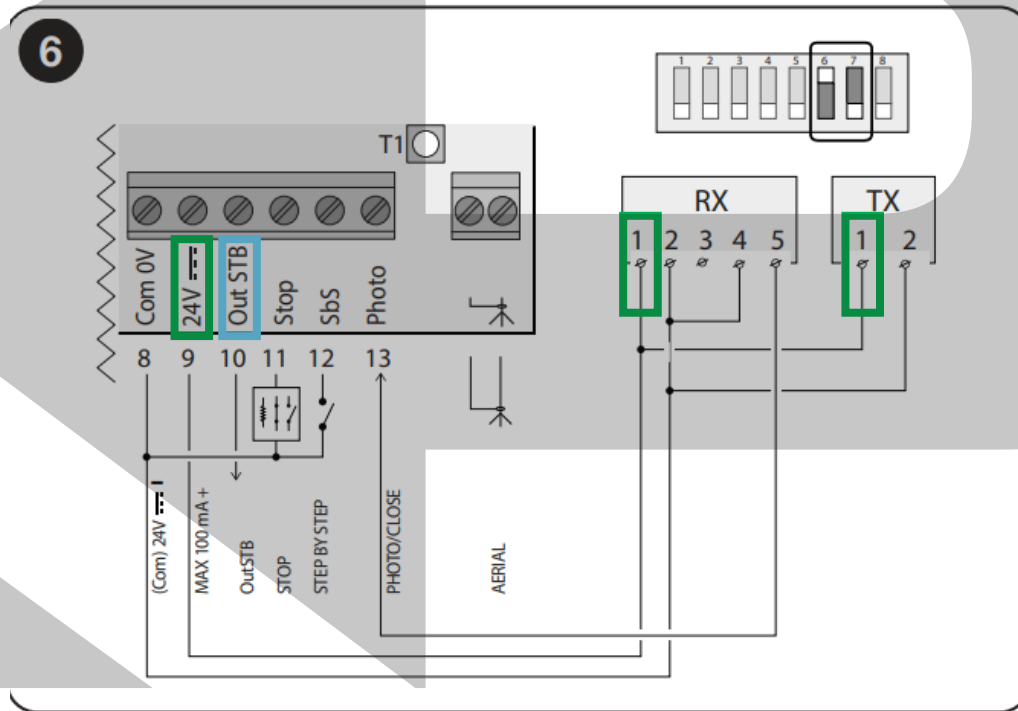

- Zapojenie fotobuniek bez foto testu a bez Stand by -> zmeňte DIP6 ON a DIP7 OFF, TX (1) a RX (1) musia byť zapojené na 24 V.
- Výstup Out STB je povolený na zapojenie pomocného svetla.

Nice

MC200 STAND BY - ZAPOJENIE FOTOBUNIEK S FOTO TESTOM A BEZ STAND BY

VČERA

AKO DNES

RX

1→9

2-4→8

5→13


TX

1→10

2→8

DNES

s Foto testom

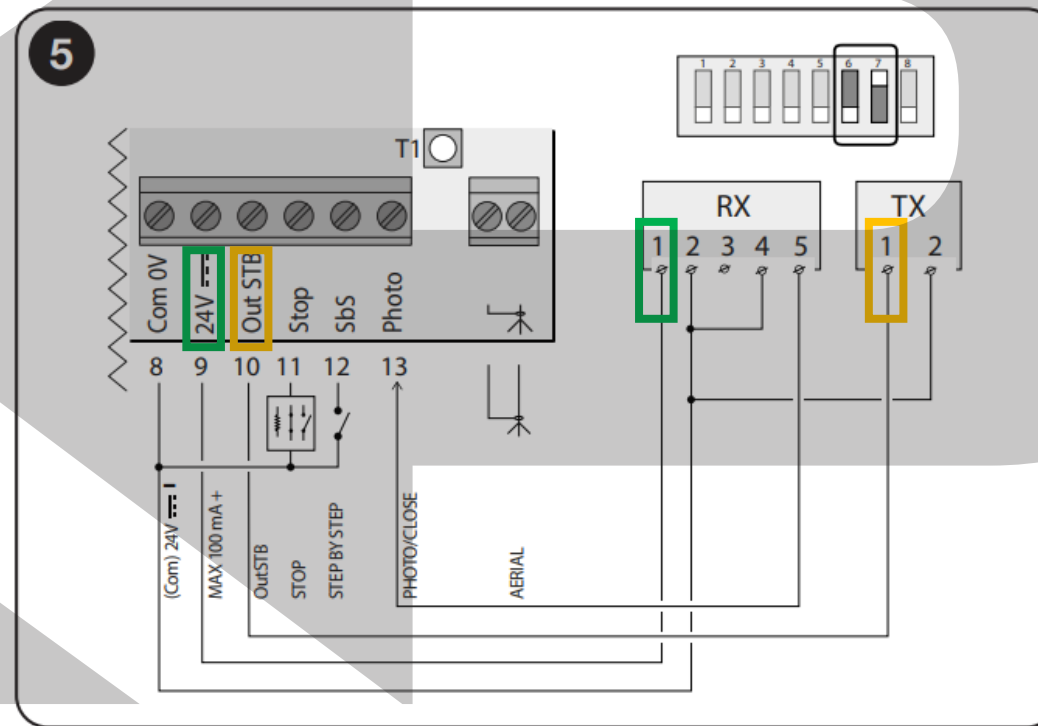

- Zapojenie fotobuniek s foto testom a bez Stand by -> zmeňte DIP7 ON a DIP6 OFF, TX (1) musí byť zapojený na výstup Out STB a RX (1) musí byť zapojený na 24 V.

Nice

MC200 STAND BY - ZMENA FUNKCIE DIP SVIČA (1)

VČERA

NASTAVENIE DIP-SVIČOV		
Dip-svič	Nastavenie	Popis nastavenej funkcie
Sviče 1-2	(1) OFF; (2) OFF	Umožňuje pripojiť na vstup Stop pevný odpor 8.2 kΩ <u>bez tlačidla "S", ktoré vylučuje inverziu</u>
	(1) OFF; (2) ON	Umožňuje pripojiť na vstup Stop pevný odpor 8.2 kΩ <u>s tlačidlom "S", ktoré zasahuje 30/40 mm od koncového spínača, aby sa vylúčila inverzia</u>
	(1) ON; (2) OFF	Umožňuje pripojiť na vstup Stop kontakt NO (normálne otvorený)
	(1) ON; (2) ON	Umožňuje pripojiť na vstup Stop kontakt NC (normálne zatvorený)
Svič 3	OFF	Umožňuje, aby vstup Stop zastavil aktuálny manéver a vykonal <u>krátku inverziu pohybu</u>
	ON	Umožňuje, aby vstup Stop zastavil aktuálny manéver
Svič 4	OFF	Umožňuje na vstup Foto pripojiť fotobunky
	ON	Umožňuje použiť vstup Foto ako príkaz na zatváranie
Svič 5	OFF	Aktivuje nasledujúce cyklické príkazy typu krok-za-krokom: > Otvor > Stop > Zatvor > Stop > (znovu...)
	ON	Aktivuje nasledujúce cyklické príkazy typu krok-za-krokom: > Otvor > Stop > (znovu...)
Svič 6	OFF	Deaktivuje kondomíniovú funkciu
	ON	Aktivuje kondomíniovú funkciu
Svič 7	OFF	Aktivuje funkciu "Kontrolka otvorenej brány"
	ON	Aktivuje funkciu Fototest
Svič 8	OFF	Deaktivuje "čas pauzy" pre automatické zatvorenie brány po príkaze na otvorenie
	ON	Aktivuje "čas pauzy" pre automatické zatvorenie brány po príkaze na otvorenie

DNES

TABUĽKA D - NASTAVENIE DIP-SVIČOV		
Dip-svič	Nastavenie	Popis nastavenej funkcie
Sviče 1-2	(1) OFF; (2) OFF	Umožňuje pripojiť na vstup Stop pevný odpor 8.2 kΩ <u>bez tlačidla "S", ktoré vylučuje inverziu (pozri obr. 4)</u>
	(1) OFF; (2) ON	Umožňuje pripojiť na vstup Stop pevný odpor 8.2 kΩ <u>s tlačidlom "S", ktoré zasahuje 30/40 mm od koncového spínača, aby sa vylúčila inverzia (pozri obr. 4)</u>
	(1) ON; (2) OFF	Umožňuje pripojiť na vstup Stop kontakt NO (normálne otvorený)
	(1) ON; (2) ON	Umožňuje pripojiť na vstup Stop kontakt NC (normálne zatvorený)
Svič 3	OFF	Umožňuje, aby vstup Stop zastavil aktuálny manéver a vykonal <u>krátku inverziu pohybu</u>
	ON	Umožňuje, aby vstup Stop zastavil aktuálny manéver
Svič 4	OFF	Aktivuje nasledujúce cyklické príkazy typu krok-za-krokom: > Otvor > Stop > Zatvor > Stop > (znovu...)
	ON	Aktivuje nasledujúce cyklické príkazy typu krok-za-krokom: > Otvor > Stop > (znovu...)
Svič 5	OFF	Deaktivuje kondomíniovú funkciu
	ON	Aktivuje kondomíniovú funkciu
Sviče 6-7	(6) OFF; (7) OFF	Aktivuje režim Stand-by Foto (zapojte fotobunky podľa diagramu na obr. 3)
	(6) OFF; (7) ON	Aktuje Foto test so zariadeniami TX na výstupe Foto (tradičné zapojenie - pozri diagram na obr. 5)
	(6) ON; (7) OFF	Deaktuje Foto test so zariadeniami TX a RX vždy napájanými a výstup Out STB sa stáva pomocným svetlom (pozri diagram na obr. 6)
Svič 8	(6) ON; (7) ON	Aktivuje vstup Foto, Foto sa stáva Close a výstup Foto test sa stáva pomocným svetlom
	OFF	Všetky príkazy na zatvorenie sa prepnú do režimu osoba prítomná
Svič 8	ON	Aktivuje poloautomatický/automatický režim, ak je programovaný

DIP	VČERA	DNES
4	Foto alebo Foto so vstupom Close	Zmena správania vstupu SbS
5	Zmena správania vstupu SbS	Aktivácia funkcie Kondomínium
6	Aktivácia funkcie Kondomínium	Pozri prvé slajdy v kombinácii s DIP7
7	Funkcia Indikátor otvorenej brány alebo Fototest	Pozri prvé slajdy v kombinácii s DIP7. Ak sú DIP6 a 7 obidva ON , zapojená Foto vykoná príkaz na zatvorenie a pomocné svetlo môže byť zapojené na výstup Out STB
8	Umožňuje čas pauzy pre automatické zatvorenie	Predvolené je OFF , t.j. čas pauzy pre automatické zatvorenie je aktivovaný. Ak je ON , všetky príkazy na zatvorenie sú v režime osoba prítomná .

Nice

MC200 STAND BY - **ZMENA PROTOKOLU**

VČERA	DNES
Opera, Flor, Smilo	iba Opera

KOVO POLOTOVARY.CZ

1) Otvor
2) Stop
3) Zatvor
4) Krok za krokom
5) Otvor - Stop - Otvor
6) Zatvor - Stop - Zatvor

VLASTNÉ ukladanie do pamäte (tiež označované ako "Režim 2")

Postupy tohto typu umožňujú, aby počas ich vykonávania bolo uložené do pamäte jediné tlačidlo z tých, ktoré sú na vysieláči, a to jeho kombináciou s jedným z nasledovných príkazov:

Príkaz	Popis
č. 1 - Krok-za-krokom	Aktivuje sa 1. funkcia
č. 2 - len pohyb Hore	Aktivuje sa 2. funkcia
č. 3 - Stop	Aktivuje sa 3. funkcia
č. 4 - len pohyb Dole	Aktivuje sa 4. funkcia
č. 5 - pohyb Hore so sekvenciou "Hore-Stop-Hore"	Aktivuje sa 5. funkcia
č. 6 - pohyb Dole so sekvenciou "Dole-Stop-Dole"	Aktivuje sa 6. funkcia
č. 7 - režim Krok-za-krokom s pevnou sekvenciou "Hore-Stop-Dole-Stop"	Aktivuje sa 7. funkcia
č. 8 - aktivácia výstupu "pomocné svetlo"	Aktivuje sa 8. funkcia

- Funkcie režimu 2 boli preusporiadané podľa logiky motorov G&D
- 2 prídavné funkcie: **#7 Sbs hore-stop-dole-stop; #8 aktivácia pomocného svetla**