


Jak odemknout

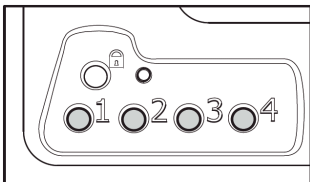


Kliku odemknete (aktivujete) zadáním správného kódu za použití tlačítek „1“ až „4“. Upozornění: při zadání nesprávného kódu kontrolka zabliká červeně.

Jednorázové přepnutí do režimu ručního zamknutí:

Pokud v automatickém režimu po zadání správného kódu podržíte kliku stlačenou po dobu min. 9 sek., zůstane aktivní. Po zamknutí stiskem tlačítka „Zámek“ se klika vrátí zpět do režimu automatického zamykání.

Rozměry otvorů pro montáž kliky CODE-IT:

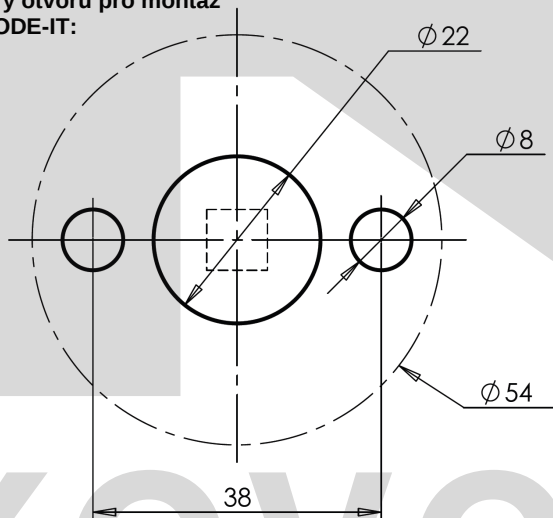


Baterie

- Výrobek je napájen 2 lithiovými bateriemi typu CR2 ve vnější klice (dodáváno s bateriemi).
- Životnost baterií je závislá na četnosti použití, max. 1 rok.
- Pokud jsou baterie slabé, kontrolka bliká červeně při každém zadání i správného uživatelského kódu.
- Při výměně baterií se paměť s uloženými kódy nevymaže.

Výměna baterií (viz obr. 1-3):

- Odšroubujte víčko pouzdra pomocí přiložených bitů T-25.
- Stlačte kliku dolů a baterie vyklouznou. Zasuňte nové 2 baterie (pozor na správnou orientaci) do pouzdra v klice.
- Vraťte víčko a utáhněte.
- Nikdy nekombinujte použité baterie s novými. Používejte výhradně lithiové baterie renomovaných výrobců.

Jak zamknout

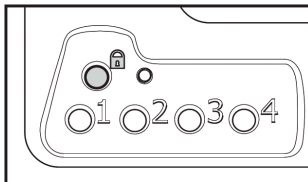

Pokud je nastaven režim ručního zamykání, kliku zamknete (uvedete zpět do neaktivního stavu) stisknutím tlačítka „Zámek“. Pokud je nastaven režim automatického zamykání, klika se sama deaktivuje po uplynutí max. 9 sekund od zadání kódu. (Pod podmínkou, že je klika ve vodorovné poloze.)

Kód administrátora a uživatelské kódy si zapište dříve než je zapomenete:

Kód administrátora:

Uživatelské kódy:

Kód 1: _____

Kód 2: _____

Kód 3: _____

Kód 4: _____

Kód 5: _____




Kód 6: _____

Kód 7: _____

Kód 8: _____


Kód 9: _____

Tento seznam schovejte na bezpečném místě!

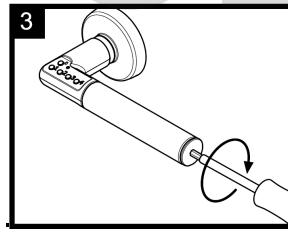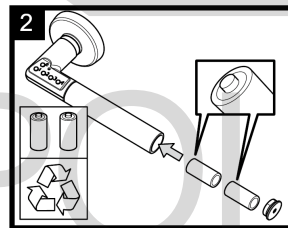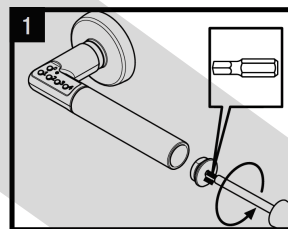

Návod k montáži a obsluze


Code-It™
Elektronická bezpečnostní klika

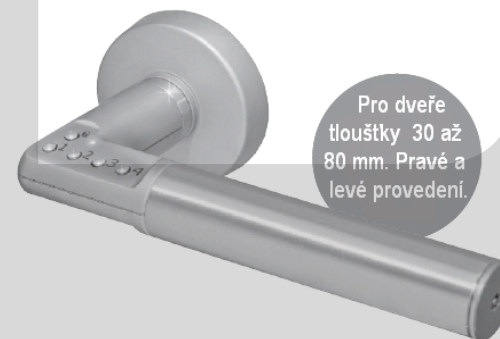


Čtete neradi návody a zásadně po návodu saháte až když si nevíte rady?

UDĚLEJTE VÝJIMKU!

Balení obsahuje

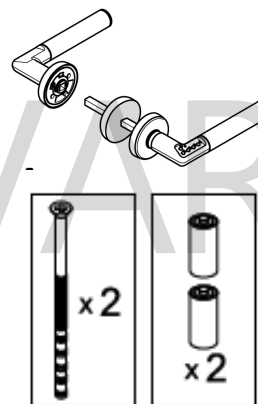

K montáži potřebujete

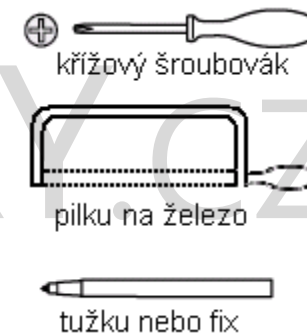

Upozornění: výrobek obsahuje elektrické baterie. U použitých baterií zajistěte ekologickou likvidaci. Použité baterie skladujte mimo dosah dětí, nikdy je neházejte do ohně!

POKYNY K MONTÁŽI

Postup při montáži elektronické kliky CODE-IT:

1. Nastavení kódu administrátora
2. Montáž kliky na dveře.
3. Přepnutí do programovacího režimu.
4. Uložení kódů uživatelů.
5. Nastavení provozního režimu (ruční/automatický)
6. Nastavení zvukové signalizace

1) Nastavení kódu administrátora:


- Kód administrátora je 6-ciferný kód umožňující měnit naprogramování kliky.
- Kód administrátora je nutné zadat pokaždé, když chcete měnit uživatelské kódy nebo nastavení provozního režimu elektronické kliky.
- Nově dodaná klika nemá v paměti uložen žádný kód administrátora.

UPOZORNĚNÍ:

Kód administrátora je nutné nastavit před osazením kliky na dveře. Při nastavení je třeba kliku uchopit tak, aby hranol směřoval dolů – viz obrázek A.

Postup při nastavení kódu administrátora:

- Uchopte kliku vodorovně tak, aby hranol směřoval dolů (viz obr. A).
- Stiskněte tlačítka „1“ a „4“ současně. Kontrolka bliká červeně.
- Pust'te tlačítka. Kontrolka se

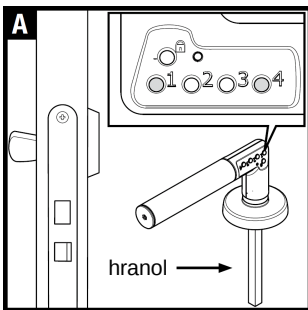


- rozsvítí souvisle zeleně.
- Zadejte svůj 6-ciferný kód administrátora.
 - Zelená kontrolka několikrát rychle zabliká.
 - Jakmile zelená kontrolka přestane blikat, nový kód administrátora je uložen.

Chcete-li změnit kód administrátora, postupujte stejným způsobem. Při změně kódu administrátora dojde vždy ke smazání všech uživatelských kódů.


2) Montáž kliky na dveře:

Natočte kliku tak, aby hranol byl ve vodorovné poloze, drážkami vzhůru (viz šipky, obr. B).


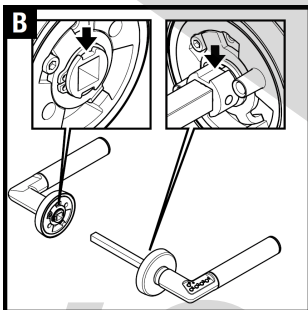


- Vyzkoušejte alespoň jeden uživatelský kód dříve, než namontujete kliku na dveře (programování uživatelských kódů viz další body návodu).
- Podle šablony (viz poslední strana) ve dveřích připravte otvory pro montáž. Minimální průměr otvoru pro kliku je 22 mm (v případě, že je otvor správně vycentrován).
- Osad'te kliku na dveře a ověřte, že jsou ve vodorovné poloze. Pak sejměte.

- Pro dveře s rozměrem „B“ (obr. E) 14-21 mm použijte na dané straně vymezovací kroužek. Klika je standardně dodávána s vymezovacím kroužkem pro dveře tl. 40 mm s rozměrem B=15 mm (běžné vnitřní dveře).
- Vsaďte přiložené šrouby do otvorů ve vnitřní rozetě.
- Osad'te vnitřní část kování i se šrouby na dveře.
- Zasuňte šrouby do otvorů ve dveřích a přitlačte.
- Zkraťte šrouby na potřebnou délku (obr. C). Přesah max. 6mm přes vnější rovinu dveří

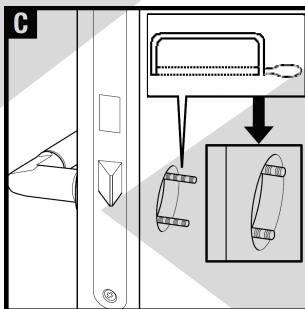

- Osad'te vnější část, přitlačte kliku k sobě, utáhněte šrouby.
- Přesvědčte se, že po stlačení dolů se obě kliky volně vracejí do vodorovné polohy (obr. D).

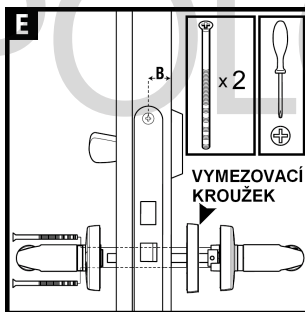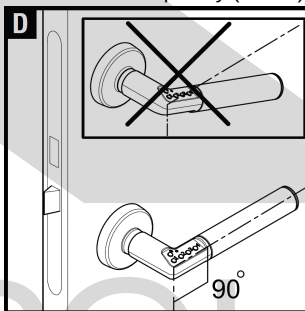

NÁVOD K OBSLUZE

Elektronická klika je dodávána

- bez kódu administrátora a bez jakýchkoli uživatelských kódů v paměti
- se zapnutou zvukovou signalizací
- v režimu „ruční zamykání“

3) Přepnutí do programovacího režimu

- Stiskněte tlačítko „Zámek“ a přidržte. Kontrolka zabliká červeně, poté na několik sekund zhasne a následně se rozsvítí souvisle červeně. Nyní tlačítko „Zámek“ pust'te.
- Během 5 sekund zadejte kód administrátora. Kontrolka se rozsvítí souvisle zeleně.
- Ukončení program. režimu: stiskněte tlačítko „Zámek“ nebo vyčkejte, až zhasne souvisle zelené světlo.

4) Správa uživatelských kódů

- Uživatelské kódy slouží k otevření dveří zvenku – zadáním kódu aktivujete vnější kliku.
- V paměti kliky lze uložit až 9 různých uživatelských kódů najednou.
- Uživatelský kód může být 4 až 6 ciferný, skládá se z číslic 1 až 4.
- Uživatelské kódy lze měnit nebo mazat bezpočtukrát, vždy za použití kódu administrátora.

Přidání (nebo změna) uživatelského kódu

1. Přepněte kliku do programovacího režimu.
2. Vyberte, který z 9 uživatelských kódů chcete programovat: tlačítko „1“ stiskněte 1x až 9x podle pořadového čísla uživatelského kódu (pro uživatele kód 2 stiskněte 2x atd.)
3. Čekejte, dokud se kontrolka nerozsvítí souvisle zeleně.

4. Zadejte nový uživatelský kód. Kontrolka nejprve zabliká zeleně, poté se rozsvítí souvisle zeleně.
5. Souvislá zelená signalizace kontrolky znamená, že uložení proběhlo úspěšně.
6. Chcete-li přidat další kód (do maximálního počtu 9), opakujte kroky 2-4.

Smazání uživatelského kódu

1. Přepněte kliku do programovacího režimu.
2. Vyberte, který z 9 uživatelských kódů chcete vymazat: tlačítko „1“ stiskněte 1x až 9x podle pořadového čísla uživatelského kódu (např. pro mazání uživatelského kódu č. 2 stiskněte 2x atd.)
3. Čekejte, dokud se kontrolka nerozsvítí souvisle zeleně.
4. Stiskněte tlačítko „Zámek“.
5. Jakmile kontrolka přestane blikat červeně a rozsvítí se souvisle zeleně, uživatelský kód byl vymazán.
6. Chcete-li vymazat další kód, opakujte kroky 2-4.

Ukončení programování

Po několika sekundách, kdy nestlačíte žádné tlačítko, se programovací provozní stav samovolně ukončí a zelená kontrolka zhasne.

5) Nastavení provozního režimu

Provozní režim kliky lze naprogramovat na ruční nebo automatické zamykání.

Ruční zamykání – vnější klika se deaktivuje (zamkne) stiskem tlačítka „Zámek“. Pokud nestisknete po otevření tlačítko „Zámek“, zůstává klika aktivní a do dveří lze volně vstupovat.

Automatické zamykání – klika se deaktivuje (zamkne) automaticky max. 9 sekund po zavření dveří (pod podmínkou, že je klika ve zcela vodorovné poloze). Před každým otevřením

z venkovní strany je třeba zadat uživatelský kód.

Postup při programování do požadovaného režimu zamykání je následovný:

1. Přepněte do programovacího režimu (viz výše).
2. Stisknutím tlačítka „3“ přepínáte mezi ručním a automatickým zamykáním.
3. Přitom platí, že dlouhé pípnutí = přepnutí na ruční zamykání, 3 krátká zapípnutí = přepnutí na automatické zamykání.

6) Nastavení zvukové signalizace

Chcete-li vypnout zvukovou signalizaci, postupujte takto:

1. Přepněte do programovacího režimu (viz výše).
2. Stisknutím tlačítka „2“ vypnete nebo zapnete zvukovou signalizaci.
3. Platí, že: 1 dlouhé pípnutí znamená vypnutí zvukové signalizace, 3 krátká zapípnutí znamenají zapnutí zvukové signalizace.

RESET PAMĚTI

Paměť kliky lze znovu nastavit do stavu, jak byla dodána z výroby, a to změnou kódu administrátora. Při resetu paměti se řiďte pokyny na protější straně, bod (1).

BEZPEČNOST

- Při zadání nesprávného kódu 5x po sobě dojde k vyřazení kliky z provozu na 3 minuty. Po celou tuto dobu kontrolka bliká červeně v 5-ti sekundovém intervalu.
- Chcete-li během této doby otevřít dveře, zadejte 3x po sobě správný uživatelský kód.

Dovozce do ČR a SR:

MUL-T-LOCK, odš't. závod společnosti ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. Dolnoměcholupská 1418/12 102 00 Praha info@multlock.cz www.multlock.cz