

STIHL

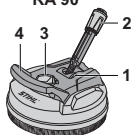
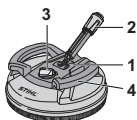


KOVOPOLOTOVARY.cz

19 - 21 Návod k použití

25 - 26 Návod na obsluhu



A**RA 90****RA 110****B**


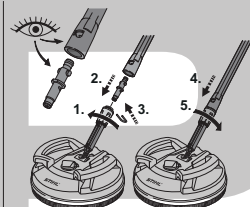
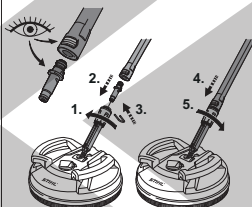
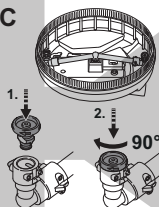
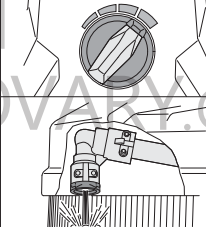
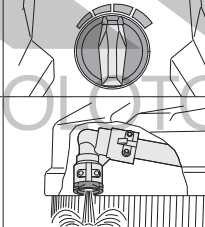
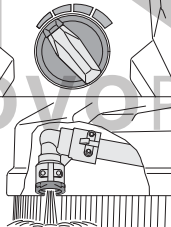
RE 80, 80 X, 88
 RE 90, 90 PLUS
 RE 91, 98
 RE 100, 100 PLUS CONTROL
 RE 105, RE 125, RE 145 (127V)
 RE 109, 119, 129 PLUS
 RE 110, 110 PLUS, 120, 120 PLUS
 RE 130 PLUS, 140 PLUS

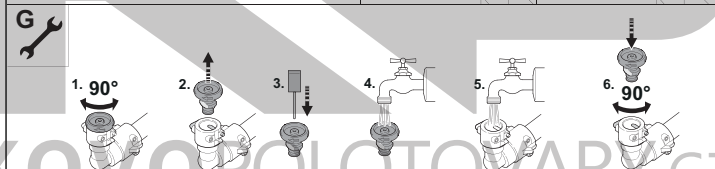
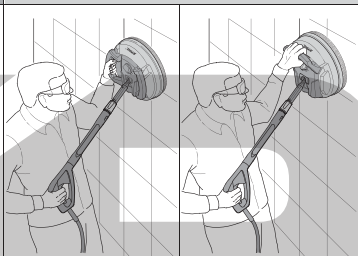
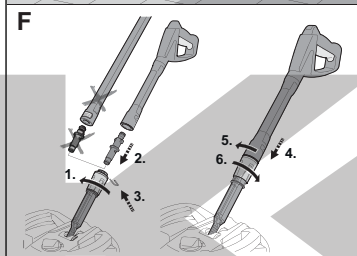
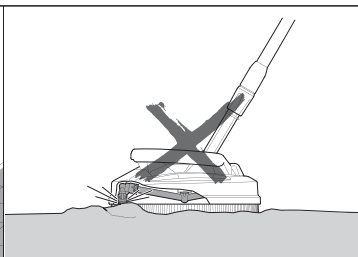


REA 60 PLUS
 REA 100 PLUS



RE 143, 143 PLUS, 163 PLUS
 RE 145 (220V, 220V bis 230V)
 RE 150, 150 PLUS, 170, 170 PLUS

**C****D**



KAP

KOVOPOLOTOVARY.cz

Informace k tomuto návodu k použití

Varovné symboly

Varovné symboly na rotujícím plošném
mycím kartáči mají následující význam:

Dodržujte bezpečnostní pokyny
a jejich opatření.

Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.

Nesahejte pod plošný mycí kartáč.

Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- ▶ Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:
 - návod k použití pro používaný vysokotlaký čistič STIHL
 - návod k použití a obal používaného čisticího prostředku

Videa

stihl.com/sxvr43



Informace pro uživatele

Důležité konstrukční prvky

A

- 1) Rotující plošný mycí kartáč
- 2) Převlečná matice
- 3) Otočný regulátor
- 4) Rukojeť
- 5) bajonetová spojka
- 6) Zarážková spojka
- 7) Bílá rozprašovací tryska
- 8) Šedá rozprašovací tryska
- 9) Černá rozprašovací tryska
- 10) Rám

)

Bezpečnostní pokyny

Rotační plošný mycí kartáč se používá k čištění rovných povrchů, včetně příjezdových cest a chodníků, a k čištění svislých povrchů, jako jsou stěny z dlaždic. Vhodné pouze pro použití s vysokotlakými čističi STIHL série RE a REA. Údaje o tlaku (p_{max}) a údaje o teplotě (t_{max}) vysokotlakého čističe nesmějí být vyšší než údaje o tlaku a údaje o teplotě uvedené na příslušenství.

VAROVÁNÍ

- Prudký vodní proud může uživatele zranit.
 - ▶ Nesahejte pod rotující plošný mycí kartáč.
- ▶ Rotující plošný mycí kartáč držte a ved'te tak, jak je to popsáno v jeho návodu k použití.

VAROVÁNÍ

- Pokud během práce narazí rotující mycí kartáč na nějaký cizí předmět, může být takový předmět nebo jeho části velkou rychlostí vymrštěny/vymrštěny nahoru. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věčných škod.
 - ▶ Z pracovního prostoru odstraňte cizí předměty.
 - ▶ Dbejte na to, aby byl plošný kartáč vždy v kontaktu s čištěným povrchem.
 - ▶ Pokud se pod krytem postřikovače nahromadí drobné kamínky nebo nečistoty: krátce nakloňte rotující plošný kartáč až o 45° do strany, dokud se kamínky nebo nečistoty nevyplaví z krytu postřikovače.

Smontování

- Vyberte správnou rozprašovací trysku **B**.
- Nasadíte rotující plošný kartáč **C**.

Pracovní postup

- Pomocí otočného regulátoru nastavte tlak proudu vody tak, aby nedošlo k poškození čištěného povrchu **D**.
- Rovnoměrně pohybujte rotujícím plošným kartáčem po čištěném povrchu. **E**.
- Pomalu a kontrolovaně kráčejte vpřed.
- Pokud se čistí svislé povrchy: Nasadíte rotační plošný kartáč podle obrázku a držte jej tak, aby palec obepínal rukojeť. **F**.

Skladování

- Rotující plošný kartáč skladujte tak, aby nedocházelo k poškození štětín.

Čištění

Plošný mycí kartáč vyčistěte

- Plošný mycí kartáč vyčistěte mokrým hadříkem.

Vyčistěte trysky

- Trysky demontujte, vypláchněte pod tekoucí vodou a osušte hadříkem **G**.
- Pokud jsou trysky ucpané: Vyčistěte trysky čistící jehlou použitého vysotlačého čističe STIHL **G**.

Vyčistěte držák trysky

- Vypláchněte držák trysky pod tekoucí vodou a osušte ho hadrem **G**.

Informácie k tomuto návodu na obsluhu

Výstražné symboly

Výstražné symboly na čističi povrchu, ktorý sa otáča, znamenajú:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ich opatrenia.

Návod na použitie si prečítajte, porozumejte mu a uschovajte si ho.

Nesiahajte pod plošný čistič.

Platné dokumenty

Platia miestne bezpečnostné predpisy.

- Okrem tohto návodu na použitie si prečítajte tieto dokumenty, porozumejte im a uschovajte ich:
 - Návod na používanie vysokotlakového čističa STIHL, ktorý sa používa
 - Návod na použitie a obal použitého čistiaceho prostriedku

Videá

stihl.com/sxvr43



- 6) Klik spojka
- 7) Biela ostrekovacia dýza
- 8) Sivá ostrekovacia dýza
- 9) Čierna ostrekovacia dýza
- 10 Strmeň
-)

Bezpečnostné pokyny

Rotačný plošný čistič sa používa na čistenie rovných povrchov vrátane príjazdových ciest a chodníkov, ako aj zvislých povrchov, napríklad obkladov. Vhodné len na použitie s vysokotlakovými čističmi STIHL série RE a REA. Špecifikácia tlaku (p_{max}) a teploty (t_{max}) vysokotlakového čističa nesmie byť vyššia ako špecifikácia tlaku a teploty na príslušenstve.

VAROVANIE

- Prúd vody môže zraniť používateľa.
 - Nesiahajte pod rotujúci čistič povrchu.
- Čistič povrchov, ktorý sa otáča, držte a vedzte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.

VAROVANIE

- Ak čistič povrchu, ktorý sa otáča, narazí počas práce na cudzí predmet, tento predmet alebo jeho časti môžu byť vymrštené vysokou rýchlosťou. Môže dôjsť k zraneniu osôb a vecným škodám.
 - Odstráňte z pracovnej oblasti všetky cudzie predmety.
 - Dbajte na to, aby bol čistič povrchu vždy v kontakte s čisteným povrchom.
 - Ak sa pod krytom postrekovača nahromadia malé kamienky alebo

Informácia pre používateľa

Dôležité konštrukčné diely

A

- 1) Rotačný plošný čistič
- 2) Presuvná matica
- 3) Otočný regulátor
- 4) Rukoväť
- 5) Bajonetová spojka

usadeniny: rotačný plošný čistič
nakrátko nakloňte nabok až o 45°,
kým sa kamene alebo usadeniny
z krytu nevyplavia.

Montáž

- Vyberte správnu striekaciu dýzu **B**.
- Pripojte rotačný čistič povrchov **C**.

Práca

- Pomocou otočného ovládača nastavte tlak prúdu vody tak, aby sa čistený povrch nepoškodil **D**.
- Rovnomerne pohybujte rotujúcim čističom povrchov tak, aby sa pohyboval pozdĺž čisteného povrchu **E**.
- Pomaly a kontrolovane sa pohybujte dopredu.
- Ak sa čistia zvislé povrchy: Upevnite rotačný čistič povrchov podľa obrázka a držte ho tak, aby palec obopínal rukoväť **F**.

Skladovanie

- Čistič povrchov, ktorý sa otáča, skladujte tak, aby sa nepoškodili štetiny.

Čistenie

Čistenie čističa povrchu

- Čistiaci prostriedok na povrchy vyčistite vlhkou handričkou.

Čistenie trysiek

- Demontujte trysky, opláchnite ich pod tečúcou vodou a osušte handričkou **G**.
- Ak sú trysky upchaté: Vyčistite trysky čistiacou ihlou použitého vysokotlakového čističa STIHL **G**.

Čistenie podpery dýzy

- Opláchnite podperu dýzy pod tečúcou vodou a osušte ju handričkou **G**.

KP

KOVOPOLOTOVARY.cz

www.stihl.com



0457-367-0059-B