

	Menu	Funkce
Rádio	PP	<u>Výběrem této funkce vkládáme do přijímače nový ovladač. Po stisknutí PG máte 10 vteřin na stisknutí tlačítka na ovladači, na který chcete funkci nahrát. Jestli je kód platný vloží se do paměti a objeví se na display O.K. Pokud není platný objeví se Err</u>
	2ch	Zvolením této funkce naladíte druhý kanál radia. Jestli je kód platný vloží se kód do paměti a objeví se na display O.K. Pokud platný není objeví se Err.
	cLr	Funkce pro vymazání jednoho ovladače z paměti. Vyšle se impuls z ovladače a objeví se na display O.K. Pokud se vymazání nezdařilo objeví se Err.
	rtr	Funkce pro kompletní vymazání řídicí jednotky.

Vstup do programování:


- 1 – Stiskněte tlačítko <PG>, displej zobrazí první menu: Parametry „PAR“.
- 2 – Pomocí tlačítek <+> nebo <->, zvolte menu, které potřebujete. Ve Vašem případě RADIO
- 3 – Stiskněte tlačítko <PG>, displej zobrazí první dostupnou funkci v menu. Ve Vašem případě PP
- 4 – Stiskněte tlačítko <PG> popis výše.

Poznámky:

Současným stisknutím tlačítek <+> a <-> v menu funkcí se vrátíte do předchozího menu bez provedení změn.

Po 60 sekundách čekání řídicí jednotka ukončí režim programování a vypne displej.

ZPŮSOB NAHRÁNÍ PRO - ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY: HEADY(24), BRAINY(24) MOTORY: BULL8M/424/624/10M/15M/1024, BISON, BEN.

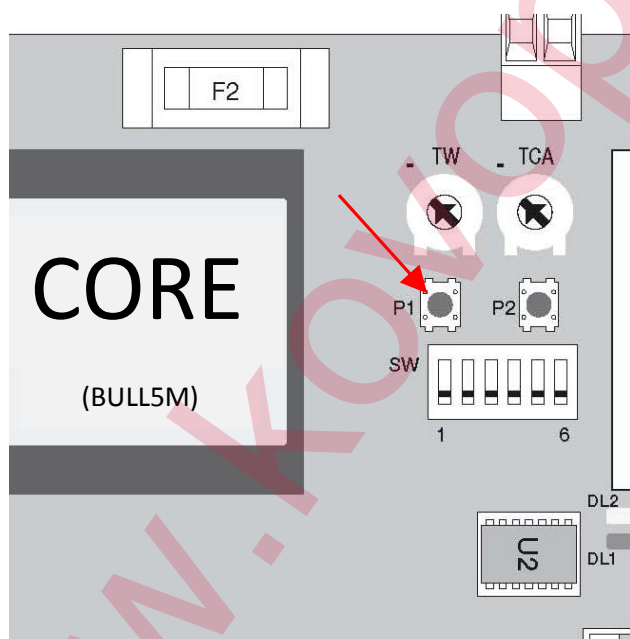


PRO MOTOR BULL5M Stisknutím tlačítka P1 (integrováný přijímač je připraven k nastavení):

Červená LED Diody DL1 bliká 1x za vteřinu. Stiskněte tlačítko na ovladači, dioda zhasne ovladač je naučen do přijímače.

NAHRÁNÍ OVLADAČE PRO GARÁŽOVÝ POHON JIM3:

Začneme zmáčknutím tlačítka **PGM**, které na 5s podržíme a pustíme. **Dioda DL1** se **žárovkou** nám začnou rychle blikat. Zmáčkne tlačítko na ovladači. Ovladač se nám nahrál, to nám musí potvrdit **žárovka**, která přestane blikat a začne svítit.

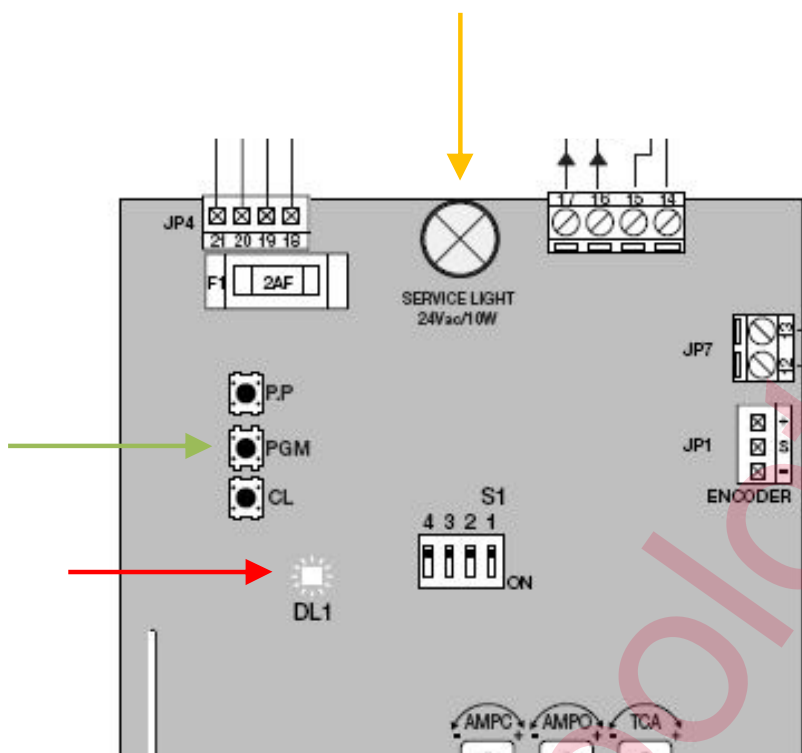

NAHRÁNÍ OVLADAČE PRO GARÁŽOVÝ POHON JIM4/ESA:

Rádio	Menu	Funkce
	PP	<u>Výběrem této funkce vkládáme do přijímače nový ovladač. Po stisknutí PG máte 10 vteřin na stisknutí tlačítka na ovladači, na který chcete funkci nahrát. Jestli je kód platný vloží se do paměti a objeví se na display O.K. Pokud není platný objeví se Err</u>
	2ch	Zvolením této funkce naladíte druhý kanál radia. Jestli je kód platný vloží se kód do paměti a objeví se na display O.K. Pokud platný není objeví se Err.
	clr	Funkce pro vymazání jednoho ovladače z paměti. Vyšle se impuls z ovladače a objeví se na display O.K. Pokud se vymazání nezdařilo objeví se Err.
	rtr	Funkce pro kompletní vymazání řídicí jednotky.

Zmáčkní	Display	Popis
1 PG	PAr	První menu
2 PG	tcA	První funkce prvního menu
3 PG	040	Hodnota aktuálně nastavená pro vybranou funkci
4 + ↑ - ↓	100	Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek <+> <->
5 PG	PrG	Požadovaná hodnota je nastavena
	tcA	Po skončení programování displej přejde na právě nastavenou funkci
6 + -	PAr	Stiskněte současně tlačítka <+> <-> pro přechod do vyššího menu
7 -	LoG	Druhé menu
8 PG	tcA	TcA První funkce druhého menu
9 -	PrE	Několikrát stiskněte tlačítko <-> pro zvolení logického PRE
10 PG	oFF	Stav aktuálně nastavený pro vybranou funkci
11 + ↑ - ↓	on	Nastavte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek <+> a <->
12 PG	PrG	Požadovaná hodnota je nastavena
	PrE	Po skončení programování displej přejde na právě nastavenou funkci
13 + -	PAr	Stiskněte současně tlačítka <+> a <-> pro přechod do vyššího menu a ukončete programování nebo počkejte 30 sekund