






STIHL

www.stihl.com


AutoCut 27-2

0457-363-0162-B VA1.E22







10 m	7 m
33 ft.	23 ft.




12

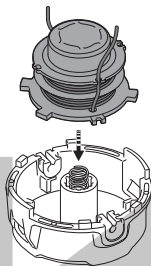


13

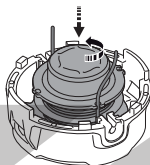


14

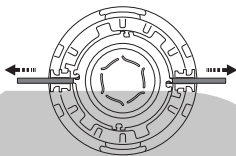


15

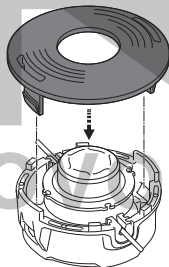

16

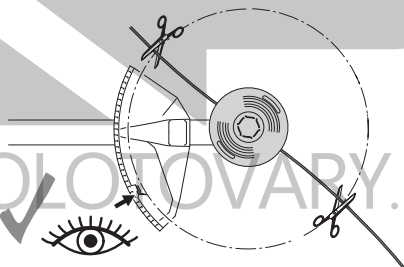

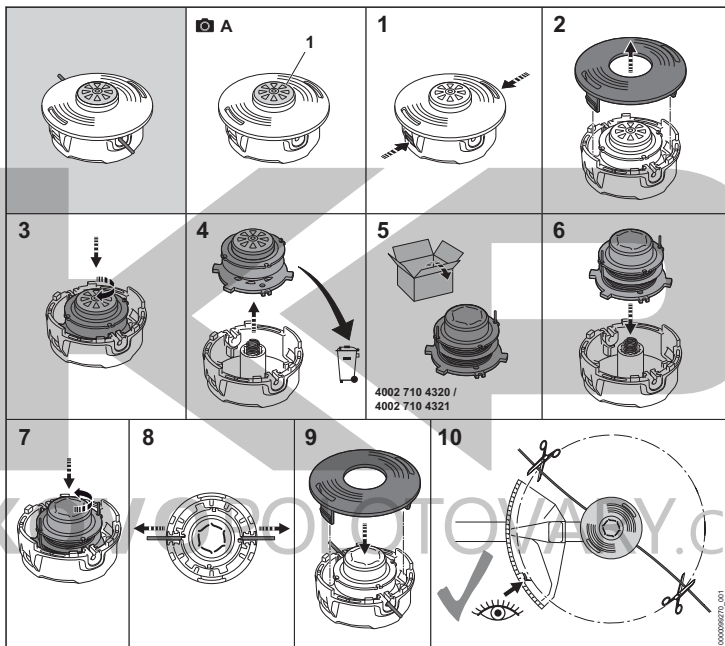

VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití vyžínače a postupujte podle nich. Neodborné použití může způsobit těžký či smrtelný úraz!



Může docházet k vymrštění či odražení předmětů ve všech směrech. Abyste snížili riziko poranění obsluhujícího personálu způsobené odmrštěnými předměty, nikdy nepoužívejte vyžínač bez správně nastavené a správně nainstalované ochrany. Udržujte kolemjdoucí osoby ve vzdálenosti nejmeně 15 m (50 ft.).



Abyste snížili riziko poranění očí, vždy používejte ochranné brýle nebo těsně přiléhající ochranné brýle s odpovídající boční ochranou, které jsou odolné proti nárazu a splňují označení ANSI Z87.1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo příslušnou národní normu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používat pouze s vyžínači STIHL. Zkontrolujte vyžínač z hlediska kompatibility.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.

- Abyste snížili riziko poškození sluchu, používejte protihluková zařízení (špunty do uší nebo ochranu sluchu).
- Prasklá, poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se může při vysoké rychlosti zlomit a způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Abyste snížili riziko zranění v důsledku poškozených dílů, kontrolujte stav vyžínače a žací hlavy před zahájením práce a poté v pravidelných krátkých intervalech.
- Některé žací hlavy STIHL mají kovové jádro. Pokud rotující řezný nástroj narazí na tvrdý předmět, může dojít k jiskření, které může ve snadno hořlavém prostředí způsobit požár. Mezi hořlavé materiály patří suchá vegetace a křoviny, zejména za horkého a suchého počasí. Nepoužívejte v případě hrozícího požáru, nebo lesního požáru žací hlavu s kovovým jádrem v suchém porostu nebo křovinách.
- Cívka: Cívku okamžitě vyměňte, ve chvíli, když jsou vidět její značky opotřebení (1) C. Nepoužívejte.

Pro prodloužení životnosti vložte žací struny 12 až 24 hodin před použitím do vodní lázně.

TYTO POKYNY JE TŘEBA SI ULOŽIT!