



STIHL


www.stihl.com

AutoCut C 26-2

0457-363-0116-B VA0.L21




1

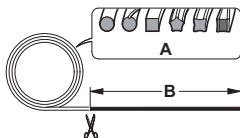


A	2.4 mm 0.095 in.	2.7 mm 0.105 in.
B	8 m 26 ft.	7 m 23 ft.

2

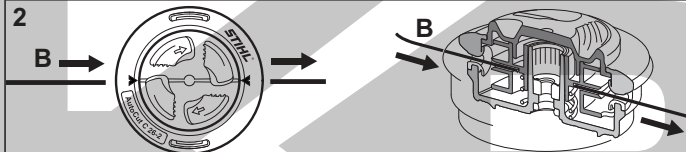

3

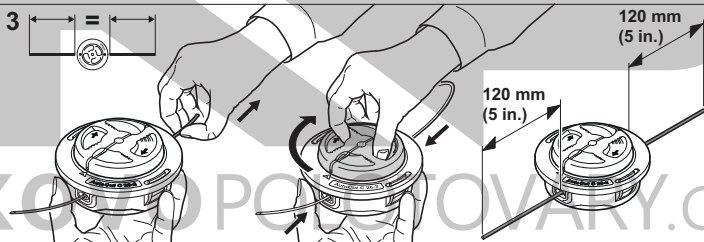



DŮLEŽITÉ BEZPEČ- NOSTNÍ POKYNY

Používejte pouze s vyžinači a křovinořezy STIHL. V návodu k použití vyžinače nebo křovinořezu zkontrolujte, jestli se může používat žací hlava.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.

KOVOPOLOTOVARY.cz

VAROVÁNÍ

Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití vyžinače nebo křovinořezu a postupujte podle nich. Neodborné použití může způsobit těžké či smrtelné úrazy!

Odmrštěné předměty mohou způsobit těžké úrazy. Pracujte jen se správně namontovanou ochranou pro vyžinače nebo křovinořezy a žací hlavu. Dodržujte minimální vzdálenost 15 m (50 stop) od osob, které se zdržují v okolí.

Za účelem snížení nebezpečí těžkých úrazů očí noste těsně přiléhající a nárazuvzdorné ochranné brýle podle normy ANSI Z87 1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo podle příslušných norem specifických pro danou zemi.

- Poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se ve vysoké rychlosti může rozlomit a způsobit těžká nebo smrtelná zranění. Před prací, po práci a v pravidelných krátkých intervalech kontrolujte stav vyžinače nebo křovinořezu a žací hlavy.

Pro prodloužení doby užívání vložte žací struny před zahájením práce na dobu mezi 12 a 24 hodinami do nádrže s vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ ULOŽTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU!

- Pro snížení nebezpečí poškození sluchu noste ochranu sluchu.