





STIHL


www.stihl.com


PolyCut 18-2

0457-363-0174-B VA0.B23




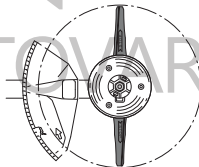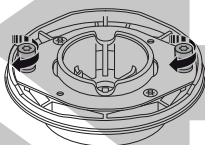


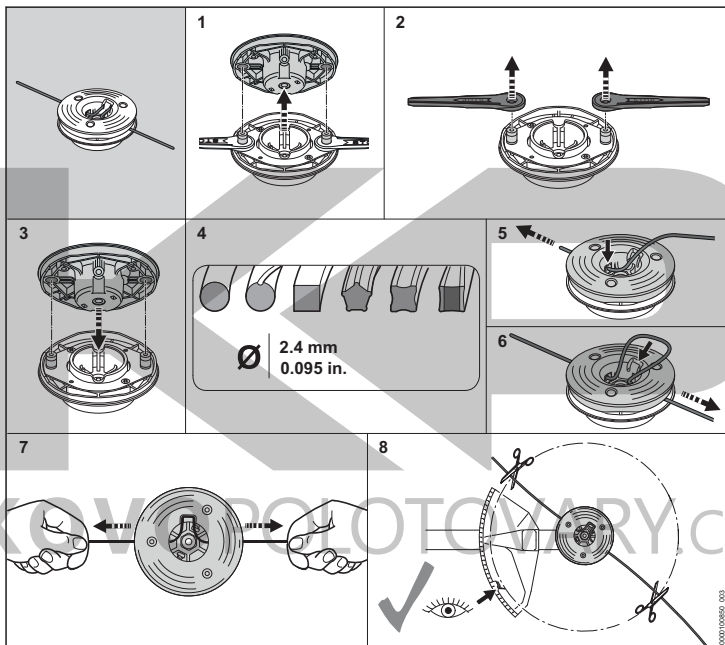

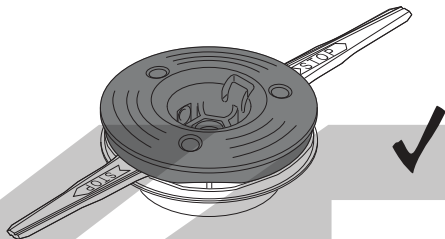


📷 B

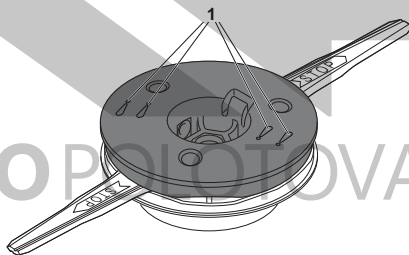

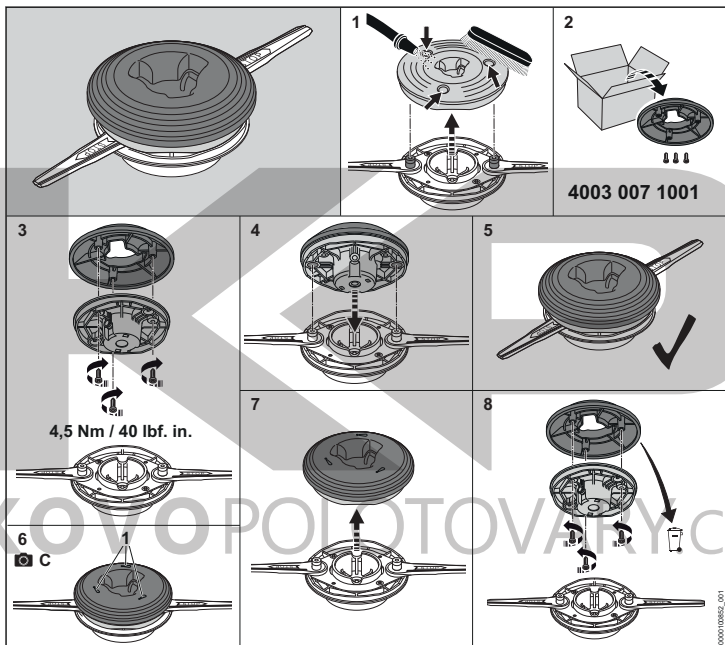


 D

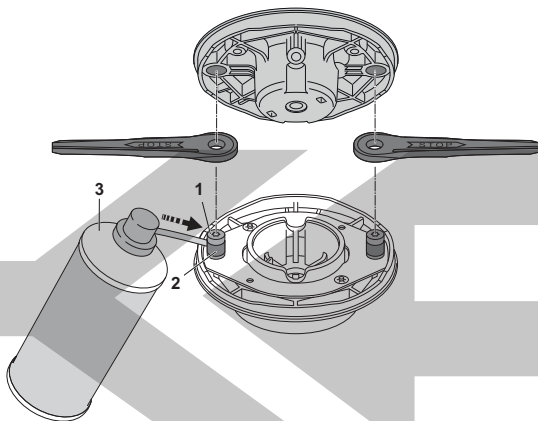

 E

10 Nm / 89 lbf. in.

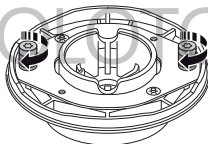

česky
23 - 24



KOVOPOLOTOVARY.cz

DŮLEŽITÉ BEZPEČ- NOSTNÍ POKYNY

Používat pouze s vyžínači STIHL. Zkontrolujte vyžínač z hlediska kompatibility.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.

VAROVÁNÍ

Přečíst si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití a postupovat podle nich. Neodborné použití může způsobit těžký či smrtelný úraz!

Může docházet k vymrštění či odrážení předmětů ve všech směrech. Abyste snížili riziko poranění obsluhujícího personálu způsobené odmrštěnými předměty, nikdy nepoužívejte vyžínač bez správně



Abyste snížili riziko poranění očí, vždy používejte ochranné brýle nebo těsně přiléhající ochranná brýle s odpovídající boční ochranou, které jsou odolné proti nárazu a splňují označení ANSI Z87.1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo příslušnou národní normu.

- Abyste snížili riziko poškození sluchu, používejte protihluková zařízení (špunty do uší nebo ochranu sluchu).
- Prasklá, poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se může při vysoké rychlosti zlomit a způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Abyste snížili riziko zranění v důsledku poškozených dílů, zkontrolujte stav vyžínače a žací hlavy před zahájením práce a poté v pravidelných, krátkých intervalech, dotáhněte šrouby a zkontrolujte vůli ložiskových pouzder.
- Prasklý, poškozený nebo opotřebovaný plastový nůž se může při vysoké rychlosti zlomit a způsobit vážná nebo smrtelná zranění.  **A.** Abyste snížili riziko poranění o zlomené části, použijte

vejte pouze originální náhradní plastové nože STIHL a všechny plastové nože vyměňte současně.

- Žací hlava: Žací hlavu okamžitě vyměňte nebo navštivte specializovaného prodejce STIHL, ve chvíli, když jsou vidět její značky opotřebení (1)

 **B.** Nepoužívejte. Na opotřebovanou žací hlavu nikdy nenasazujte otěrovou desku.

- Žací hlava: Žací hlavu okamžitě vyměňte, ve chvíli, když jsou vidět její značky opotřebení (1)  **C.** Nepoužívejte.

- Před výměnou plastového nože, nebo otěrové desky  **D** zkontrolujte vůli ložiskových pouzder. Před výměnou plastových nožů nebo otěrové desky omyjte ložisková pouzdra (2) a šrouby s nákrůžkem (1) v nehořlavé kapalině, osušte je a namažte přípravkem STIHL Multispray (3), který je k dispozici samostatně. Poté opět utáhněte šrouby s nákrůžkem  **E.**

Pro prodloužení životnosti vložte plastové nože a žací struny 12 až 24 hodin před použitím do vodní lázně.

TYTO POKYNY JE TŘEBA SI ULOŽIT!