




STIHL


www.stihl.com


PolyCut 48-2






0457-363-0159-E VA0.K22






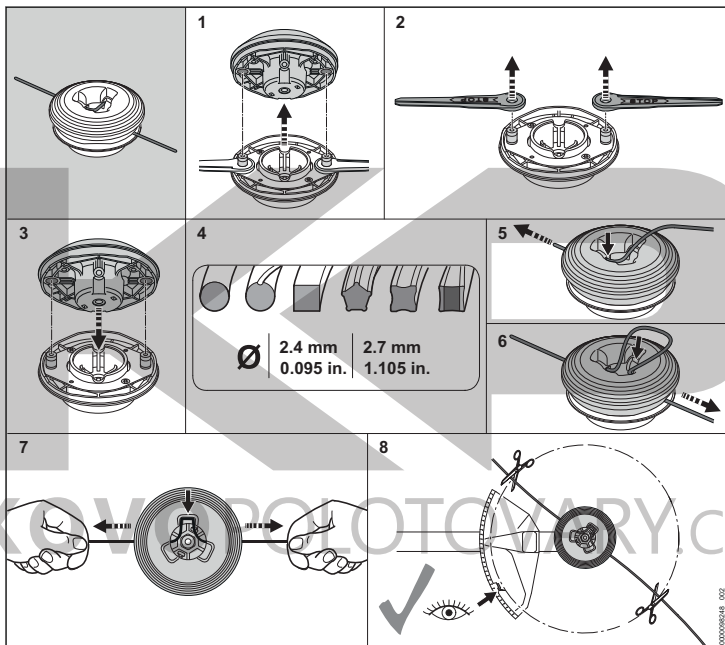

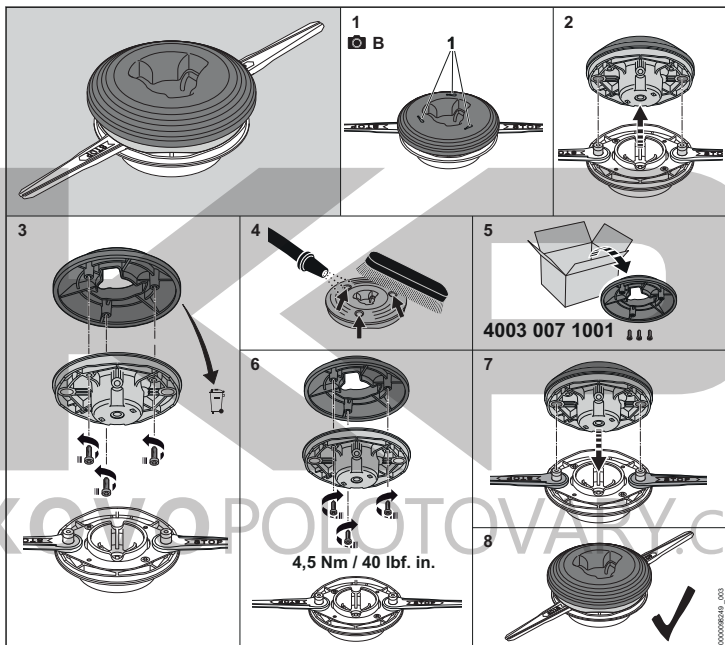

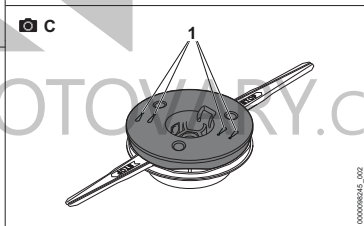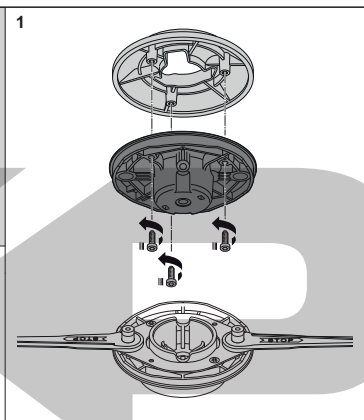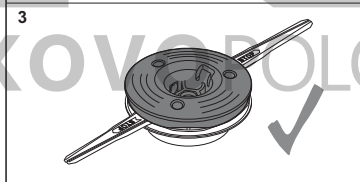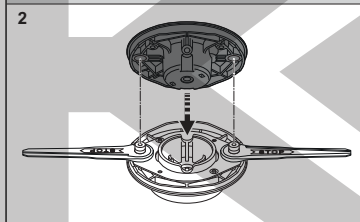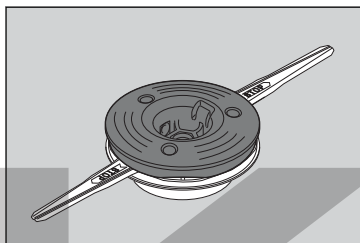


 D

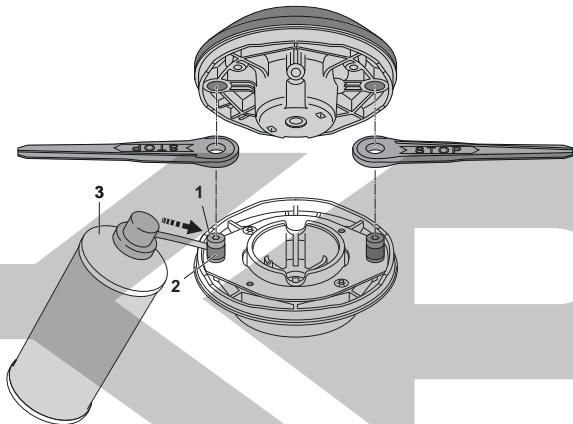

 E

10 Nm / 89 lbf. in.

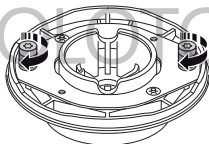

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používat pouze s vyžinači STIHL. Zkontrolujte vyžinač z hlediska kompatibility.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.

VAROVÁNÍ

Přečíst si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití a postupovat podle nich. Neodborné použití může způsobit těžký či smrtelný úraz!

Může docházet k vymrštování či odrážení předmětů ve všech směrech. Abyste snížili riziko poranění obsluhujícího personálu způsobené odmrštěnými předměty, nikdy nepoužívejte vyžinač bez správně nastavené a správně nainstalované ochrany. Udržujte kolemjdoucí

osoby ve vzdálenosti nejméně 15 m (50 ft.).



Abyste snížili riziko poranění očí, vždy používejte ochranné brýle nebo těsně přiléhající ochranná brýle s odpovídající boční ochranou, které jsou odolné proti nárazu a splňují označení ANSI Z87.1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo příslušnou národní normu.

- Abyste snížili riziko poškození sluchu, používejte protihluková zařízení (špunty do uší nebo ochranu sluchu).
- Prasklá, poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se může při vysoké rychlosti zlomit a způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Abyste snížili riziko zranění v důsledku poškozených dílů, zkontrolujte stav vyžinače a žací hlavy před zahájením práce a poté v pravidelných, krátkých intervalech, dotáhněte šrouby a zkontrolujte vůli ložiskových pouzder.
- Prasklý, poškozený nebo opotřebovaný plastový nůž se může při vysoké rychlosti zlomit a způsobit vážná nebo smrtelná zranění.  **A.** Abyste snížili riziko poranění o zlomené části, používejte pouze originální náhradní plastové nože STIHL a všechny plastové nože vyměňte současně.

- **Otěrová deska:** Otěrovou desku okamžitě vyměňte, ve chvíli, když jsou vidět její značky opotřebení (1)  **C.** Nepoužívejte.
- **Žací hlava:** Žací hlavu okamžitě vyměňte nebo navštivte specializovaného prodejce STIHL, ve chvíli, když jsou vidět její značky opotřebení (1)  **B.** Nepoužívejte. Na opotřebovanou žací hlavu nikdy nenasazujte otěrovou desku.
- **Před výměnou plastového nože, nebo otěrové desky**  **D** zkontrolujte vůli ložiskových pouzder. Před výměnou plastových nožů nebo otěrové desky omyjte ložisková pouzdra (2) a šrouby s nákrůžkem (1) v nehořlavé kapalině, osušte je a namažte přípravkem STIHL Multispray (3), který je k dispozici samostatně. Poté opět utáhněte šrouby s nákrůžkem  **E.**

Pro prodloužení životnosti vložte plastový nůž a žací struny 12 až 24 hodin před použitím do vodní lázně.

TYTO POKYNY JE TŘEBA SI ULOŽIT!