



**STIHL**

[www.stihl.com](http://www.stihl.com)


**PolyCut 6-2**

0457-363-0157-B VA0.L21







1

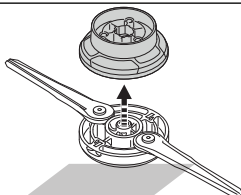


2

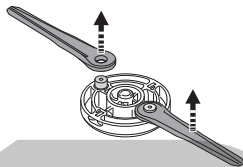


3

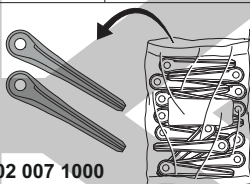


4

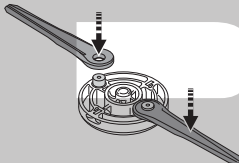


5


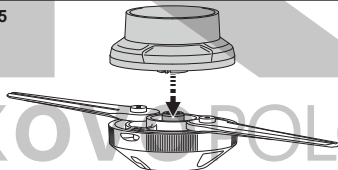


6






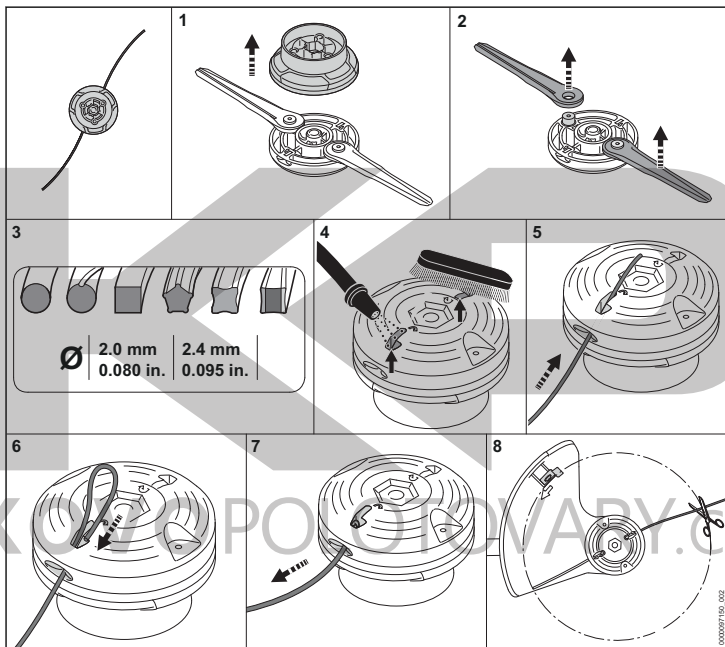

📷 A

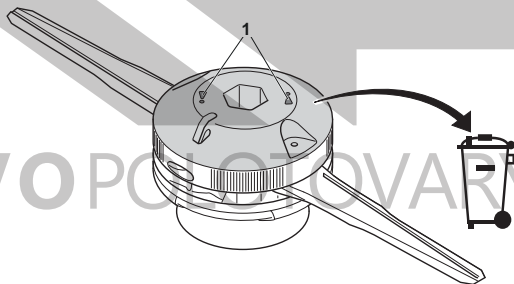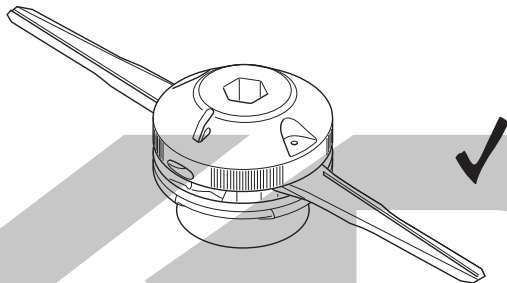

📷 B

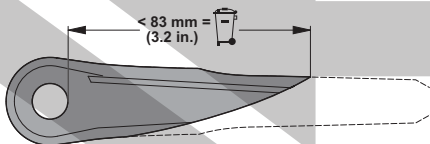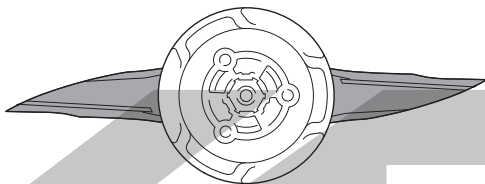

000059152\_002

## DŮLEŽITÉ BEZPEČ- NOSTNÍ POKYNY

Používat pouze s vyžínači STIHL. Zkontrolujte vyžínač z hlediska kompatibility.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.

## VAROVÁNÍ

Přečíst si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití a postupovat podle nich. Neodborné použití může způsobit těžký či smrtelný úraz!

Může docházet k vymrštování či odrážení předmětů ve všech směrech. Abyste snížili riziko poranění obsluhujícího personálu způsobené odmrštěnými

předměty, nikdy nepoužívejte vyžínač bez správně nastavené a správně nainstalované ochrany. Udržujte kolemjdoucí osoby ve vzdálenosti nejméně 15 m (50 ft.).

Abyste snížili riziko poranění očí, vždy používejte ochranné brýle nebo těsně přiléhající ochranná brýle s odpovídající boční ochranou, které jsou odolné proti nárazu a splňují označení ANSI Z87.1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo příslušnou národní normu.

- Abyste snížili riziko poškození sluchu, používejte protihluková zařízení (špunty do uší nebo ochranu sluchu).
- Prasklá, poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se může při vysoké rychlosti zlomit a způsobit vážné nebo smrtelné zranění. Abyste snížili riziko zranění v důsledku poškozených dílů, kontrolujte stav vyžínače a žací hlavy před zahájením práce a poté v pravidelných krátkých intervalech.
- Žací hlavu nepoužívejte, když jsou vidět značky opotřebení (1),  A. Žací hlavu okamžitě vyměňte.
- Prasklý, poškozený nebo opotřebovaný plastový nůž se může při vysoké

rychlosti zlomit a způsobit vážná nebo smrtelná zranění.  **B.** Abyste snížili riziko poranění o zlomené části, používejte pouze originální náhradní plastové nože STIHL a všechny plastové nože vyměňte současně.

Pro prodloužení životnosti vložte plastový nůž a žací struny 12 až 24 hodin před použitím do vodní lázně.

TYTO POKYNY SI ULOŽIT!

