






STIHL

www.stihl.com




SuperCut 40-2

0457-363-0171-A VA0.M21




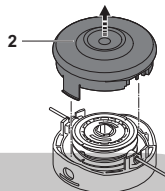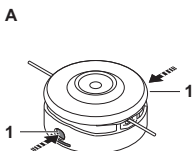


B

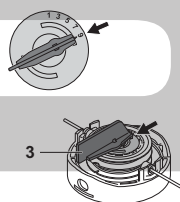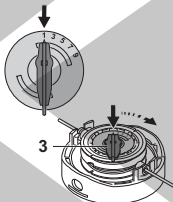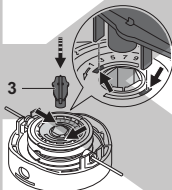


C

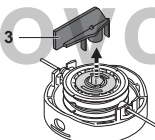



D

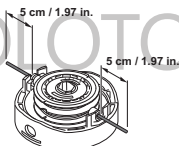


E

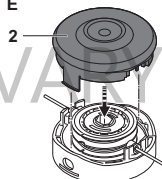

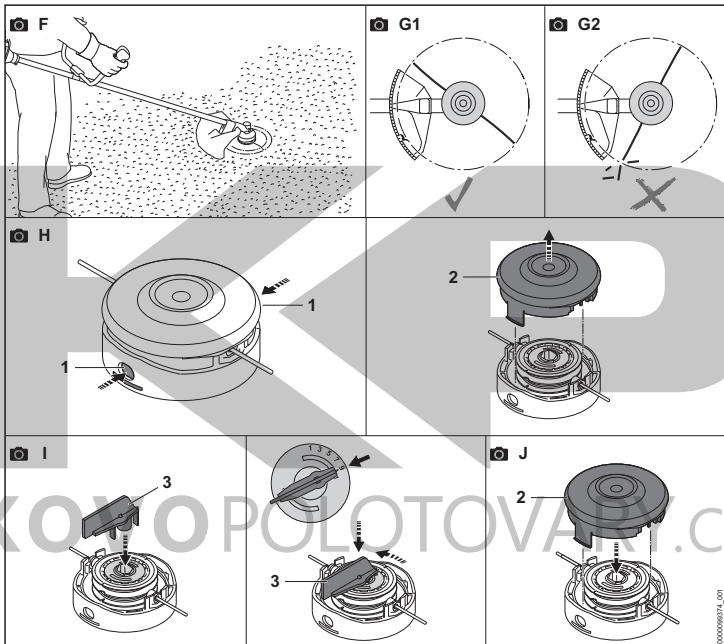





K




L



M



N




A 2.4 mm
0.095 in.


B₁, B₂ 3.8 m
12.5 ft.



O

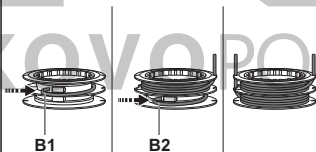


P



Q



R



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Používejte pouze společně s motorovými vyžínači STIHL. V návodu k použití vyžínače zkontrolujte, jestli se může používat žací hlava.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.

! VAROVÁNÍ



Přečíst si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití a postupovat podle nich. Neodborné použití může způsobit těžké či smrtelné úrazy!



Odmrštěné předměty mohou způsobit těžké úrazy. Pracujte jen se správně namontovanou ochranou pro vyžínač a žací hlavu. Dodržujte minimální vzdálenost 15 m (50 stop) od osob, které se zdržují v okolí.



Za účelem snížení nebezpečí těžkých úrazů očí noste těsně přiléhající a nárazuvzdorné ochranné brýle podle normy ANSI Z87 1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo podle příslušných norem specifických pro danou zemi.

- Pro snížení nebezpečí poškození sluchu noste ochranu sluchu.
- Poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se ve vysoké rychlosti může rozlomit a způsobit těžká nebo smrtelná zranění. Před prací, po práci a v pravidelných krátkých intervalech kontrolujte stav vyžínače a žací hlavy.

Pro prodloužení doby užívání vložte žací struny před zahájením práce na dobu mezi 12 a 24 hodinami do nádrže s vodou

Přečíst si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití a postupovat podle nich.

NÁVOD K POUŽITÍ ULOŽTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU!

Nastavení žací hlavy (📷 **A** - 📷 **N**)

Žací hlavu lze nastavit na devět různých úrovní výkonu, které se zobrazí jako čísla na žací hlavě. Čím jsou čísla vyšší, tím je vyžínač výkonnější.

- ▶  A: Přichytky (1) vtlačte a odstraňte kryt (2).
- ▶  B: Vtlačte speciální klíč (3) do vybrání. Speciální klávesa automaticky skočí na hodnotu stupnice 9.
- ▶  C: Odstraňte speciální klíč.
- ▶  D: Zkontrolujte délku žací struny.
- ▶  E: Nasaďte kryt (2).
- ▶ Namontujte žací hlavu.
- ▶ Zapněte vyžínač.
- ▶  F: Držte vyžínač
- ▶ Následující oba kroky opakujte maximálně 4 krát
 - ▶ Spust'te vyžínač na plné otáčky, dokud nezůstane rychlost konstantní.
 - ▶ Pust'te spínač. Motor běží ve volnoběhu.

- ▶ Vypnutí vyžínače.

- ▶  G1: Když žací vlákna dosáhnou až k noži postřihové lišty a nejsou několikrát odříznuta: Seřízení žací hlavy je dokončeno.
- ▶  G2: Když žací vlákna dosáhnou až k noži postřihové lišty a jsou několikrát odříznuta:
 - ▶ Odstraňte žací hlavu.

- ▶  H: Přichytky vtlačte a odstraňte kryt.
- ▶  I: Vtlačte speciální klíč do vybrání a otáčejte stupnicí proti směru hodinových ručiček.
- ▶  J: Odstraňte speciální klíč.
- ▶  K: Nasaďte kryt
- ▶ Namontujte žací hlavu.
- ▶ Zapněte vyžínač.
- ▶ Dále s  F.

V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

Výměna žacích strun (K - R)