


Situo 5 Variation io



CS Návod

TR Talimatlar

Ref.5124149A

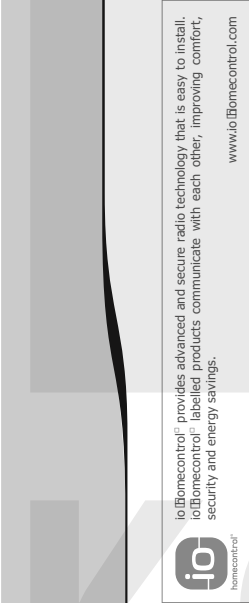

CS Situo 5 Variation io je dálkový ovladač, který umožňuje ovládat až 5 zařízení systému io-homecontrol®. Lze pomocí něj regulovat také osvětlení, vytápění a umožňuje ovládání natáčekch lamel vnějších i vnitřních rolet a žaluzií.

1. Bezpečnost a odpovědnost

1.1. Odpovědnost

Přečtěte si pozorně tento návod, než výrobek nainstalujete a začnete používat. Tento výrobek Somfy musí instalovat odborný pracovník z oboru motorových pohonných systémů a automatizace budov. Odborný pracovník provádějící instalaci musí také dodržet normy a zákony platné v zemi, v níž výrobek instaluje, a informovat uživatele o obsluze a podmínkách údržby výrobku. Musí uživateli předat návod k použití. Jakékoli použití mimo oblast použití, stanovenou společností SOMFY, je zakázáno. Zanikne tím záruka a společnost Somfy nenese žádnou odpovědnost; totéž platí v případě nedodržení pokynů, uvedených v tomto návodu. Nikdy nezačínějte montáž, dokud nezkontrolujete kompatibilitu tohoto výrobku s ostatním vybavením a doplňky.

- Bezpečnostní upozornění
- Pozor!
- Poznámka

1.2. Zvláštní bezpečnostní pokyny

Nenechávejte Situo 5 Variation io v dosahu dětí.

Zabraňte pádu ovladače Situo 5 Variation io, nevystavujte jej nárazům, nevrtějte otvory do krytu a zabraňte styku s vodou.

Na čištění nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo rozpouštědla.

2. Situo 5 Variation io – popis

2.1. Čelní pohled: (obrázek A)

- a** LED „slabá baterie“
- b** LED kontrolky výběru kanálu
- c** Tlačítko pro výběr kanálu
- d** Regulační kolečko
- e** Výběr režimu aut./ruč.
- f** Nástěnný držák
- g** Tlačítko zvednout/zapnout/otevřít
- h** Tlačítko STOP/my
- i** Tlačítko spustit/vypnout/zavřít

2.2. Pohled zezadu se sejmutým krytem baterie: (obrázek B)

- j** Závěs pro nástěnný držák
- k** Tlačítko PROG
- l** LED kontrolky 1, 2, 3, 4 (provozní režim)
- m** Tlačítko výběru provozního režimu [E]
- n** Tlačítko výběru autonomního režimu [A]
- o** Kryt baterie a regulační tlačítka

3. Upevnění nástěnného držáku (obrázek C)

Otevřete nástěnný držák a upevněte jej pomocí šroubováku na rovnou plochu. Postupujte podle kroků popsanych na obrázku.

4. Spuštění

4.1. Přidání/odebrání jednoho ovladače Situo 5 Variation io

Případ č. 1: **Načtení prvního ovladače: viz uživatelskou příručku motorového pohonu nebo přijímače io-homecontrol®.**

Případ č. 2: Přidání/odebrání jednoho ovladače Situo 5 Variation io k/od zařízení: Je-li k zařízení již přifázen ovladač se zpětným příjmem informací, přejděte na uživatelskou příručku.

- Na jednosměrném ovladači již spárovaném se zařízením: (obrázek D, 1)
 - Stiskněte (na ≈ 2 s) tlačítko PROG. dokud zařízení nevykoná pohyb tam a zpět: režim programování bude aktivní po dobu 10 min.
- Na ovladači Situo 5 Variation io, který chcete přidat nebo odebrat: (obrázek D, 2)
 - Zvolte požadovaný kanál pro toto zařízení.
 - Krátce stiskněte tlačítko PROG.: zařízení vykoná pohyb tam a zpět, ovladač Situo 5 Variation io je přidán nebo odebrán.

4.2. Změna provozního režimu (obrázek E)

Pro informace o jednotlivých režimech použití viz kap. 5.6

- Vyberte kanál zařízení (tlačítkem select).
- Odepněte kryt baterie.
- Stiskněte tlačítko [E].
 - 1 stisknutí: zobrazení režimu spojeného s kanálem.
 - Několicí násobné stisknutí: změna režimu spojeného s kanálem (viz kap. 5.6).
- Připněte zpět kryt baterie.

4.3. Aktivace/deaktivace autonomního režimu

Autonomní zařízení je produkt poháněný energií z baterií. Aby mohl být ovládn, potřebuje takovýto produkt „probudit“.

Aktivovat/deaktivovat autonomní režim lze na všech 5 kanálech ovladače Situo 5 Variation io.

- Vyberte kanál zařízení (tlačítkem select).
- Odepněte kryt baterie.
- Stiskněte tlačítko [A]. Jedno krátké stisknutí (< 2 s) umožňuje zobrazit, zda je autonomní režim aktivován, nebo deaktivován.

- **Blikání LED kontrolky:** autonomní režim je aktivní (obrázek F, 1)

- **LED kontrolka spojitě svítí:** autonomní režim je neaktivní (obrázek F, 2)

- Dlouhé stisknutí tlačítka [A] až do změny stavu LED kontrolky (> 2 s) režim deaktivuje.
- Připněte zpět kryt baterie.

5. Obsluha

5.1. Tlačítko select (obrázek G, 1)

Umožňuje změnu kanálu (k dispozici je 5 kanálů).

- Krátké stisknutí: zobrazení použitého kanálu.
- Postupná stisknutí: změna kanálu (kontrolka LED zobrazující použitý kanál se následně rozsvítí).

Pro kanál 5: 4 LED kontrolky se rozsvítí současně.

Podle typu ovládaného produktu (produktu) bude potřeba v první řadě vybrat správný provozní režim (viz kap. 5.6 a kap. 4.2)

5.2. Tlačítka (obrázek G, 2)

Podle typu ovládané aplikace:

▲ zvednout/zapnout/otevřít

▼ spustit/vypnout/zavřít

5.3. Regulační kolečko (obrázek G, 3)

- Umožňuje:
 - Změnu sklonu natáčekch lamel žaluzií.
 - Změnu osvětlení a topení.

Otočení o 1 stupeň: jeden krok sklopení lamel, změna osvětlení a vytápění pomocí jednoho stupně kolečka.

Otočení o n stupňů: n kroků sklopení lamel, n kroků pro změnu osvětlení a topení.

Rychlé otáčení: kompletní sklopení lamel, zhasnutí osvětlení nebo rozsvícení na maximum, vypnutí topení nebo zapnutí na maximum.

5.4. Výběr režimu aut./ruč. (obrázek G, 4)

Režim aut.: zařízení reagují na všechny ovladače (celkové ovladače, hodiny atd.), se kterými jsou spárována (platí pro všech 5 kanálů).

Režim ruč.: blokuje pouze všechny povely zadané automatikou (např.: ovladače typu Tahoma, ovládání prostřednictvím hodin, ovladače spojené se slunečním jasnem) (platí pro všech 5 kanálů).

5.5. Tlačítko STOP/my (obrázek G, 4)

- Vyberte kanál zařízení a poté krátce stiskněte **my** pro zastavení zařízení.

- Je-li zařízení v klidu, zvolte jeho kanál a pak stiskněte krátce **my** pro jeho nastavení do oblíbené polohy (my).

Nastavení, změna nebo zrušení mezipolohy (my)

- Po volbě kanálu nastavte zařízení do požadované nové mezipolohy (my) a stiskněte (≈ 5 s) **my** pro její uložení do paměti zařízení. (obrázek H, 1)
- Po výběru kanálu nastavte zařízení do uložené mezipolohy (my) a pak stiskněte (≈ 5 s) **my** – oblíbená poloha je zrušena. (obrázek H, 2)

TR Situo 5 Variation io, io-homecontrol® uygulamalarından birisini veya birkaçını 5 kanala kadar yönetme olanağı sağlayan bir uzaktan kumandadır. Ayrıca aydınlatma şiddetini, ısıtma derecesini değiştirme ve motorlu kepenklerin yönlendirilebilir kepenk profilleri ile iç ve dış jaluzi perdelerin batılarının yönetilmesine olanak sağlar.

1. Güvenlik ve sorumluluk

1.1. Sorumluluk

Bu ürünü kumandan ve kullanmadan önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. Bu Somfy ürününün, bu tür mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzman bir tesisatçı tarafından monte edilmesi zorunludur. Kurulumu yapan kişi ayrıca montaj ülkesinin normlarına ve yürürlükteki yasaya uymalıdır ve ürünün kullanım ve bakım şartları konusunda müşterilerini bilgilendimeldir. Kullanım kılavuzunu kullanıcılara iletmekle yükümlüdür. Somfy tarafından belirlenen uygulama alanı dışında bir kullanım yasaktır. Bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması, Somfy sorumluluğunun ve garantisinin iptal olmasına yol açar. Montaj öncesi bu ürününün ilgili ekipmanlarla ve aksesuarlarla uyumunu kontrol ediniz.

- Güvenlik uyarısı
- Dikkat!
- Bilgi

1.2. Güvenlik talimatları

Situo 5 Variation io kumandayı çocukların erişebileceği yerlerde kesinlikle bırakmayınız.

Situo 5 Variation io kumandayı kesinlikle düşürmeyiniz, sarsmayınız, delmeyiniz ve içine su kaçmasına izin vermeyiniz.

Temizleme sırasında herhangi bir aşındırıcı ürün veya bir solvent kullanmayınız.

2. Situo 5 Variation io kumandanın detayları

2.1. Önden görünüm: (Şekil A)

- a** “Pil zayıf” uyarı LED’i
- b** Kanal seçme uyarı LED’leri
- c** Kanal seçici
- d** Değiştirme döner butonu
- e** Auto/manu seçici
- f** Duvara monte taşıyıcı
- g** Yukarıya kaldırma / Çalıştırma (yakma) / Açma tuşu
- h** STOP/my tuşu
- i** Aşağıya indirme / Söndürme / Kapatma tuşu

2.2. Pil kapağı sökülmüş halde arkadan görünüm: (Şekil B)

- j** Duvara monte taşıyıcıya takılma yuvası
- k** PROG butonu
- l** LED’ler 1, 2, 3, 4 (kullanım modu uyarı LED’leri)
- m** Kullanım modunu seçme butonu [E]
- n** Bağımsız kullanım modunu seçme butonu [A]
- o** Pil kapağı ve ayar butonları

3. Duvara monte taşıyıcının takılması (Şekil C)

Duvara monte taşıyıcıyı açınız ve bir tornavida yardımıyla düz bir zemin üzerine sabitleyiniz, şekil üzerinde gösterilen aşamaları aynen uygulayınız.

4. İlk çalıştırma

4.1. Bir Situo 5 Variation io kumandanın ilave edilmesi / iptal edilmesi

Durum n°1: **İlk kumandayı kaydetmek için: io-homecontrol® motorunun veya alıcısının kullanım kılavuzuna bakınız.**

Durum n°2: Bir Situo 5 Variation io kumandayı bir uygulamaya eklemek / kaldırmak için: O uygulama için daha önceden atanmış bir veri geri dönüşümlü kumanda var ise o kumandanın kullanım kılavuzuna bakınız.

- Uygulamaya atanmış birimsel kumanda üzerinde: (Şekil D, 1)
 - Uygulama başlayıp duruncaya kadar kumandanın PROG. tuşuna basınız (≈ 2 sn): 10 dakika süresince programlama modu etkin olacaktır.
- Situo 5 Variation io üzerinde, ilave ediniz veya kaldırınız: (Şekil D, 2)
 - Bu uygulama için istediğiniz bir kanalı seçiniz.
 - PROG. butonuna kısa süreli basınız: uygulamada bir başlama ve durma hareketi gerçekleşir, Situo 5 Variation io kumanda ilave edilmiş veya kaldırılmış olur.

4.2. Kullanım modunun değiştirilmesi (Şekil E)

Çeşitli kullanım modları hakkında bilgi için bakınız Bölüm 5.6

- Uygulamanın atanacağı kanalı seçiniz (select tuşu).
- Pil kapağını açınız.
- [E] butonuna basınız.
 - 1 defa basma: o kanala bağlı modun saptanması.
 - Birkaç defa basma: o kanala bağlı modun değiştirilmesi (bakınız bölüm 5.6).
- Pil kapağını tekrar takınız.

4.3. Bağımsız modun devreye alınması / devreden çıkarılması

Bağımsız bir ürün batarya ile çalışan bir uygulamadır. Bu tip ürünlere kumanda edilebilmesi için bir « uyandırıcı » gereklidir.

Situo 5 Variation io kumandanın 5 kanalı üzerinden de bağımsız mod devreye alınması / devreden çıkarılması mümkündür.

- Uygulamanın atanacağı kanalı seçiniz (select tuşu).
- Pil kapağını açınız.
- [A] butonuna basınız. Kısa süreli basma (< 2 sn) bağımsız mod devrede olup olmadığının görüntülenmesi olanağı sağlar.
 - LED ışığı yanıp sönüyor:** bağımsız mod devrede (Şekil F, 1)
 - LED sürekli yanıyor:** bağımsız mod devrede değil (Şekil F, 2)
- [A] butonuna, LED ışığın durumu değişinceye kadar sürekli basma (> 2 sn), bağımsız modun devreye alınmasını veya devreden çıkarılmasını sağlar.
- Pil kapağını tekrar takınız.

5. Kullanım

5.1. Select tuşu (Şekil G, 1)

Kanal değiştirme olanağı sağlar (5 kanal seçeneği arasından).

- Bir defa kısa süreli basma: kullanılan kanalın görüntülenmesi.
- Arka arkaya basma: kanal değiştirme (sonucunda kullanılan kanalı belirten LED ışığı yanar).

5. kanal için: 4 LED ışığı birlikte yanar.

Kumanda edilmek istenen ürün tip(ler)ine bağlı olarak ilk zamanlarda uygun kullanım modunun seçilmesi gerekir (bakınız bölüm 5.6 ve bölüm 4.2)

5.2. ▲ ▼ tuşları (Şekil G, 2)

Yönetilecek uygulama tipine göre:

▲ Yukarıya kaldırma / Çalıştırma (yakma) / Açma

▼ Aşağıya indirme / Söndürme / Kapatma

5.3. Değiştirme döner butonu (Şekil G, 3)

- Sağladıkları:
 - Stor (jaluzi tipi) perdelerin yönlendirilebilir batılarının eğimlerinin değiştirilmesi
 - Aydınlatma ve ısıtma seviyelerinin değiştirilmesi.

1 çentik kaydırma: batıların yönlerinde 1 adımlık değişim, aydınlatma ve ısıtma seviyelerinde döner butonun çentiğine göre değişim.

N sayıda çentik kaydırma: batıların yönlerinde n sayıda adımlık değişim, aydınlatma ve ısıtma seviyelerinde n sayıda kademeye göre değişim.

Hızlı kaydırma: batıların yönlerinin sonuna kadar değişimi, aydınlatmanın veya ısıtmanın kapanması veya maksimum seviyede açılması.

5.4. Auto/manu modu seçicisi (obrázek G, 4)

Auto mod: uygulamalar, kendileri için atanmış olan tüm kumanda noktalarının (genel kumandalar, saatler...) komutlarına uyarlar (5 kanal için geçerlidir).

Manu mod: otomatik kumandalar tarafından verilmiş olan kumandaları geçersiz kılar (örn: Tahoma tipi kumanda noktaları, saate bağlı kumandalar, güneş ışığı şiddetine bağlı kumandalar) (5 kanal için geçerlidir).

5.5. STOP/my tuşu (Şekil G, 4)


- Uygulamanın atanacağı kanalı seçiniz ardından **my** tuşu üzerine kısa süreli basarak uygulamayı durdurunuz.

- Uygulama durma halinde ise, atanacağı kanalı seçiniz ardından **my** tuşu üzerine kısa süreli basarak uygulama favori konumuna gelineceye kadar devrede olmasını sağlayınız.

Favori konumun (my) kaydedilmesi, değiştirilmesi veya iptal edilmesi

- Kanalı seçtikten sonra uygulamayı istediğiniz duruma göre konumlandırınız ardından **my** tuşu üzerine uzunca bir süre (≈ 5 sn) basarak uygulamanın favori konumda (my) kaydedilmesini sağlayınız. (Şekil H, 1)

- Kanalı seçtikten sonra uygulamayı favori (my) konuma getiriniz ardından **my** tuşu üzerine uzunca bir süre (≈ 5 sn) basarak atamanın iptal edilmesini sağlayınız. (Şekil H, 2)

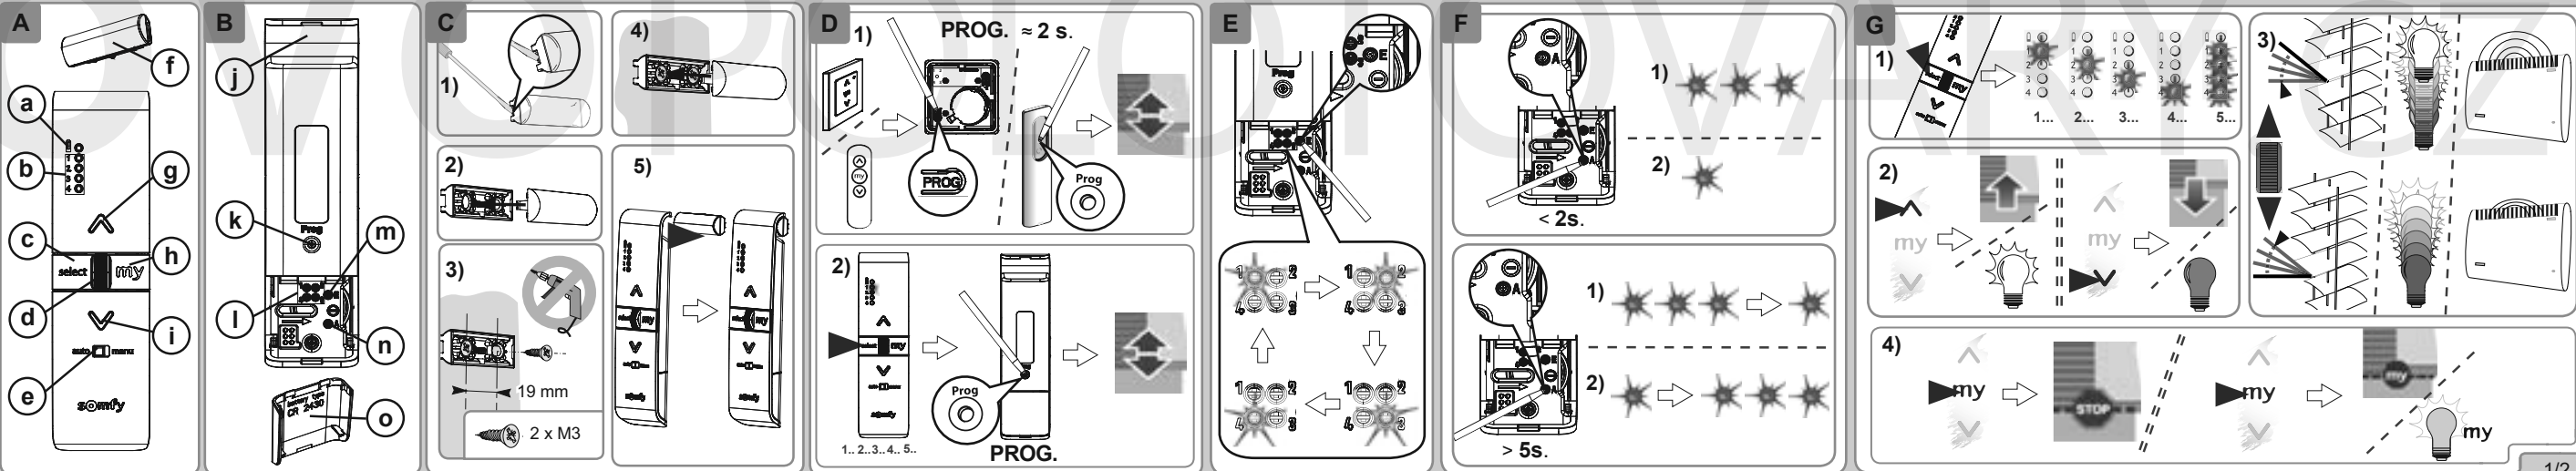

CS 5.6. Provozní režim

Situo 5 Variation io má k dispozici 4 předem nastavené provozní režimy. Ty umožňují vybrat správného provozního režimu podle různých zařízení, která mají být ovládána.

I Implicitně je provozní režim 3 aktivní na 5 kanálech.

Provozní režim 1 (LED kontrolka 1 svítí): umožňuje ovládání rolet, oken, vrat garáže, bran, projekčních ploch, žaluzií.

Provozní režim 2 (LED kontrolka 2 svítí): umožňuje ovládání osvětlení nebo topení s možností regulace.

Provozní režim 3 (LED kontrolka 3 svítí): umožňuje ovládání vnějších žaluzií a rolet s natáčecími lamelami.

Provozní režim 4 (LED kontrolka 4 svítí): umožňuje ovládání vnitřních žaluzií.

U provozního režimu 1 není kolečko aktivní.

U provozního režimu 2 je kolečko aktivní a ovládá regulaci osvětlení a topení.

U provozního režimu 3 je kolečko aktivní a ovládá náklon lamel vnějších žaluzií.

U provozního režimu 4 je kolečko aktivní a ovládá náklon lamel vnitřních žaluzií.

U všech provozních režimů tlačítka **^** **v** neovládají sklon lamel.

6. Pokročilá nastavení

6.1. Změna směru natáčení lamel (žaluzií)(obrázek I)

Tento postup lze provádět pouze u provozních režimů 3 a 4.

Zvolená akce na kolečko neodpovídá směru natáčení lamel. Pro změnu směru:

- 1) Vyberte kanál zařízení (tlačítkem select).
- 2) Odepněte kryt baterie.
- 3) Stiskněte tlačítko **[E]** až do rozblikání LED kontrolky (> 5 s) (po uvolnění tlačítka **[E]** zůstane LED kontrolka spojitě svítit).
- 4) Stiskněte tlačítko **v** (lamely rolety vykonají pohyb tam a zpět).
- 5) Stiskněte tlačítko **[E]** až do změny stavu LED kontrolky (> 2 s) pro potvrzení (LED souvisle svítí ➔ LED bliká).
- 6) Otestujte směr otáčení lamel pomocí kolečka.
- 7) Připněte zpět kryt baterie.

6.2. Regulace kroku náklonu lamel (žaluzií) (obrázek J)

Tento postup lze provádět pouze u provozních režimů 3 a 4.

- 1) Vyberte kanál zařízení (tlačítkem select).
- 2) Odepněte kryt baterie.
- 3) Stiskněte tlačítko **[E]** až do rozblikání LED kontrolky (> 5 s) (po uvolnění tlačítka **[E]** zůstane LED kontrolka spojitě svítit).
- 4) „Pohrajte“ si s kolečkem pro úpravu kroků lamel žaluzie (feedback lamel).
 - **Pohyb kolečka nahoru:** zvětšení kroku.
 - **Pohyb kolečka dolů:** zmenšení kroku.
- 5) Stiskněte tlačítko **[E]** až do změny stavu LED kontrolky (> 2 s) (LED kontrolka souvisle svítí ➔ LED kontrolka bliká) pro potvrzení.
- 6) Připněte zpět kryt baterie.

6.3. Kopírování nastavení pro ostatní kanály (obrázek K)

Provedená nastavení lze zkopírovat v provozním režimu 3 nebo 4. Toto kopírování se provede pro všechny kanály používající provozní režim 3 nebo 4.

Zkopírované parametry jsou:

- směr otáčení lamel,

- nastavení kroku lamel.

- 1) Vyberte kanál zařízení, který chcete zkopírovat (tlačítkem select).
- 2) Odepněte kryt baterie.
- 3) Stiskněte pomocí tlačítka **[E]** až do rozblikání LED kontrolky (> 5 s) (po odebrání objektu zůstane LED kontrolka spojitě svítit)
- 4) Stiskněte znovu tlačítko **[E]**, dokud kontrolka LED nepřestane blikat (> 5 s).
- 5) Připněte zpět kryt baterie.

6.4. Návrat do původní konfigurace (obrázek L)

Návrat do původní konfigurace uvede ovladač Situo 5 Variation io do výchozího nastavení. Tato operace je platná pro všech 5 kanálů.

Výchozí nastavení:

- Kanál 1 je aktivní
- Provozní režim 3 je aktivní
- Autonomní režim je zakázán
- Výchozí směr otáčení lamel
- Výchozí nastavení kroku

Odepněte kryt baterie.

- 1) Stiskněte tlačítka **[E]** a **[A]** současně (LED kontrolky provozních režimů 1 a 3 se rozblikají)
- 2) Připněte zpět kryt baterie.

6.5. Výměna posledního ztraceného nebo rozbitého ovladače (obrázek M)

Vypněte a znovu zapněte zařízení podle obrázku, vyberte kanál zařízení a poté krátce stiskněte tlačítko PROG Situo 5 Variation io, který chcete přidat.

7. Výměna baterie (obrázek N)

Pokud se zobrazí oranžová kontrolka (baterie je slabá)

- 1) Odepněte kryt baterie.
- 2) Vyjměte baterii vysunutím doprava.
- 3) Nahraďte baterii stejnou baterií (CR2430 3 V).
- 4) Vložte novou baterii do zařízení (baterie musí být co nejméně vidět)

Pozor na směr vkládání baterie.

Baterie a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu, odevzdejte je na sběrných místech k tomu určených.

8. Technické údaje

Použitá frekvenční rozsahy a maximální výkon:
868 700 MHz – 869 200 MHz ERP < 25 mW

Dosah rádiového signálu (ve volném prostoru, v závislosti na okolním prostředí): 150 m

Provozní teplota: 0 °C až +50 °C

Napájení: 1 baterie typu CR2430, 3 V.

TR 5.6. Kullanım modu

Situo 5 Variation io kumandanın önceden programlanmış 4 kullanım modu mevcuttur. Kumanda edilecek çeşitli uygulamalara bağlı olarak doğru kullanım modunun seçilme olanağını sağlarlar.

I Fabrika ayarı olarak kullanım modu 3, her 5 kanalda da etkindir.

Kullanım modu 1 (1. LED yanar): motorlu kepenklerin, pencerelerin, garaj kapılarının, bahçe kapılarının, gölgeliklerin ve stor perdelerin (jaluzilerin) yönetilmesine olanak sağlar.

Kullanım modu 2 (2. LED yanar): aydınlatmanın veya ısıtmanın kademeli değişmeli yönetilmesini sağlar.

Kullanım modu 3 (3. LED yanar): dış stor perdelerin (jaluzilerin) ve motorlu kepenklerin yönlendirilebilir bantlarının yönetilmesini sağlar.

Kullanım modu 4 (4. LED yanar): iç stor perdelerin (jaluzilerin) yönetilme olanağını sağlar.

Kullanım modu 1’de döner buton etkin değildir.

Kullanım modu 2’de döner buton etkindir ve aydınlatma şiddeti ile ısıtma seviyesinin değiştirilmesini sağlar.

Kullanım modu 3’de döner buton etkindir ve dış storların (jaluzilerin) bantlarının eğimlerine kumanda eder.

Kullanım modu 4’te döner buton etkindir ve iç storların (jaluzilerin) bantlarının eğimlerine kumanda eder.

Tüm kullanım modlarında **^ **v** tuşları stor bantlarının eğimlerine herhangi bir şekilde kumanda etmez.**

6. İleri seviye ayarları

6.1. Stor perdelerin (jaluzilerin) bantlarının dönüş yönünün değiştirilmesi (Şekil I)

Bu işlem sadece kullanım modu 3 ve 4 için mümkündür.

Döner butona uygulanan işlem stor perde (jaluzi) bantlarının dönüş yönleri ile uyumlu değilse. Dönüş yönünü değiştirmek için:

- 1) Uygulamanın atanacağı kanalı seçiniz (select tuşu).
- 2) Pil kapağını açınız.
- 3) **[E]** butonuna LED ışığı yanıp sönmeye başlayınca kadar basınız (>5 sn) (**[E]** butonunu serbest bıraktığınızda LED ışığı sürekli olarak yanmaya devam eder).
- 4) Butona **v** basınız (stor perde bantlarında gidiş ve dönüş hareketi).
- 5) Onaylamak için **[E]** butonuna, LED ışığın durumu değişinceye kadar sürekli basınız (> 2 sn) (LED ışığı sürekli yanıyor ➔ LED ışığı yanıp sönüyor).
- 6) Döner buton ile dönüş yönünü test ediniz.
- 7) Pil kapağını tekrar takınız.

6.2. Stor perdelerin (jaluzilerin) bantlarının eğim ayarı adımlarının ayarlanması (Şekil J)

Bu işlem sadece kullanım modu 3 ve 4 için mümkündür.

- 1) Uygulamanın atanacağı kanalı seçiniz (select tuşu).
- 2) Pil kapağını açınız.
- 3) **[E]** butonuna LED ışığı yanıp sönmeye başlayınca kadar basınız (>5 sn) (**[E]** butonunu serbest bıraktığınızda LED ışığı sürekli olarak yanmaya devam eder).
- 4) Döner buton üzerinde « oynayarak » stor perdenin bantlarını ayarlayınız (bantlar üzerindeki etkisi).
 - **Döner butonun yukarı doğru döndürülmesi:** Adım aralığının artırılması.
 - **Döner butonun aşağıya doğru döndürülmesi:** Adım aralığının azaltılması.
- 5) Onaylamak için **[E]** butonuna, LED ışığın durumu değişinceye kadar sürekli basınız (> 2 sn) (LED ışığı sürekli yanıyor ➔ LED ışığı yanıp sönüyor).
- 6) Pil kapağını tekrar takınız.

6.3. Ayarların diğer kanallara kopyalanması (Şekil K)

Kullanım modu 3 ve 4 için yapılmış olan ayarların kopyalanması mümkündür. Kullanım modu 3 ve 4’ü kullanarak tüm kanallar için bu kopyalama işleminin yapılması mümkündür.

Kopyalanan parametreler:

- bantların dönüş yönü.
- bantların adım aralığı.

1) Uygulamanın kopyalanacağı kanalı seçiniz (select tuşu).

2) Pil kapağını açınız.

3) **[E]** butonuna bir kalemin ucuyla LED ışığı yanıp sönmeye başlayınca kadar basınız (> 5 sn) (kalem ucu çekildikten sonra LED sürekli yanmaya devam eder)

4) **[E]** butonuna LED’in yanıp sönmesi sona erinceye kadar tekrar basınız (> 5sn).

5) Pil kapağını tekrar takınız.

6.4. Orijinal ayarlara dönüş (Şekil L)

Orijinal ayarlara dönüş işlemi sonrasında Situo 5 Variation io kumanda fabrika ayarlarına döndürülmüş olur, bu işlem her 5 kanal için de geçerlidir.

Fabrika ayarları:

- Kanal 1 etkin
- Kullanım modu 3 etkin
- Bağımsız mod devre dışı
- Bantların dönüş yönü fabrika ayarına göre
- Uygulama adımı fabrika ayarına göre

Pil kapağını açınız.

- 1) **[E]** ve **[A]** butonlarına aynı anda basınız (kullanım modu 1 ve 3 LED’leri yanıp sönmeye başlar)
- 2) Pil kapağını tekrar takınız.

6.5. Kaybolan veya kırılan son uzaktan kumandanın değiştirilmesi (Şekil M)

Şekilde gösterilen şekilde akım beslemesini kesiniz ve ardından tekrar akım veriniz, uygulamanın kanalını seçiniz ve sonrasında ilave edilecek olan Situo 5 Variation io kumandanın PROG butonuna kısa süreli olarak basınız.

7. Pilin değiştirilmesi (Şekil N)

Turuncu uyarı ışığı yanmaya başladığında (Pil zayıf)

- 1) Pil kapağını açınız.
- 2) Sökmek için pili sağa doğru kaydırınız.
- 3) Aynı modelde bir başka pil (CR2430 3V) ile değiştiriniz.
- 4) Yeni pili yuvaya yerleştiriniz (pilin üzerindeki aksi işareti okunur konumda olmalıdır)

Pilin takılma yönüne dikkat ediniz.

5) Pil kapağını tekrar takınız.

Lütfen kullanılmış pil ve bataryaları diğer tür atıklardan ayırınız ve bulunduğunuz yerdeki atık pil toplama noktalarına vererek geri dönüşümlerini sağlayınız.


8. Teknik veriler

Frekans bandı ve kullanılan maksimum Güç:
868,700 MHz - 869,200 MHz e.r.p. < 25 mW

Sinyal erişim mesafesi (açık alan, çevrenin etkilerine bağlı olmak kaydıyla): 150 m.

Kullanım sıcaklığı: 0° C - + 50°C arası

Besleme: CR2430, 3 V tipi 1 pil.

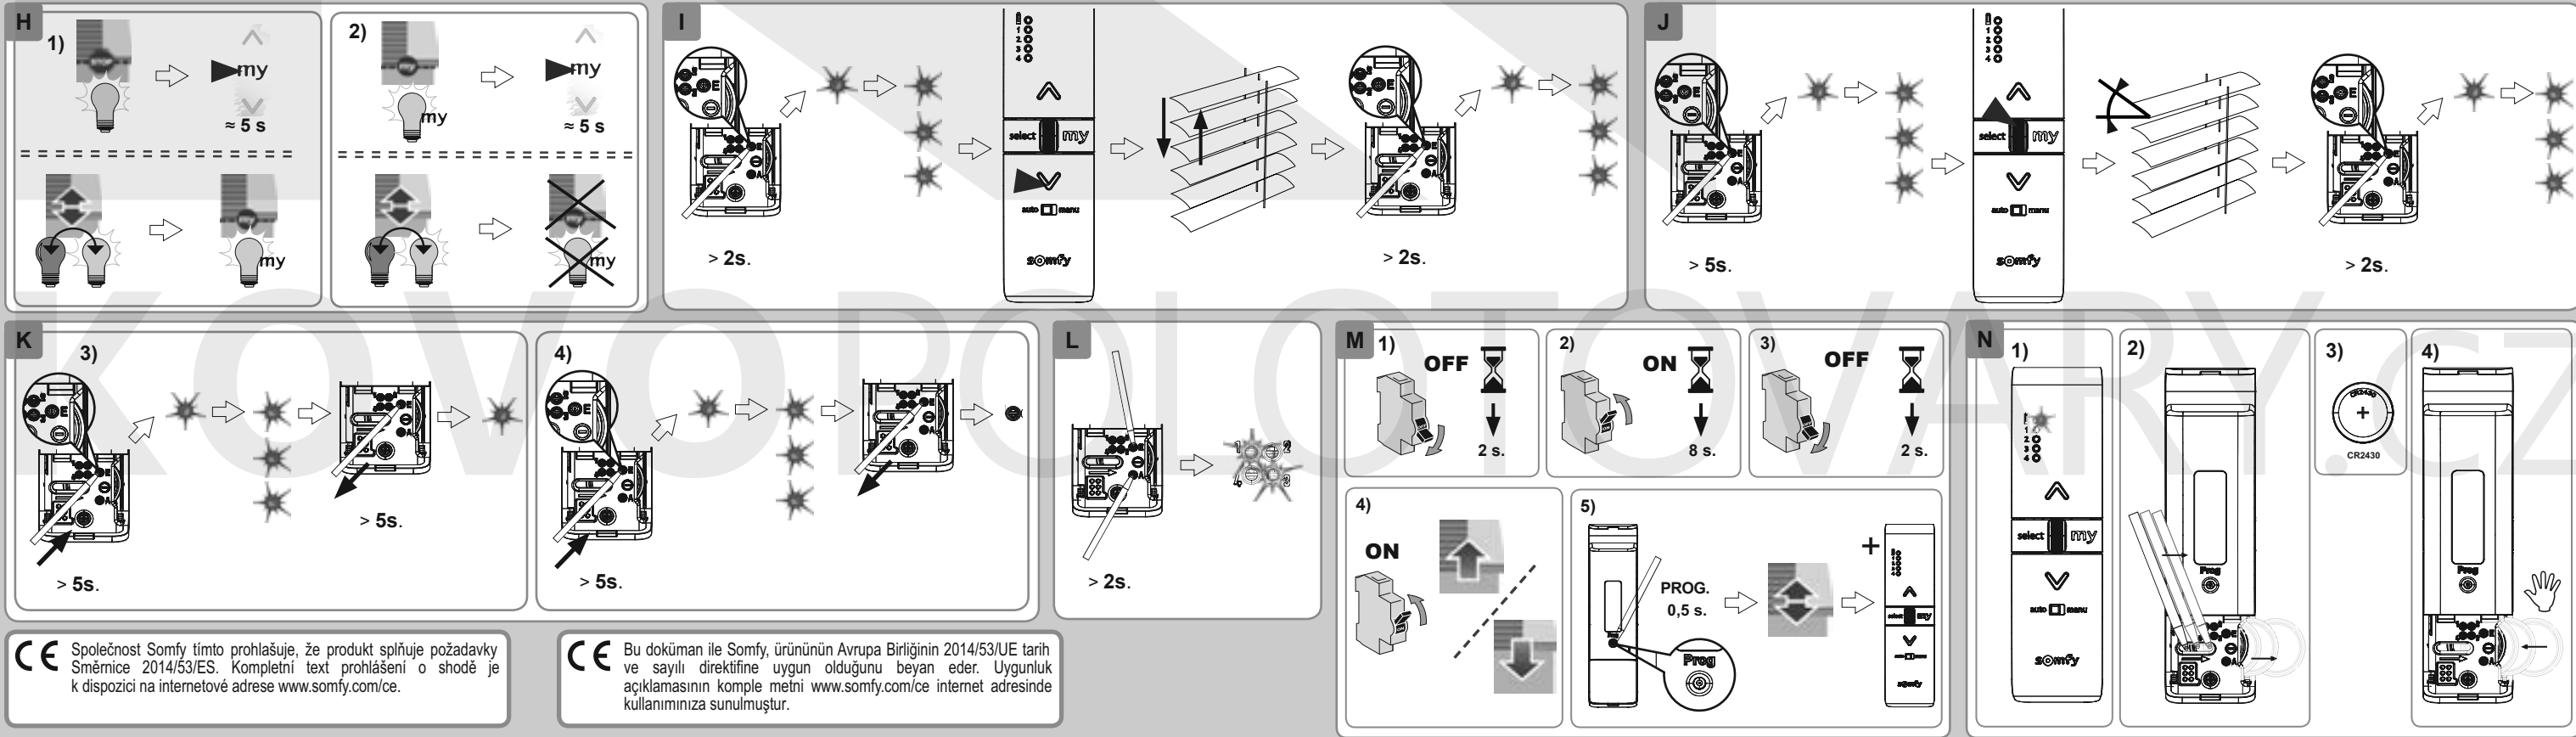

CE Společnost Somfy tímto prohlašuje, že produkt splňuje požadavky Směrnice 2014/53/ES. Kompletní text prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese www.somfy.com/ce.

CE Bu doküman ile Somfy, ürününün Avrupa Birliğinin 2014/53/UE tarih ve sayılı direktifine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk açıklamasının komple metni www.somfy.com/ce internet adresinde kullanımınıza sunulmuştur.