


Pro-View

Multifunkční rozhraní

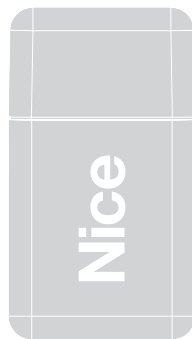

CE
EAC



KOVOPOLOTOVARY.CZ

CZ Pokyny a upozornění pro instalaci a použití

ISO662A00CZ_15-02-2020

Nice S.p.A.

Via Callata, 1
31046 Oderzo TV Italy
info@niceforyou.com

www.niceforyou.com

Nice

Pro-View: Příslušenství Pro-View je zařízení, které prostřednictvím Wi-Fi komunikace umožňuje konfiguraci zařízení **Nice** dostupných v katalogích Brány & Vrata. Rozhraní zahrnuje funkce tradičních O-View a O-Box.

Umožňuje ovládat, konfigurovat a diagnostikovat následující produkty:

- Řídicí jednotky s podporou sběrnice T4;
- Zásuvné přijímače (OXI, OX a SMX);
- Dálkové ovladače Era One, Era One BD a Era Inti (s obousměrným a jednosměrným rádiovým protokolem);
- Paměti BM;
- Čtečka RFID karet (MOCARD) a čipů (HSB1) Era (ETP).

Pro-View lze použít jako „datový záznamník“ pro ukládání událostí T4 dostupných na sběrnici T4 do jeho interní paměti.

Před zahájením instalace produktu se ujistěte, že:

- máte chytrý telefon se systémem Android 6 (nebo novější verzí) nebo iPhone se systémem iOS 11.0 (nebo novější verzí);
- máte nainstalovanou a nakonfigurovanou **aplikaci myNicePro** na chytrém telefonu nebo iPhone a postupovali jste podle pokynů uvedených v příslušném návodu k obsluze.

myNicePro vyžaduje pro první konfiguraci příslušenství mobilní datové připojení.

Sada obsahuje:

- příslušenství Pro-View (1);
- kabel USB a nabíječku baterii (2);
- propojovací kabel sběrnice T4 (konektor RJ11) (3).

Popis součástí:

- port USB (8);
- víko prostoru pro baterii (6);
- tlačítko RESET (9);
- LED indikátor stavu napájení (10) (obvykle zelená);
- LED indikátor stavu Wi-Fi (11) (obvykle zelená);
- LED indikátor stavu rádia \ T4 (12) (obvykle nesvítí).

Připojení

Pro-View využívá přímé Wi-Fi připojení k chytrému telefonu. To znamená, že není nutné používat přístupový bod.

Napájení

S napájecím kabelem (obr. 4): použijte napájecí kabel (2) dodaný se zařízením a zapojte jej do síťové zásuvky.

Zařízení je možné připojit k počítači nebo notebooku pomocí kabelu USB. Připojení musí být přímé, rozbočovač USB není podporován.

S připojením T4 BUS (obr. 5): použijte kabel T4 (3) dodaný s příslušenstvím a zapojte jej do dostupné zásuvky RJ11 (7), pokud je ze zařízení odstraněna krytka (4). Na druhé straně musí být kabel T4 připojen k řídicí jednotce.

Varování: Zařízení může být napájeno také dobíjecími bateriemi vloženými do prostoru pro baterie (obr. 1).

Vložení a výměna baterií

Baterie – 2 x AA dobíjecí NiMH (nejsou součástí dodávky). Vyměňte baterie (6), když LED indikátor napájení (10) bliká červeně, a to tak, že pomocí šroubováku odšroubujete kryt prostoru pro baterie (5).

Zapnutí/vypnutí zařízení Pro-View

Zařízení Pro-View lze vypnout a znovu zapnout **pouze v případě, že je napájeno z baterie** a není napájeno externě. Chcete-li zařízení vypnout, dvakrát krátce stiskněte tlačítko RESET (9) rychle po sobě. Chcete-li zařízení zapnout, jednoduše krátce stiskněte tlačítko RESET (9).

Instalace

Po správném zapnutí příslušenství Pro-View se automaticky vytvoří síť Wi-Fi. Postupujte podle popisu v aplikaci myNicePro. Po spárování příslušenství Pro-View se kontrolka napájení (10) a kontrolka Wi-Fi (11) rozsvítí zeleně.

Obecná chyba

V případě poruchy se mohou kontrolky rozsvítit nebo začít blikat. Pokud k tomu dojde, obraťte se na technickou asistenční službu.

Kontrolka napájení (10) svítí červeně: chyba baterie nebo systému.

Kontrolka Wi-Fi (11) svítí červeně: chyba modulu Wi-Fi.

Kontrolka Wi-Fi (11) bliká červeně: chyba konfigurace příslušenství.

Stavová LED dioda rádia \ T4 (12) svítí červeně: chyba interního rádiového modulu nebo připojení rozhraní (T4, OXI, BM, RFID, NFC atd.).

Dostupná rozhraní (obr. 6)

BUS T4: tento konektor se používá k propojení zařízení s jednou nebo více řídicími jednotkami Nice prostřednictvím sběrnice T4.

SM: tento konektor se používá k propojení zařízení s přijímači SMX, OX a OXI.

Varování: Není možné současně připojit kabel RJ11 a přijímač OXI nebo SMX (ani prostřednictvím příslušenství CABLA06).

BM: Tento konektor se používá k připojení paměti BM k příslušenství.

Oblast RFID, NFC a vysílačů: Tato oblast umožňuje bezdrátové programování, tj. bez fyzického připojení, vysílačů Era One, Era One BD a Era Inti.

Tato oblast se také používá pro programování RFID čipů a karet. Vysílače musí být umístěny nad označením „Nice“ na zařízení, jak je znázorněno na obr. 7.

Úplný reset (obr. 2)

Zařízení Pro-View lze kompletně resetovat, čímž se vymažou všechna nastavení (uživatelská nastavení, soubory protokolů a konfigurace Wi-Fi). Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko RESET (9) po dobu alespoň 10 sekund: všechny LED diody budou blikat červeně.

V tomto okamžiku tlačítko RESET (9) uvolněte. Zařízení Pro-View se restartuje.

Obnovení továrního nastavení (obr. 2)

Zapněte zařízení Pro-View stisknutým tlačítkem RESET (9). Stavová LED dioda rádia \ T4 (12) bude blikat červeně. Stiskněte a podržte tlačítko RESET (9) po dobu alespoň 10 sekund. Stavová LED dioda rádia \ T4 (12) přestane blikat. Uvolněte tlačítko.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájení	5 V DC (min. 500 mA) - micro USB 24 V DC - T4 (RJ11)
Volitelné napájení z baterií (baterie nejsou součástí dodávky)	2 x AA dobíjecí NiMh
Max. příkon	1,5 W
Typ Wi-Fi rozhraní s interní anténou	802.11b/g/n – 2,4GHz
Zabezpečení Wi-Fi	OPEN/WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Rádiový přenos (dvojí frekvence)	Duální pásmo 433,54 - 433,92 MHz / 868,3 - 868,94 MHz
Rozhraní	NFC (13.56 MHz), RFID (125 kHz), SM, BM, T4
Provozní teplota	-20 °C až 50 °C
Skladovací teplota	-25 °C až 70 °C
Vlhkost (bez kondenzace)	15 % až 85 %
Rozměry (ŠxHxV)	113 x 64 x 33 mm
Hmotnost	100 g
IP	30

Výše uvedené charakteristiky se vztahují k okolní teplotě 20 °C (± 5 °C).

Otevření zařízení, s výjimkou prostoru pro baterie, má za následek okamžité zrušení průmyslové záruky.

Společnost Nice S.p.A. se zříká veškeré odpovědnosti za škody vzniklé nesprávným použitím produktu, s výjimkou použití uvedeného v této příručce.

Za účelem vylepšení svých produktů si společnost Nice S.p.A. vyhrazuje právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit jejich technické specifikace, aniž by se tím změnily jejich funkce nebo zamýšlené použití.

Varování!

Baterie musí být zlikvidována v příslušných kontejnerech v souladu s platnými předpisy; při likvidaci zařízení je nutné baterii předem vyjmout.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Společnost NICE S.p.A. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu

- Pro-View


je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:


<https://www.niceforyou.com/en/support>

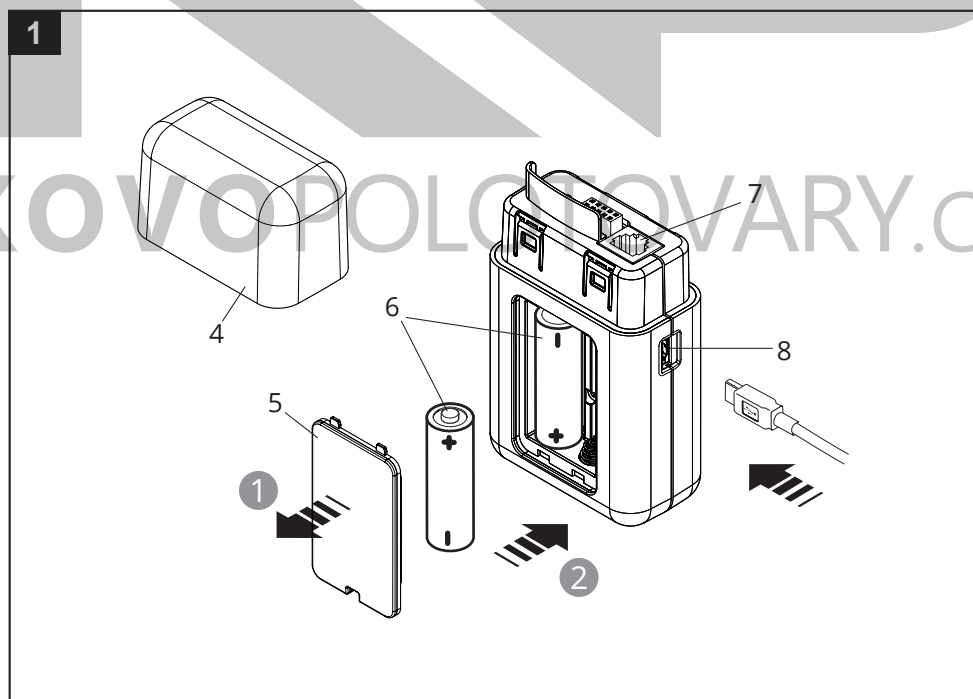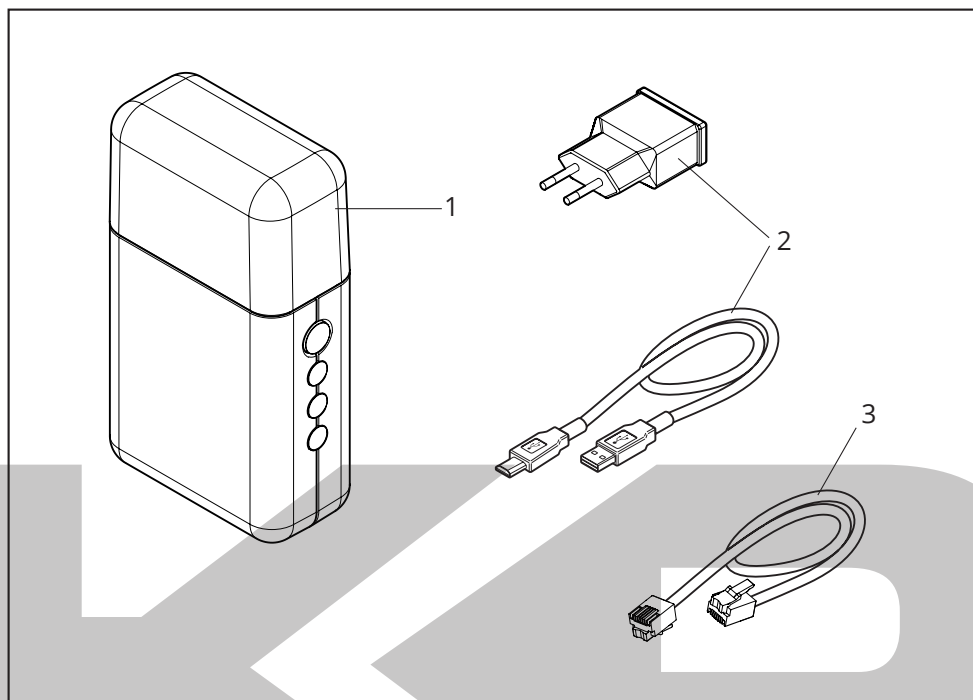


2

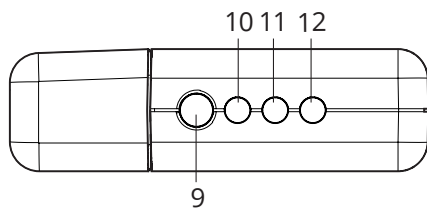


3

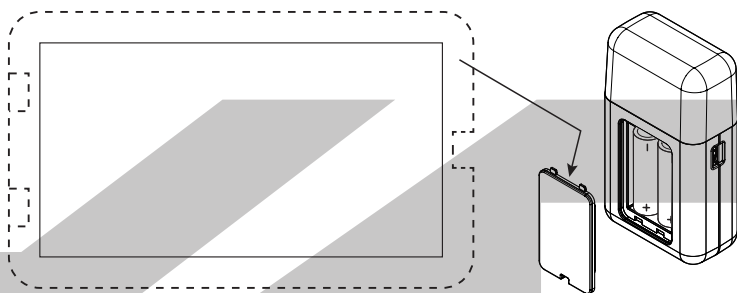


4

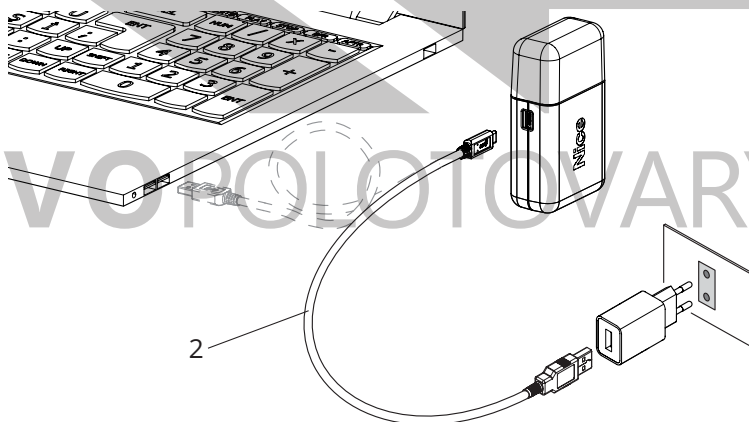

5

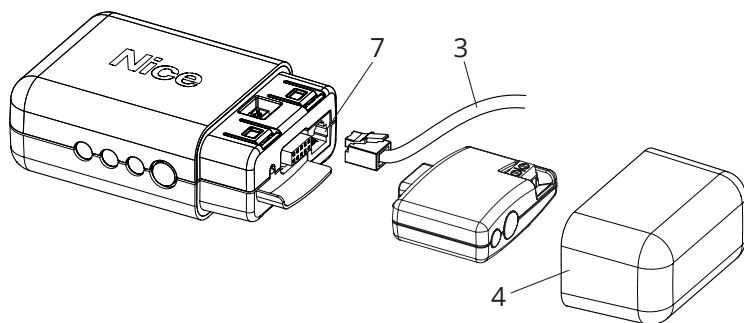

6

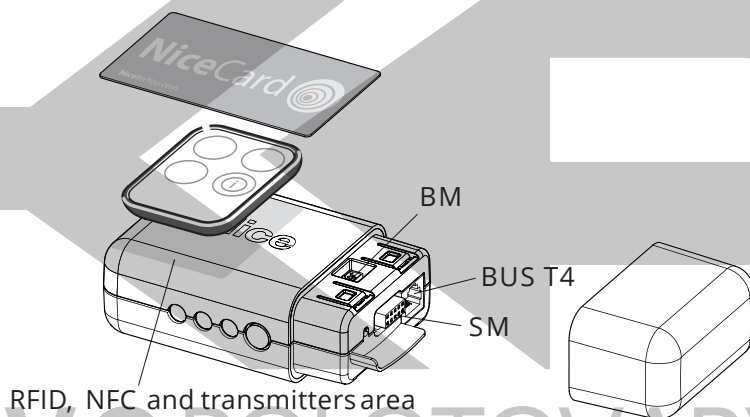

7

