

somfy®

TaHoma® switch

Instalační příručka

CZ


Vítejte!

Nastavte TaHoma[®] switch v několika
jednoduchých krocích


KOVOPOLOTOVARY.CZ

somfy[®]

Obsah balení

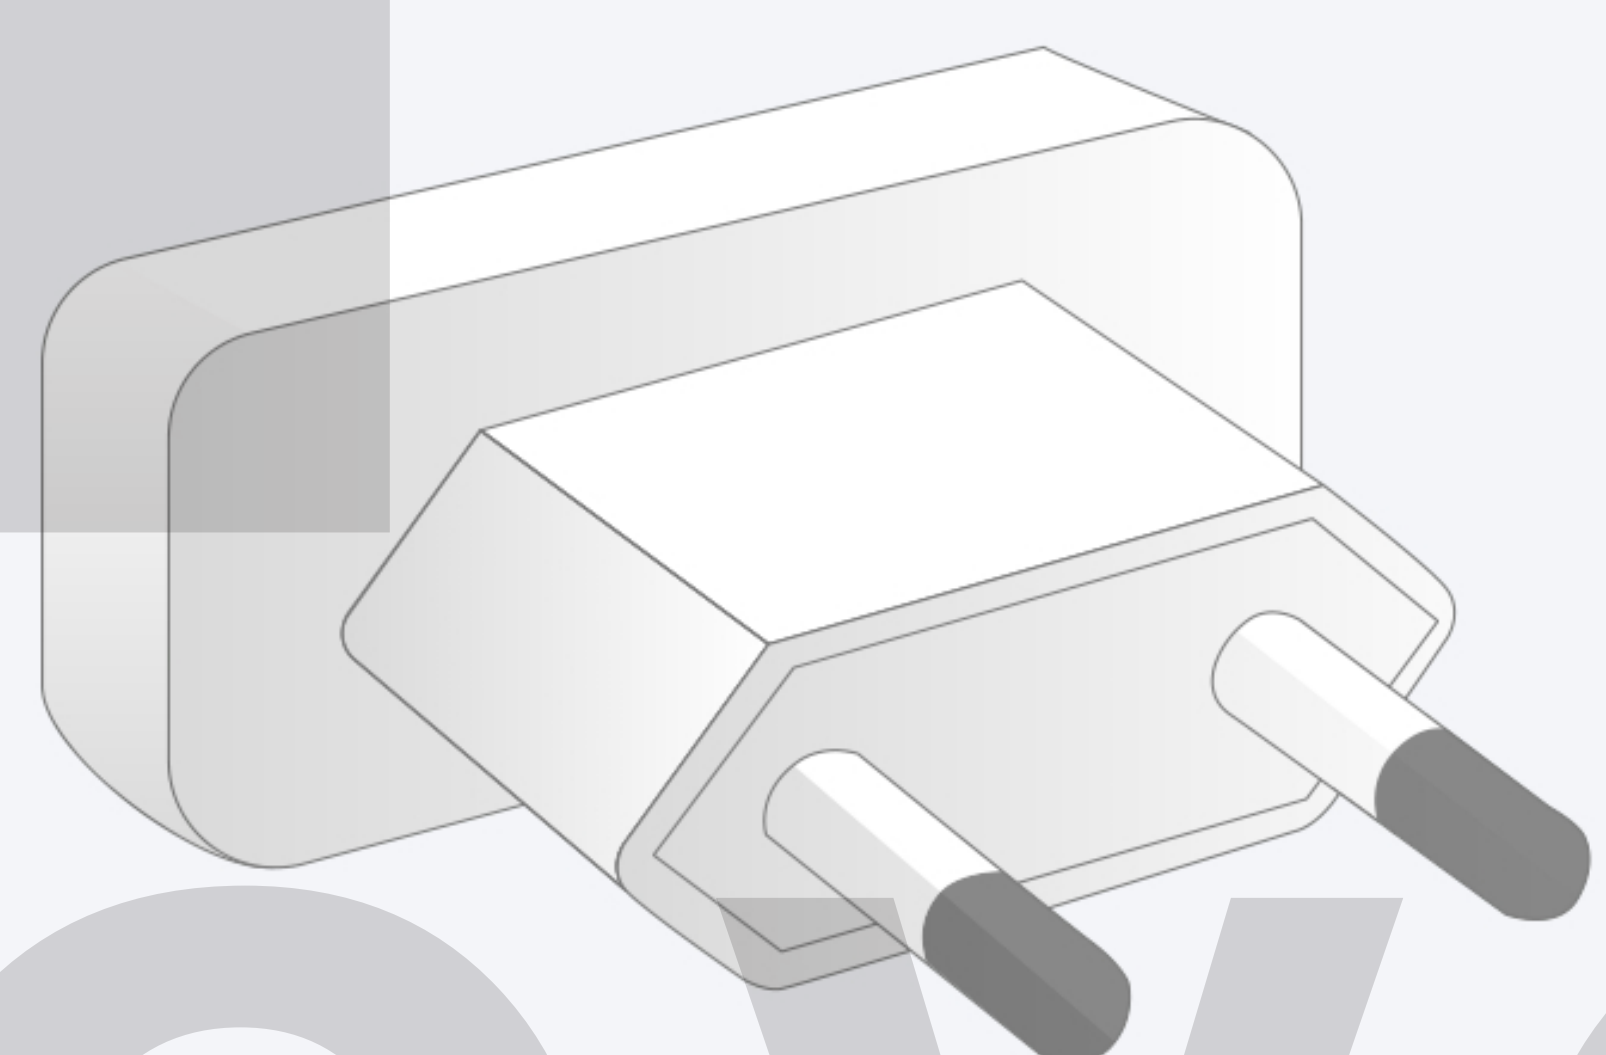


nebo

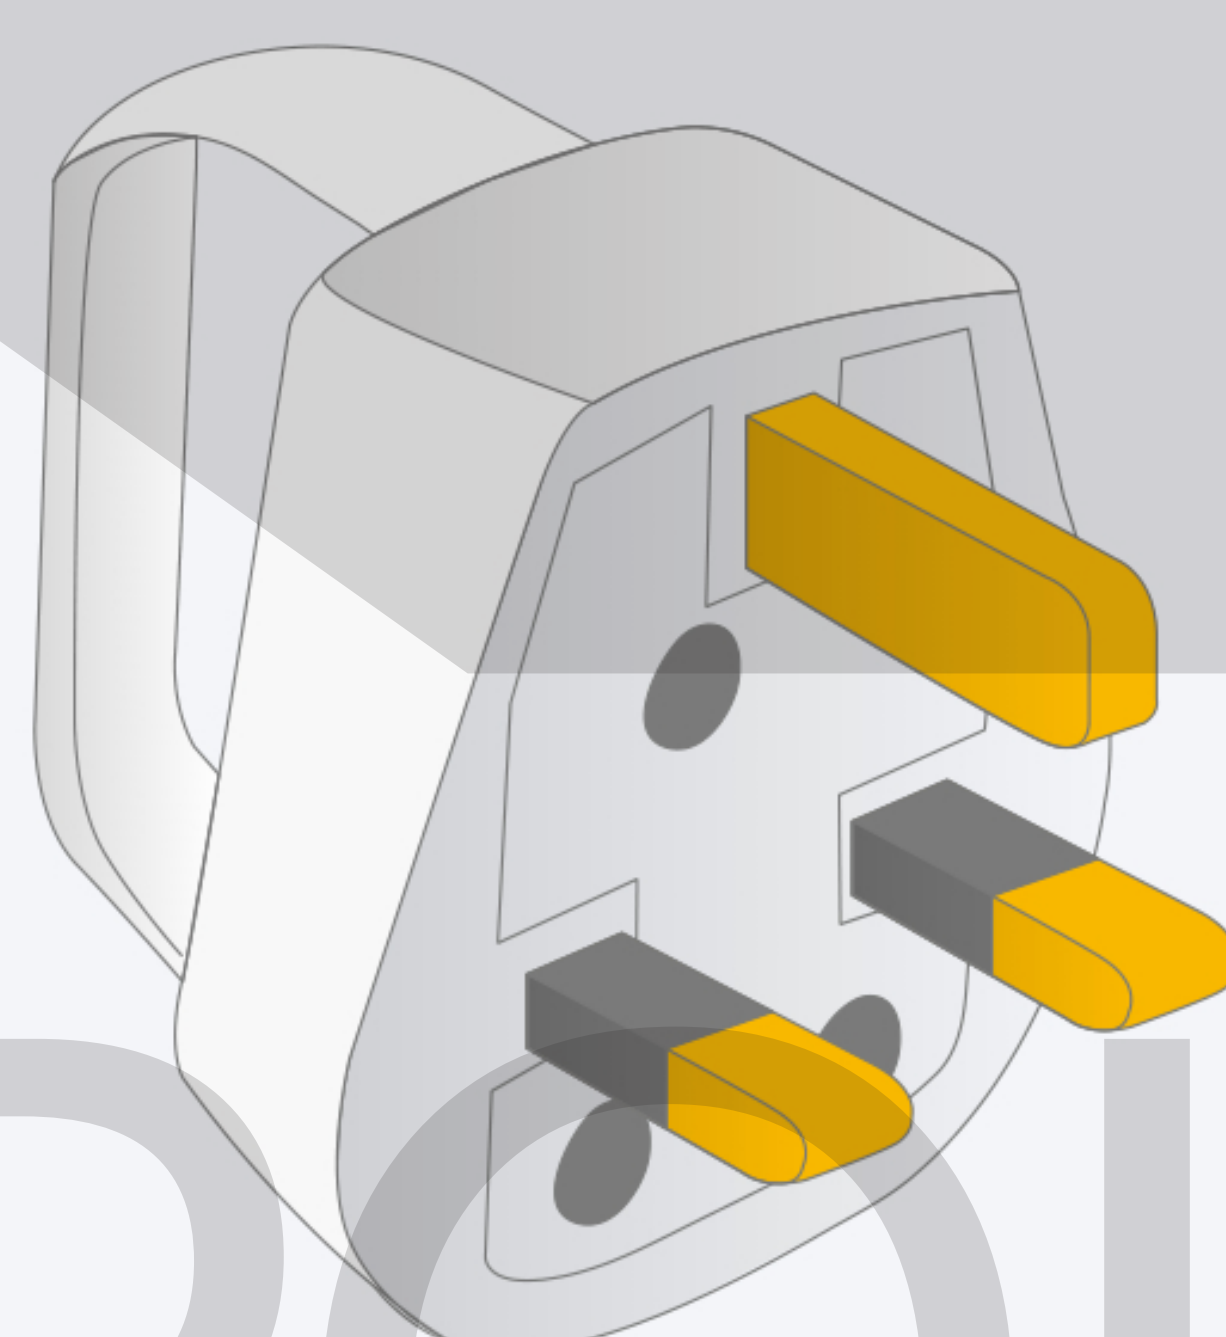

KOVO POLO TOVARY.CZ

Nainstalujte aplikaci TaHoma

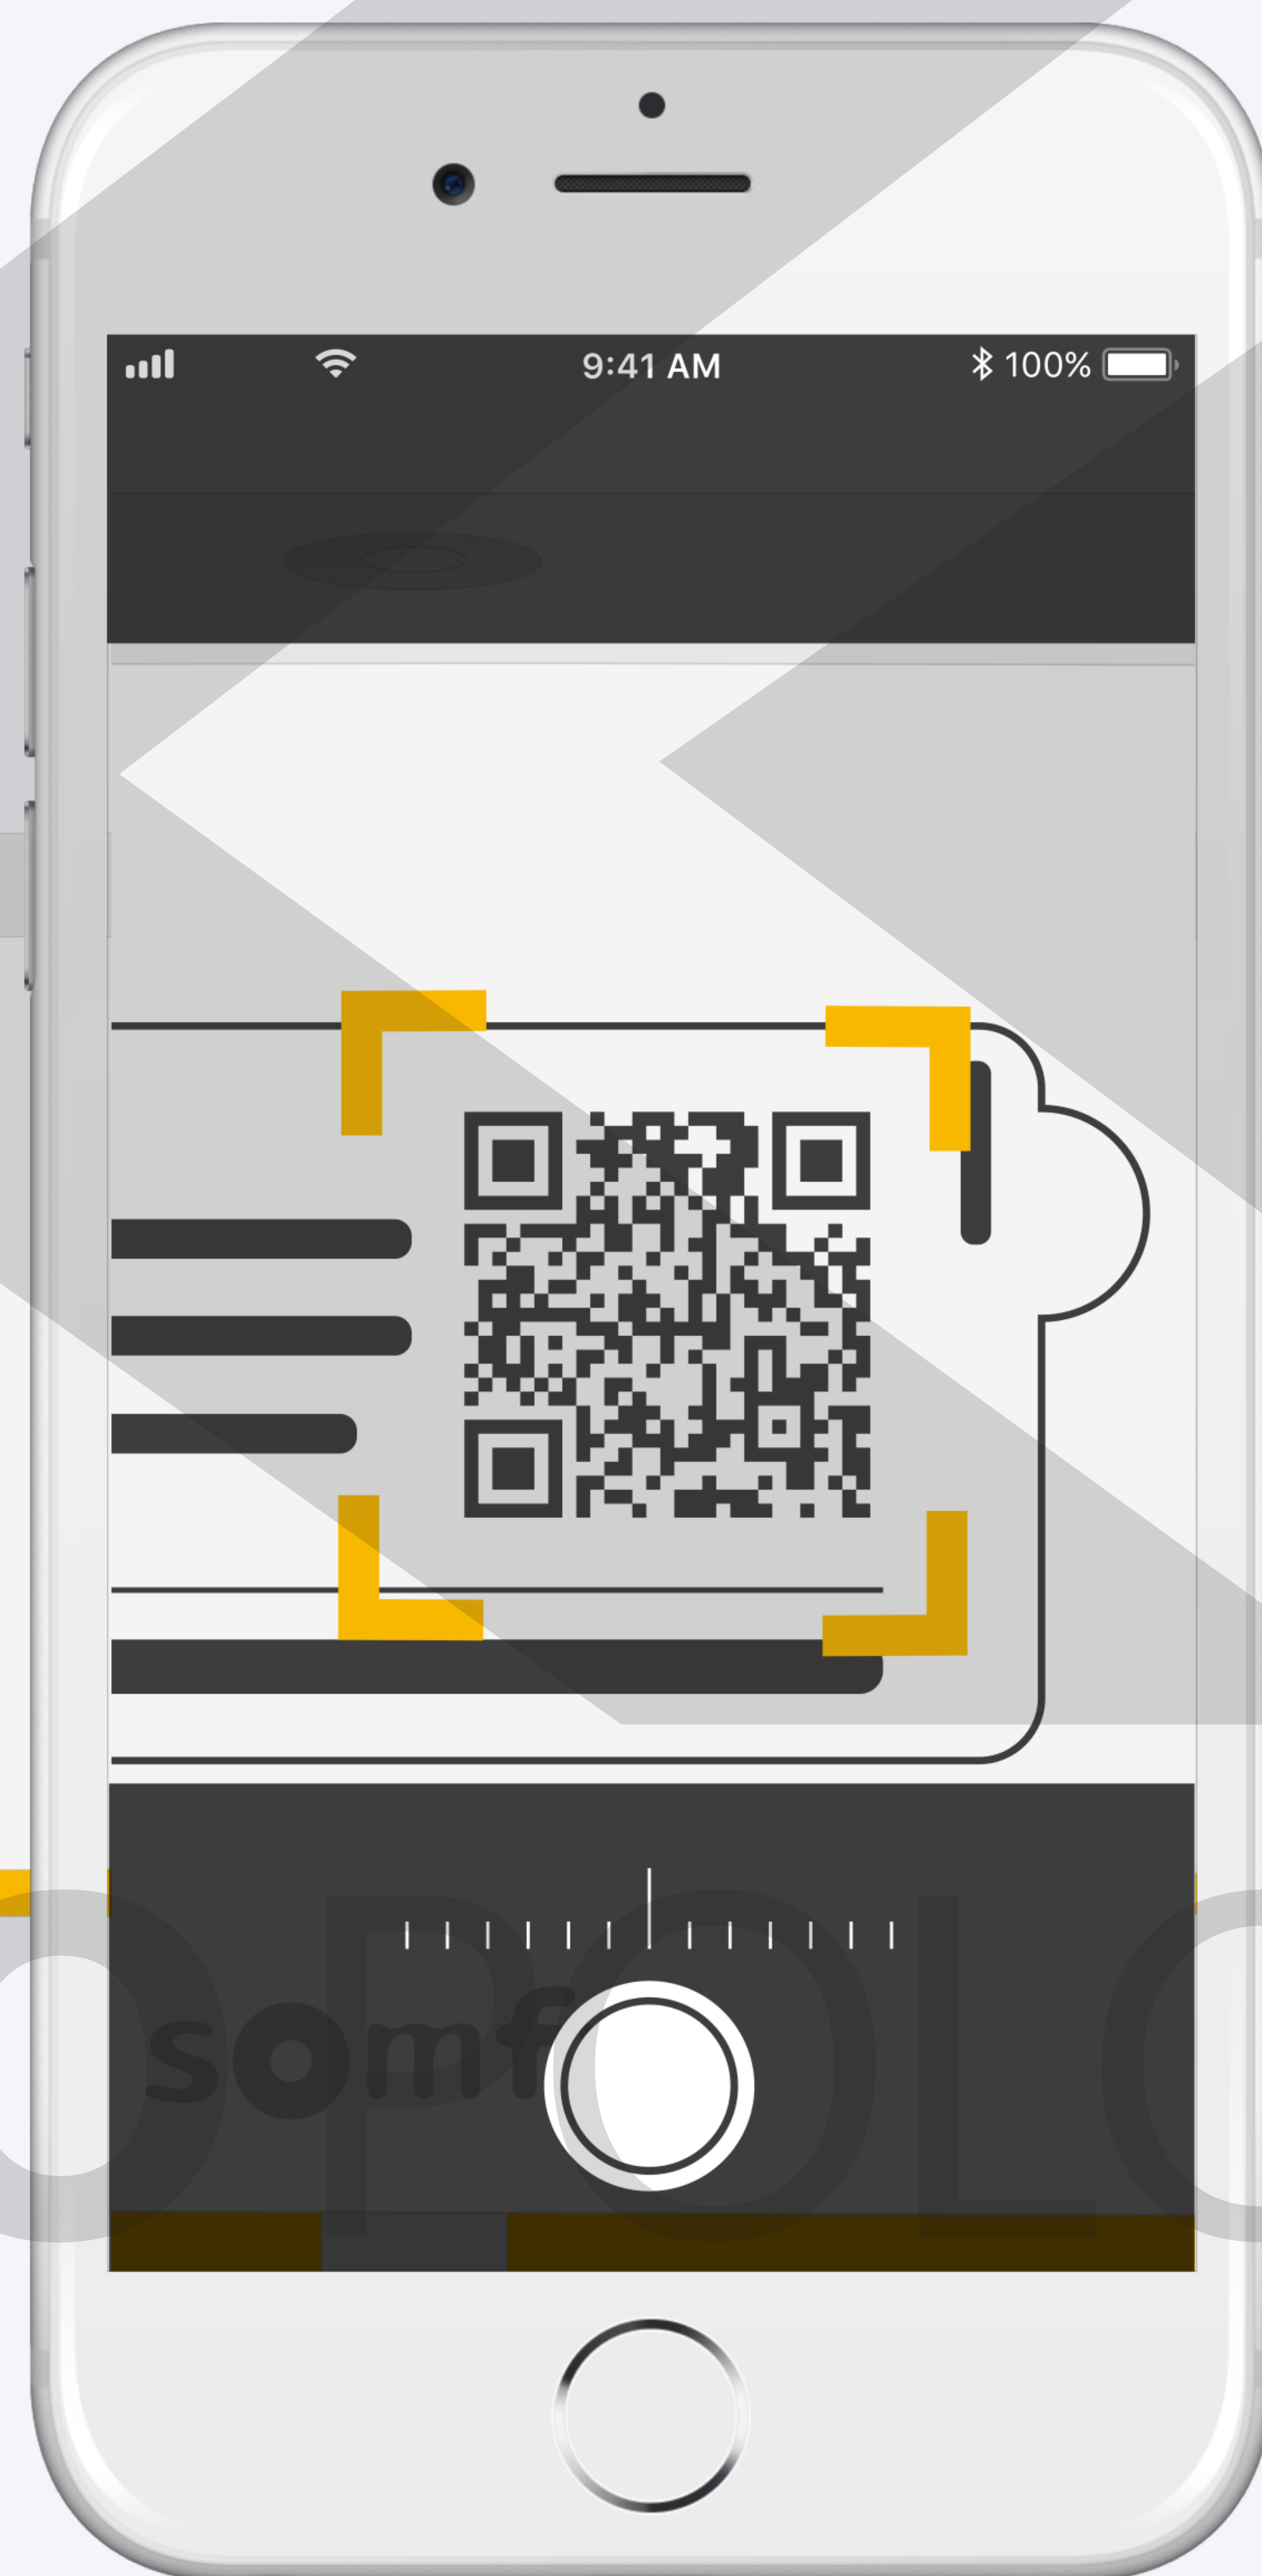

Naskenujte kód
na boxu




Nainstalujte
aplikaci TaHoma

1. Spustte aplikaci TaHoma


KOVO POLOTOVARY.CZ

Začínáme

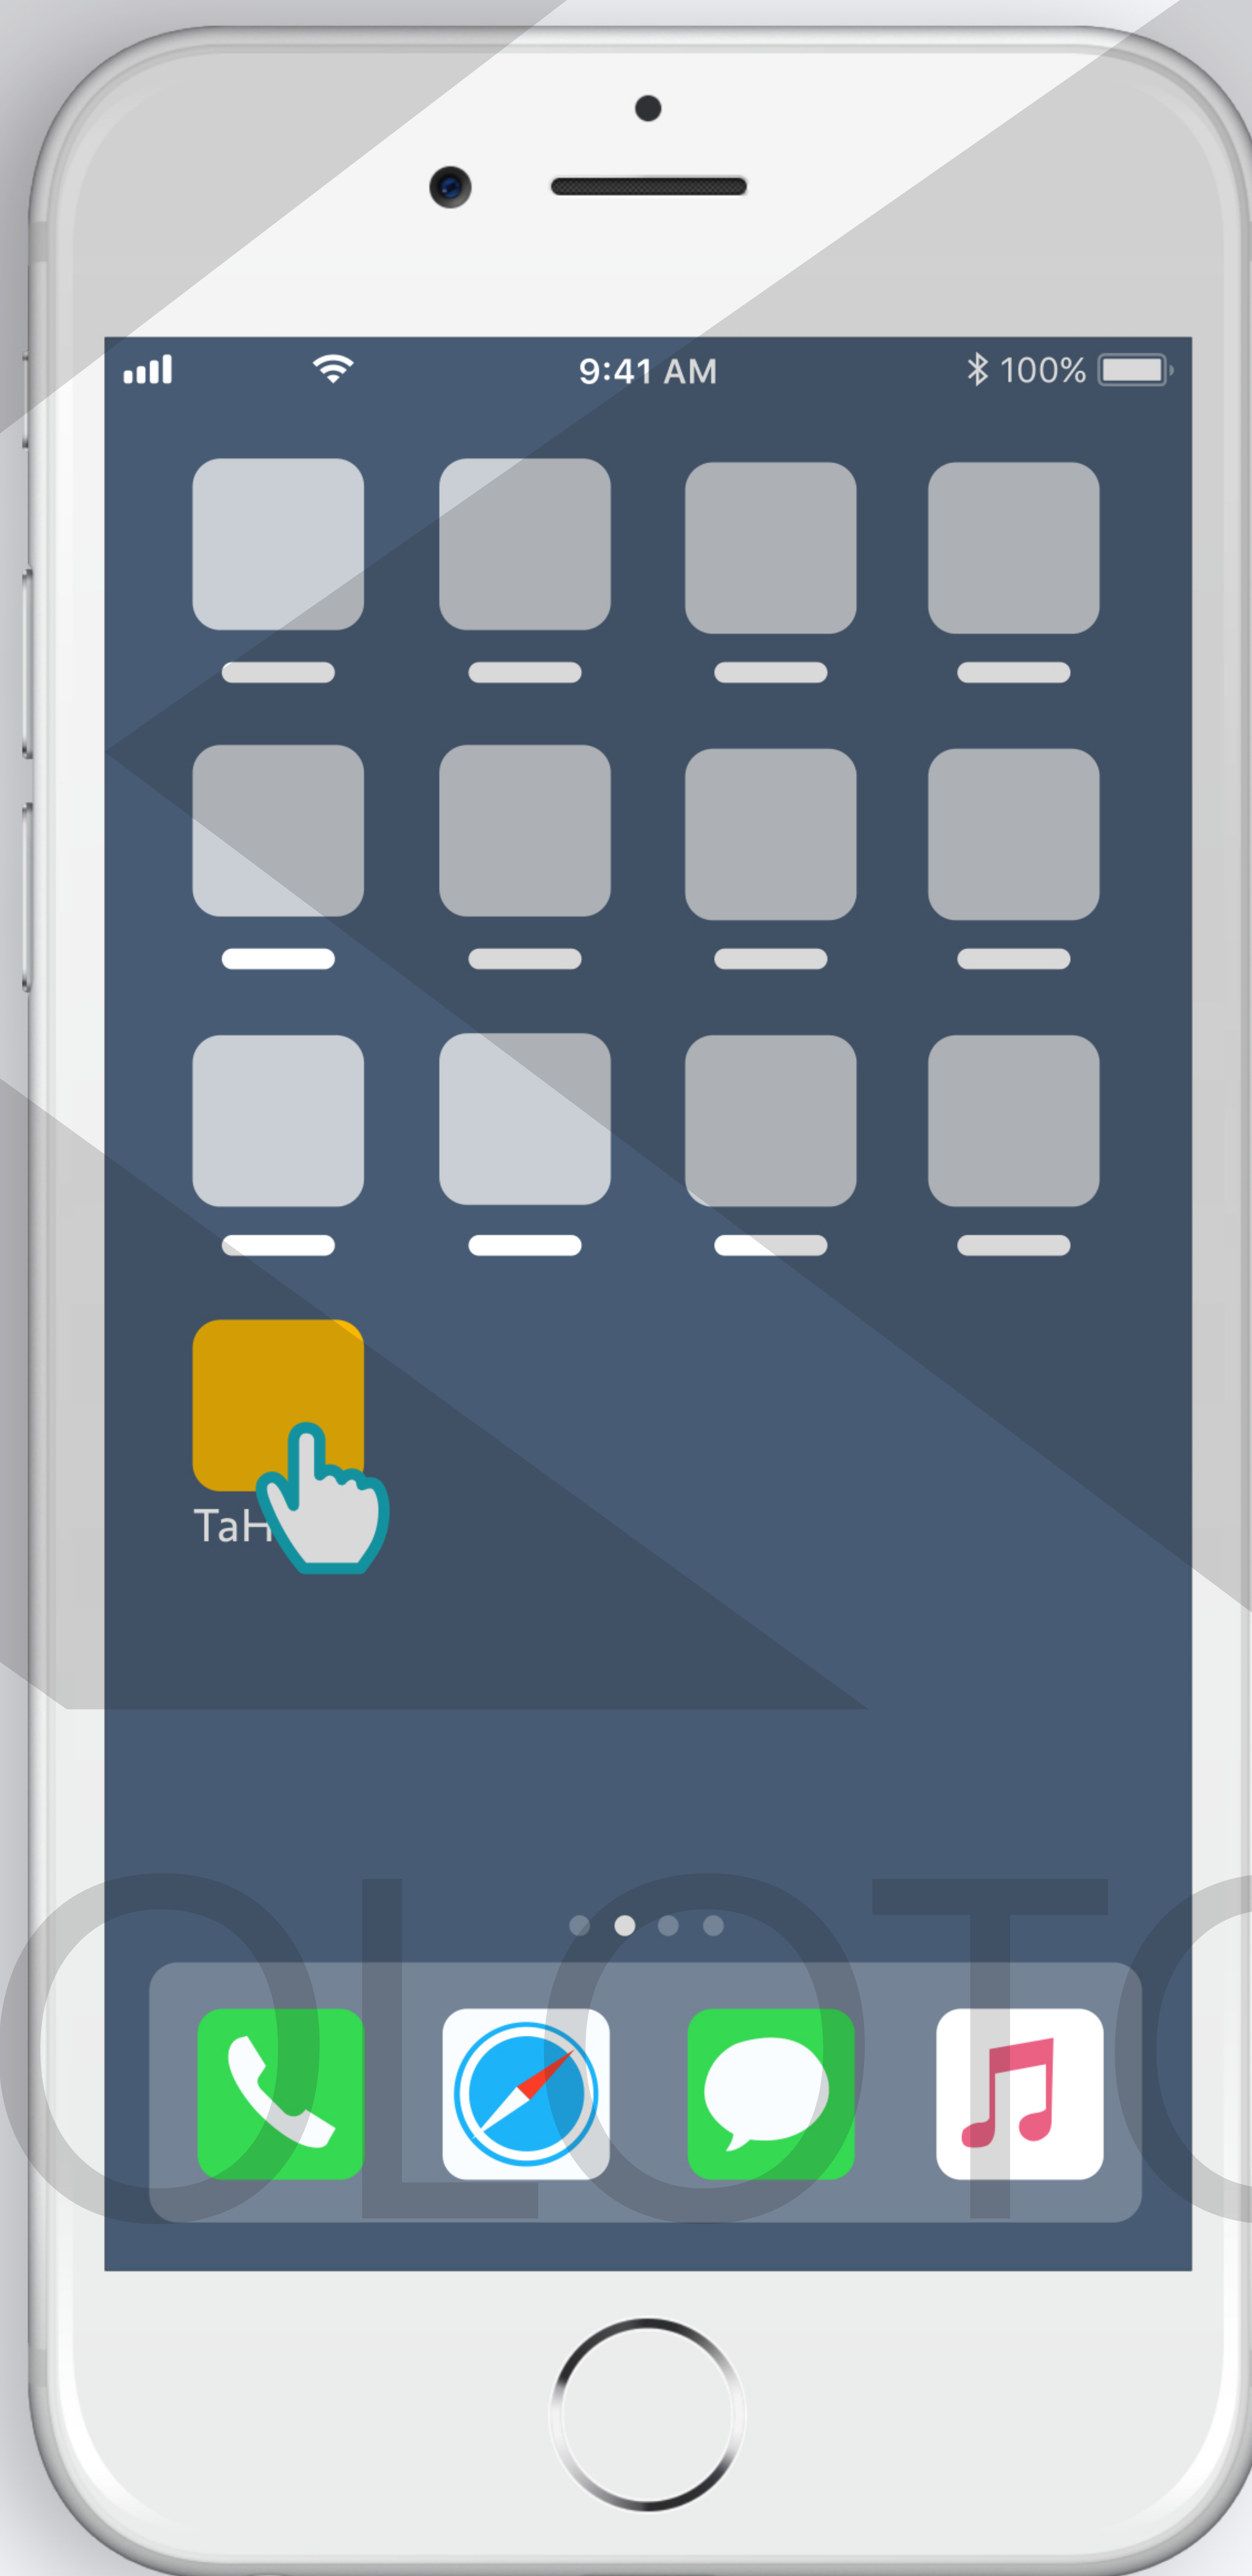



Otevřete aplikaci TaHoma

Začínáme

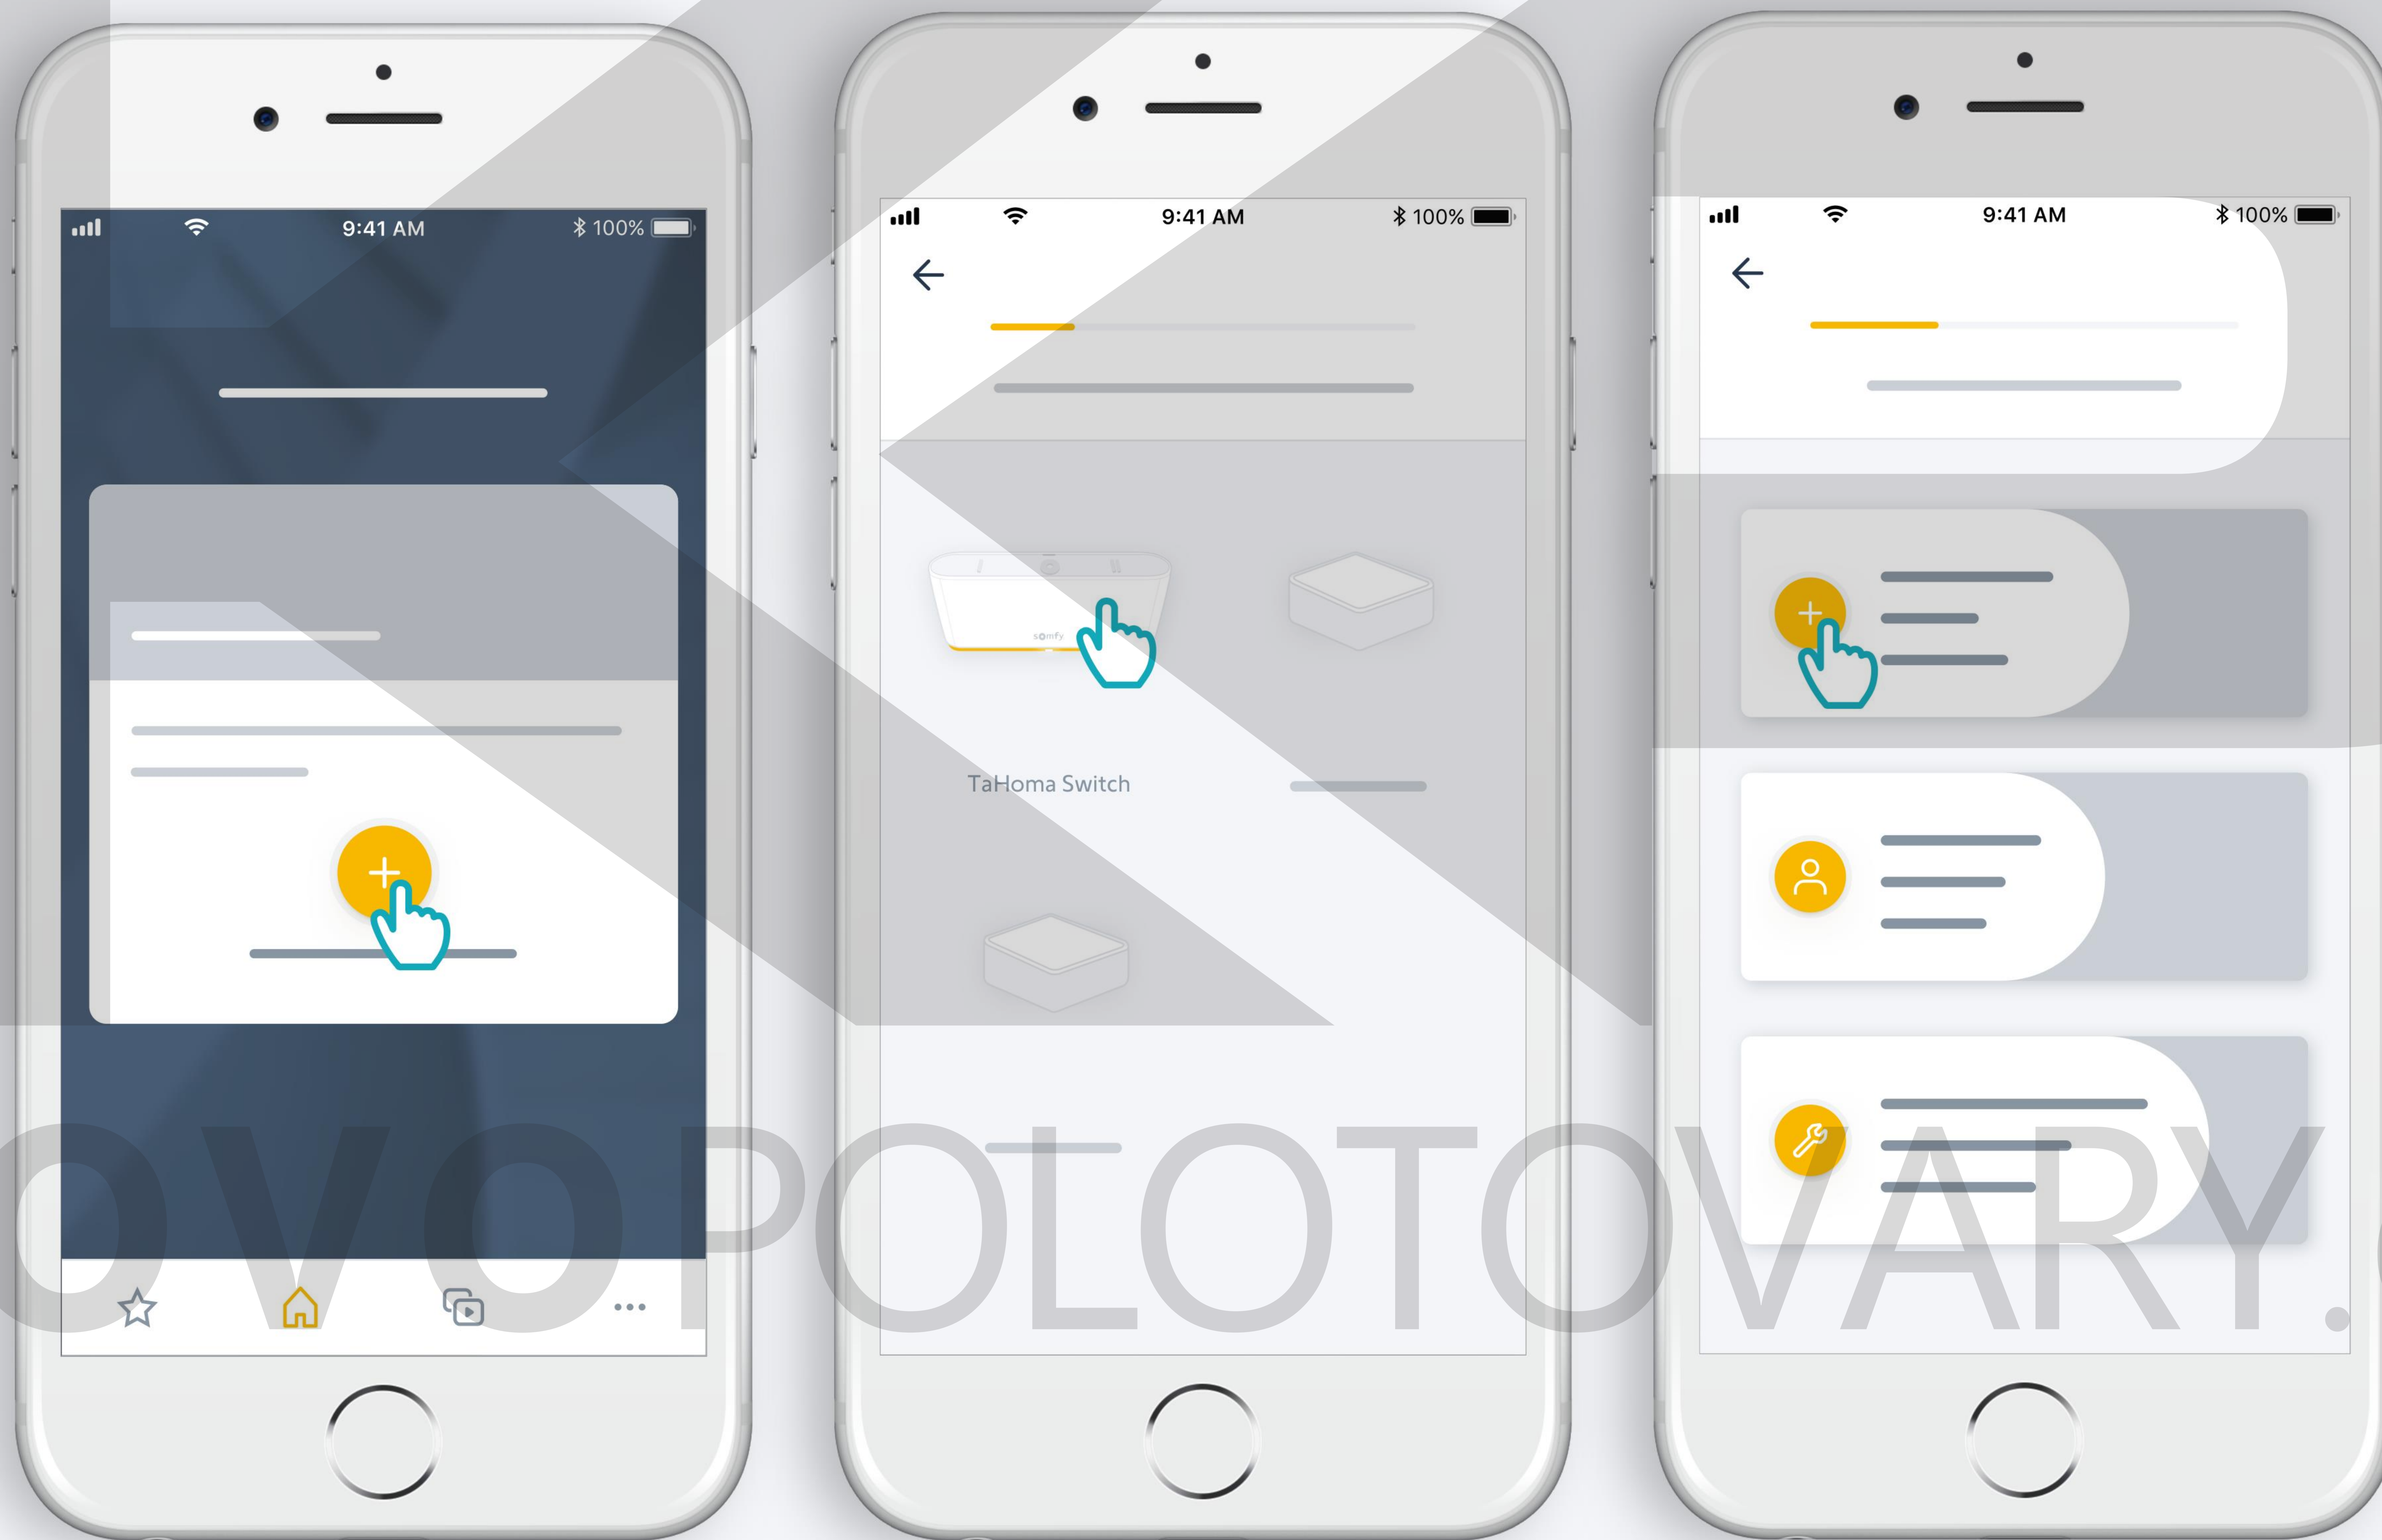

Prostudujte si aplikaci nebo kliknutím na tlačítko + zahajte instalaci vašeho boxu TaHoma[®] switch.


Připojte TaHoma[®] switch

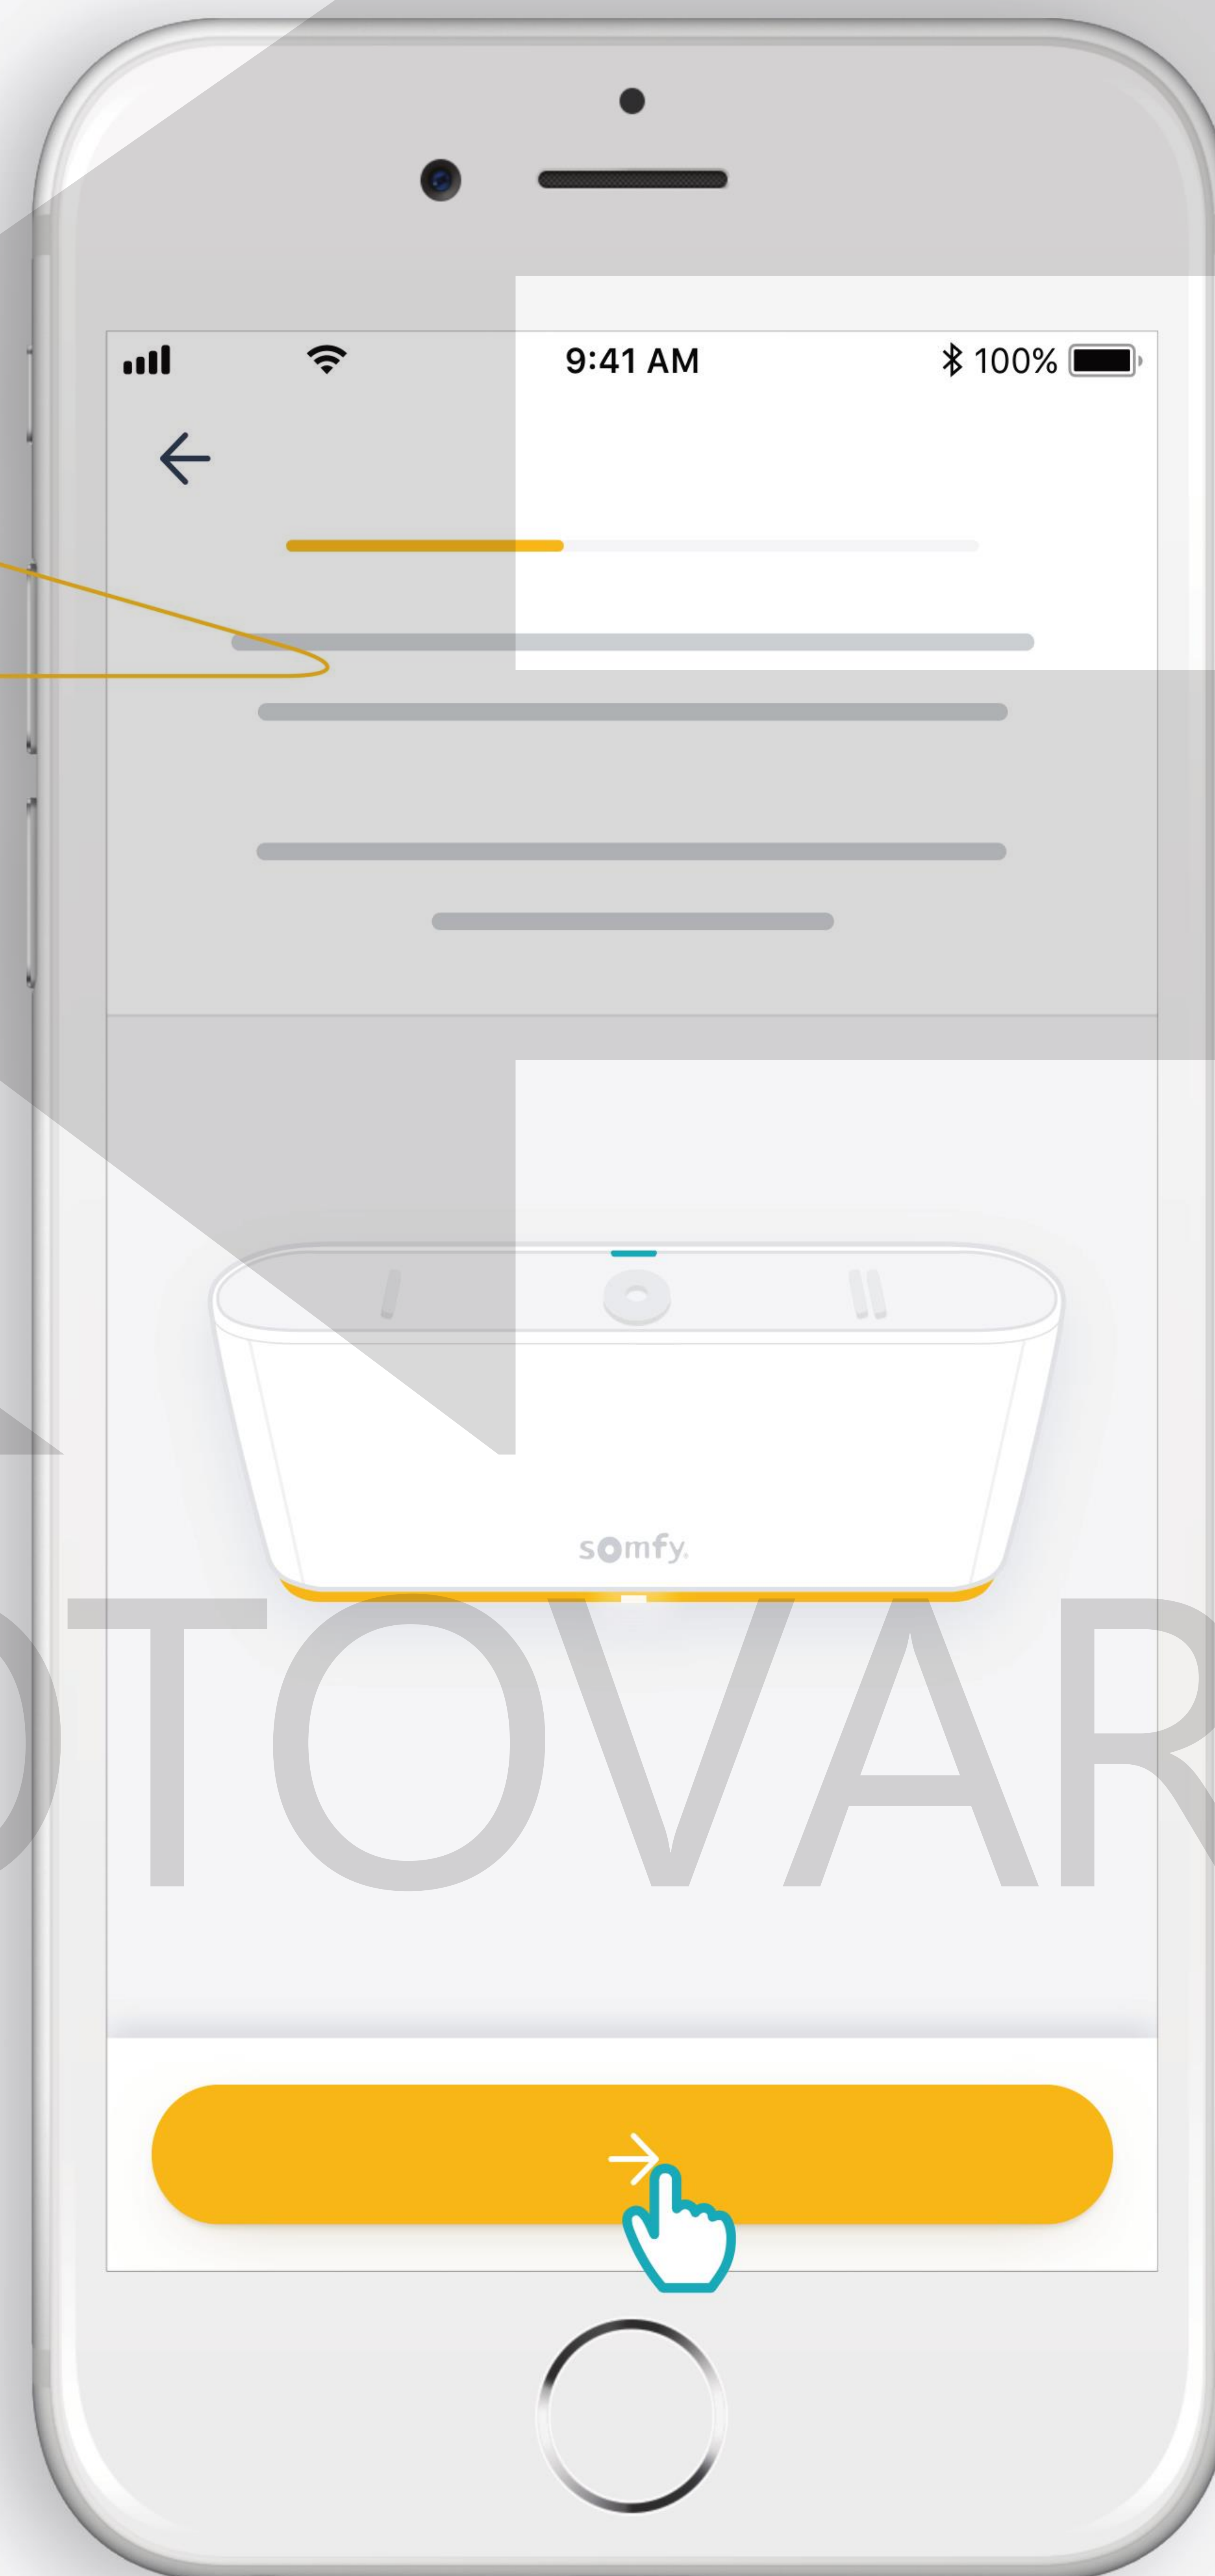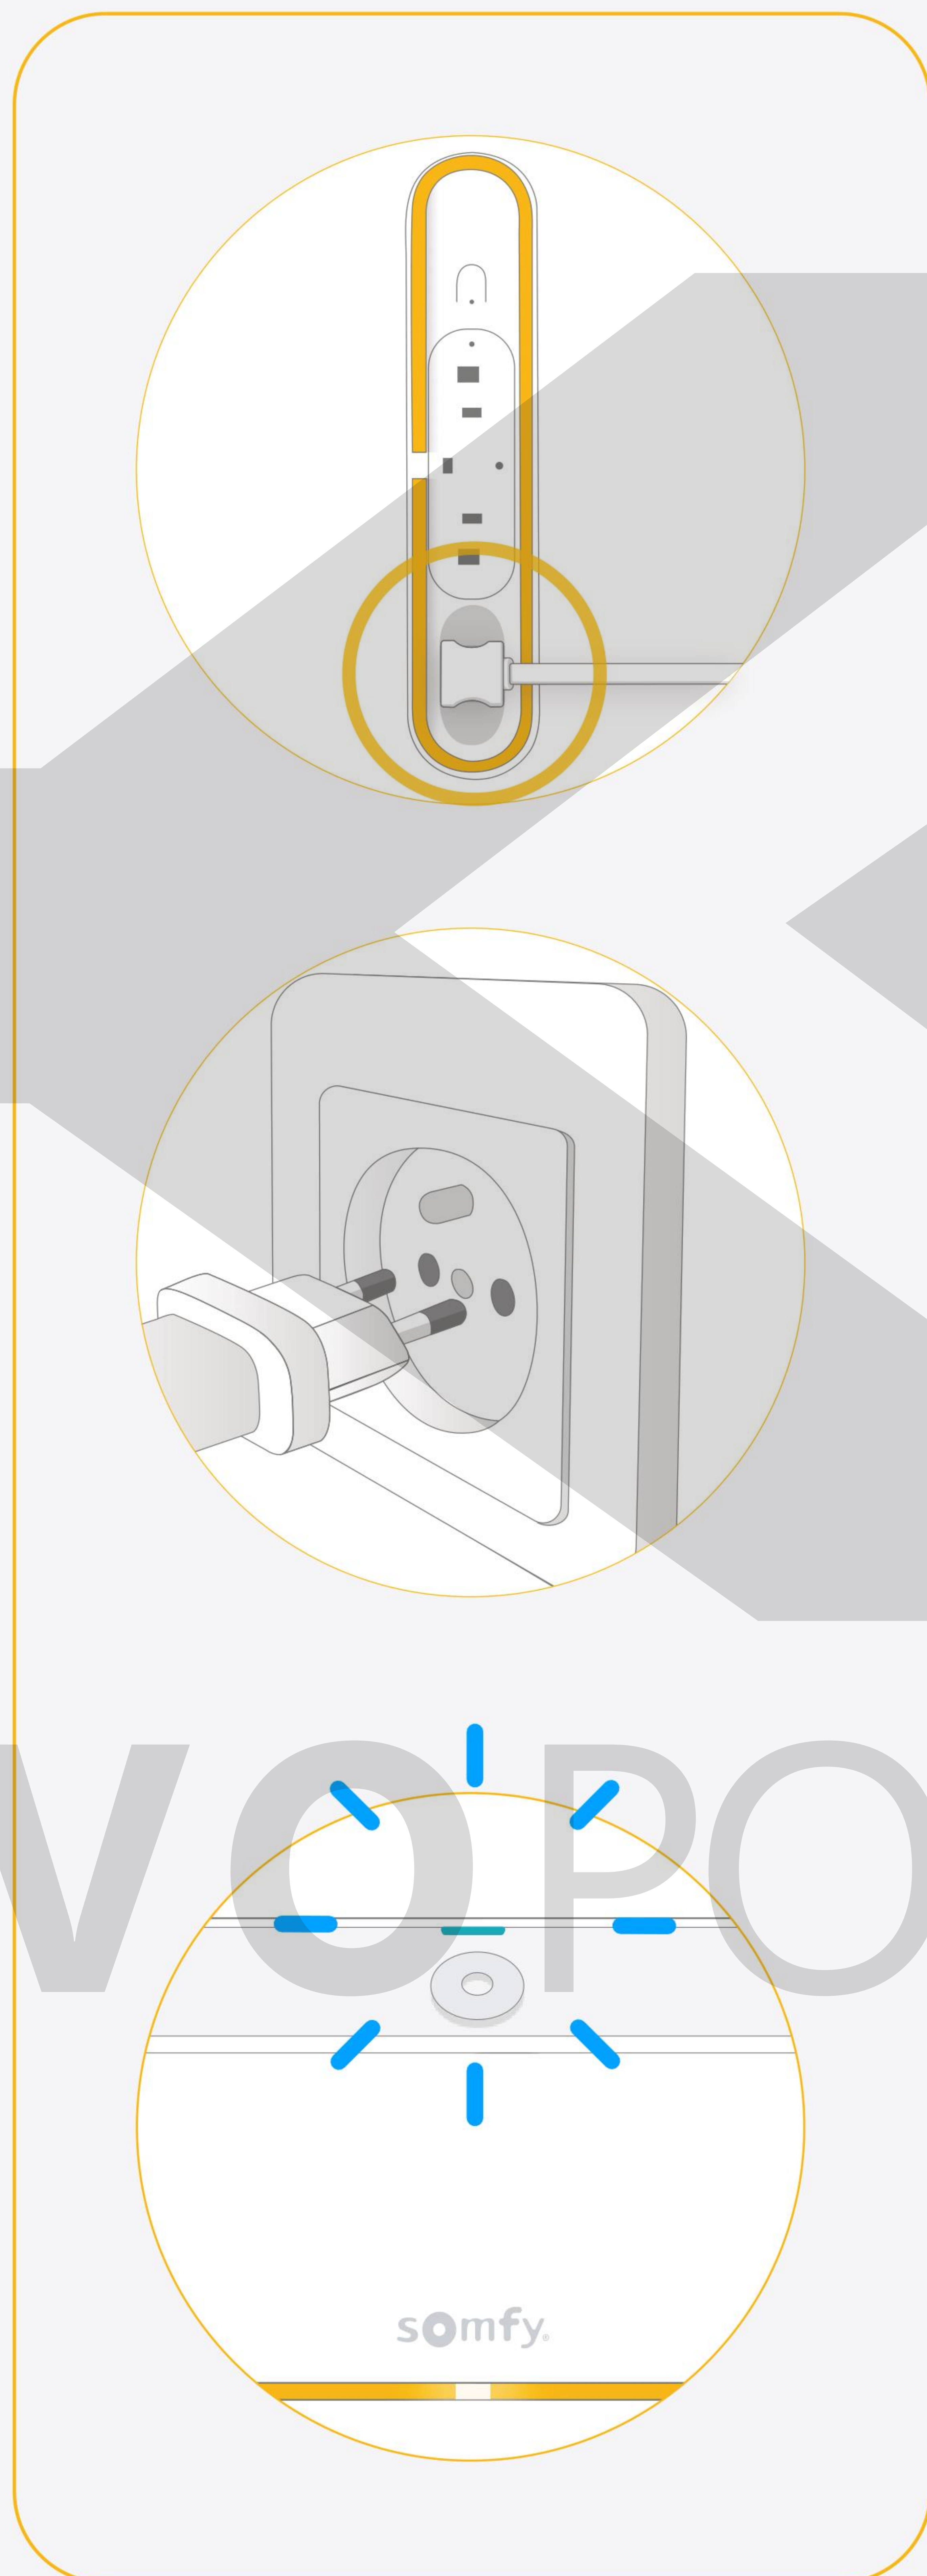


KOVOPOLOTOVARY.CZ

Připojení k internetu


Vaše síť wi-fi musí být na 2,4 GHz a zabezpečena heslem

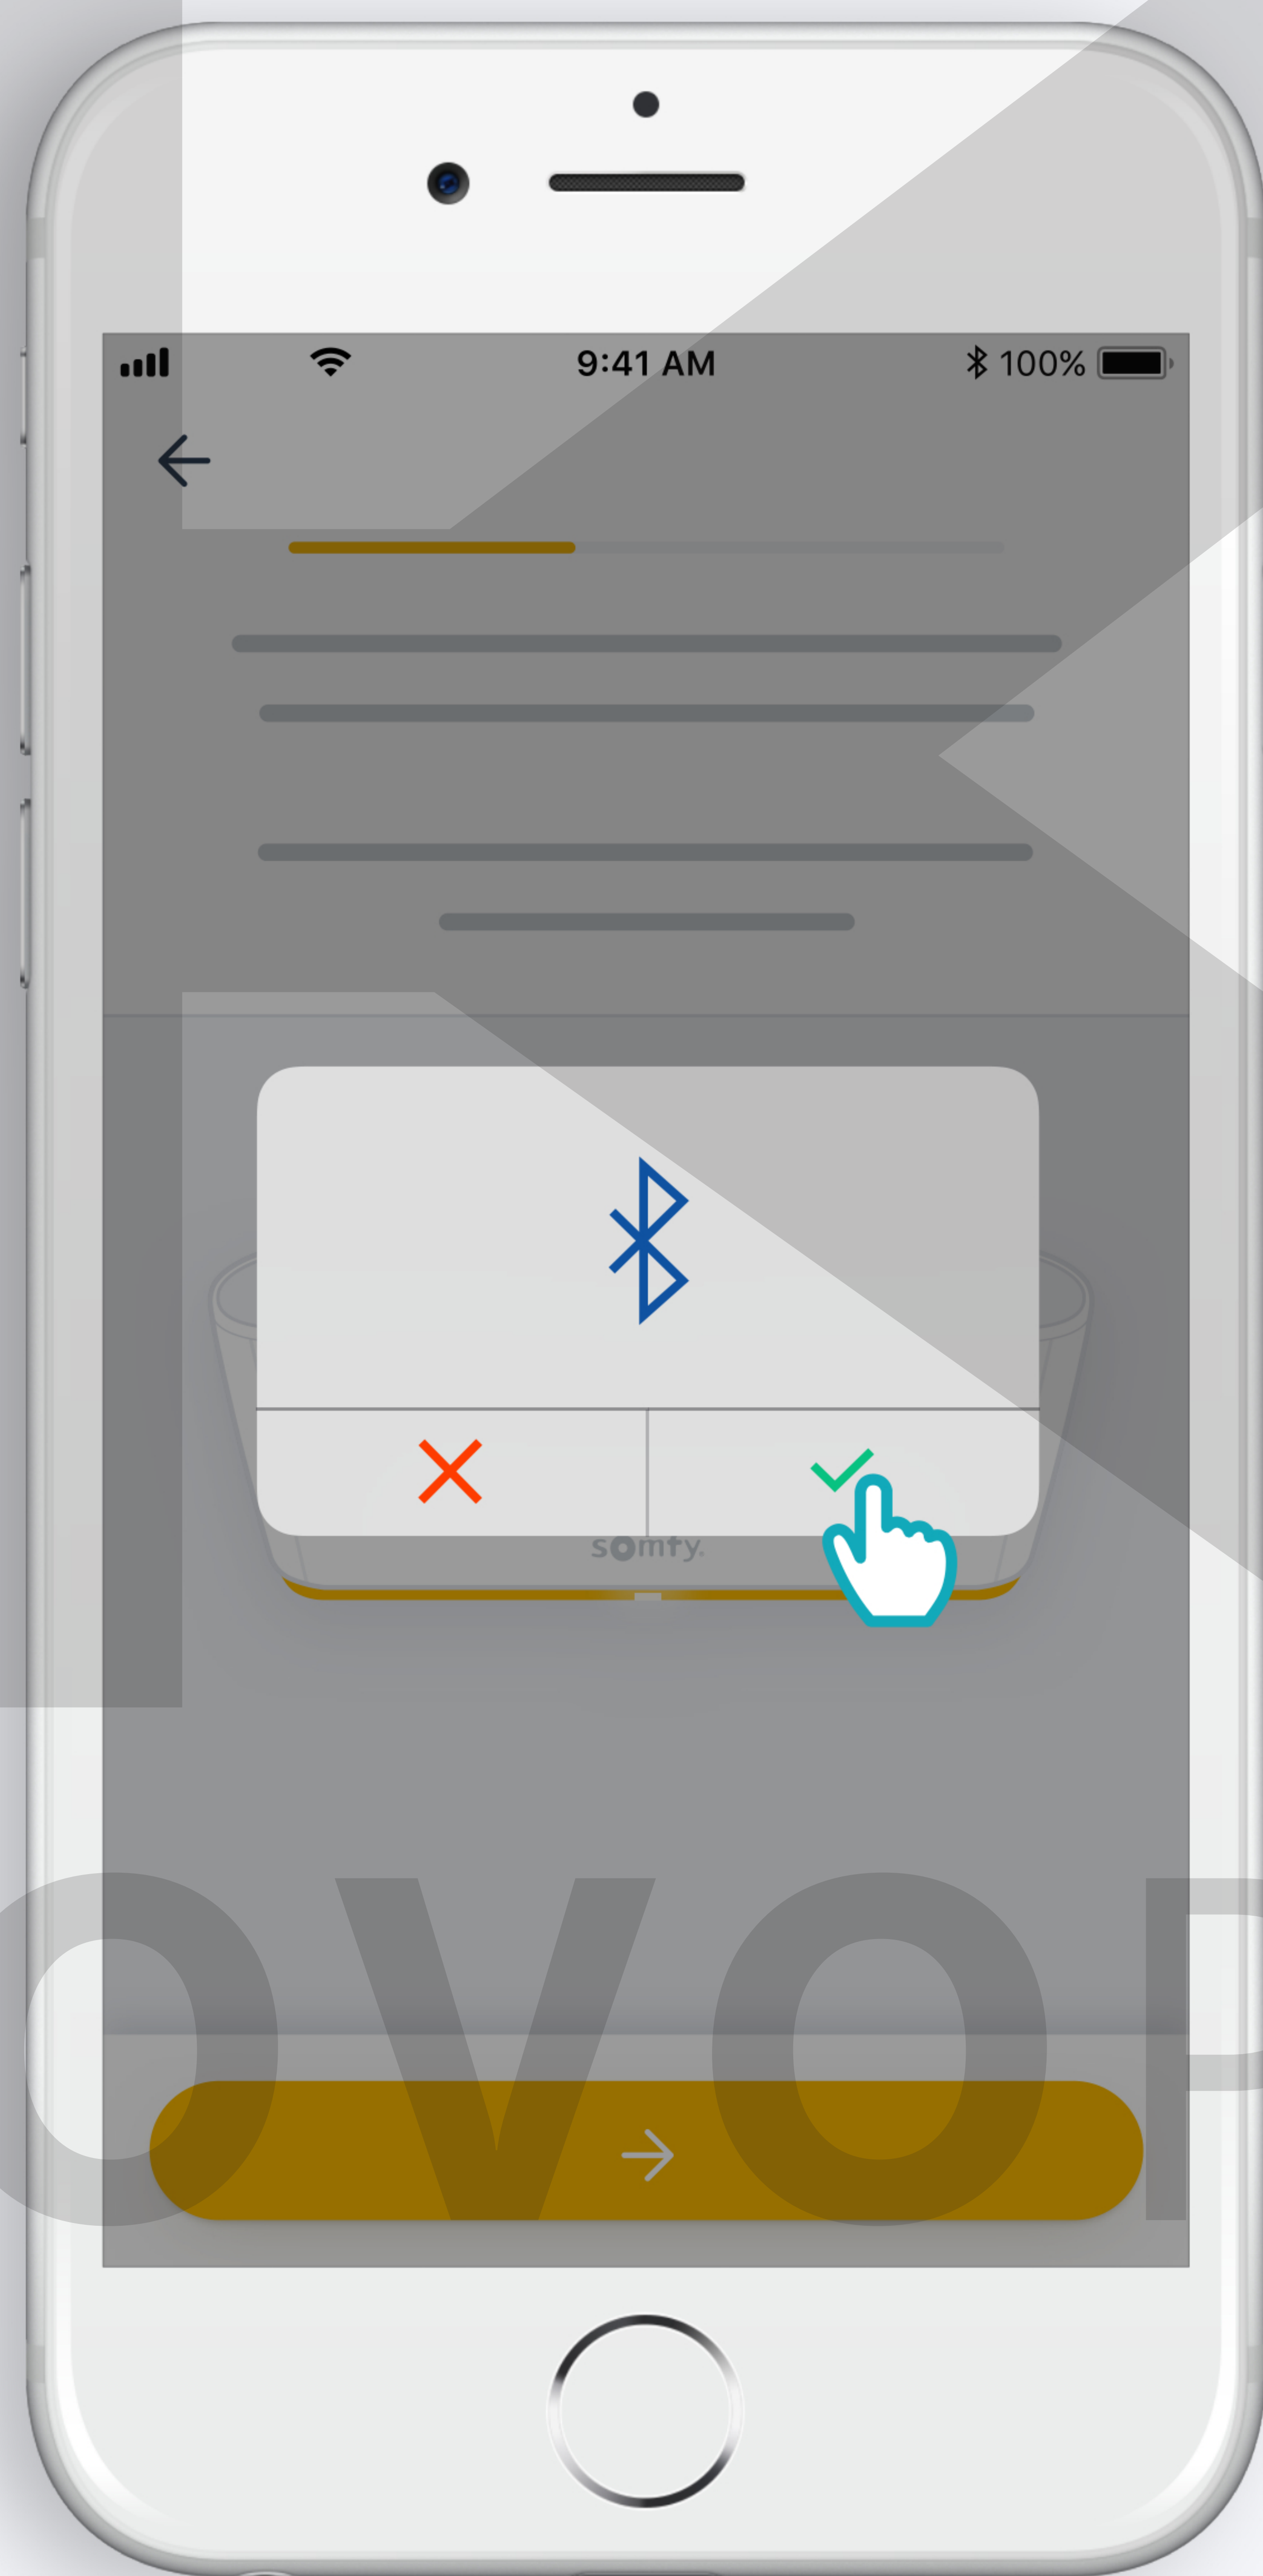

Povolte připojení
Bluetooth

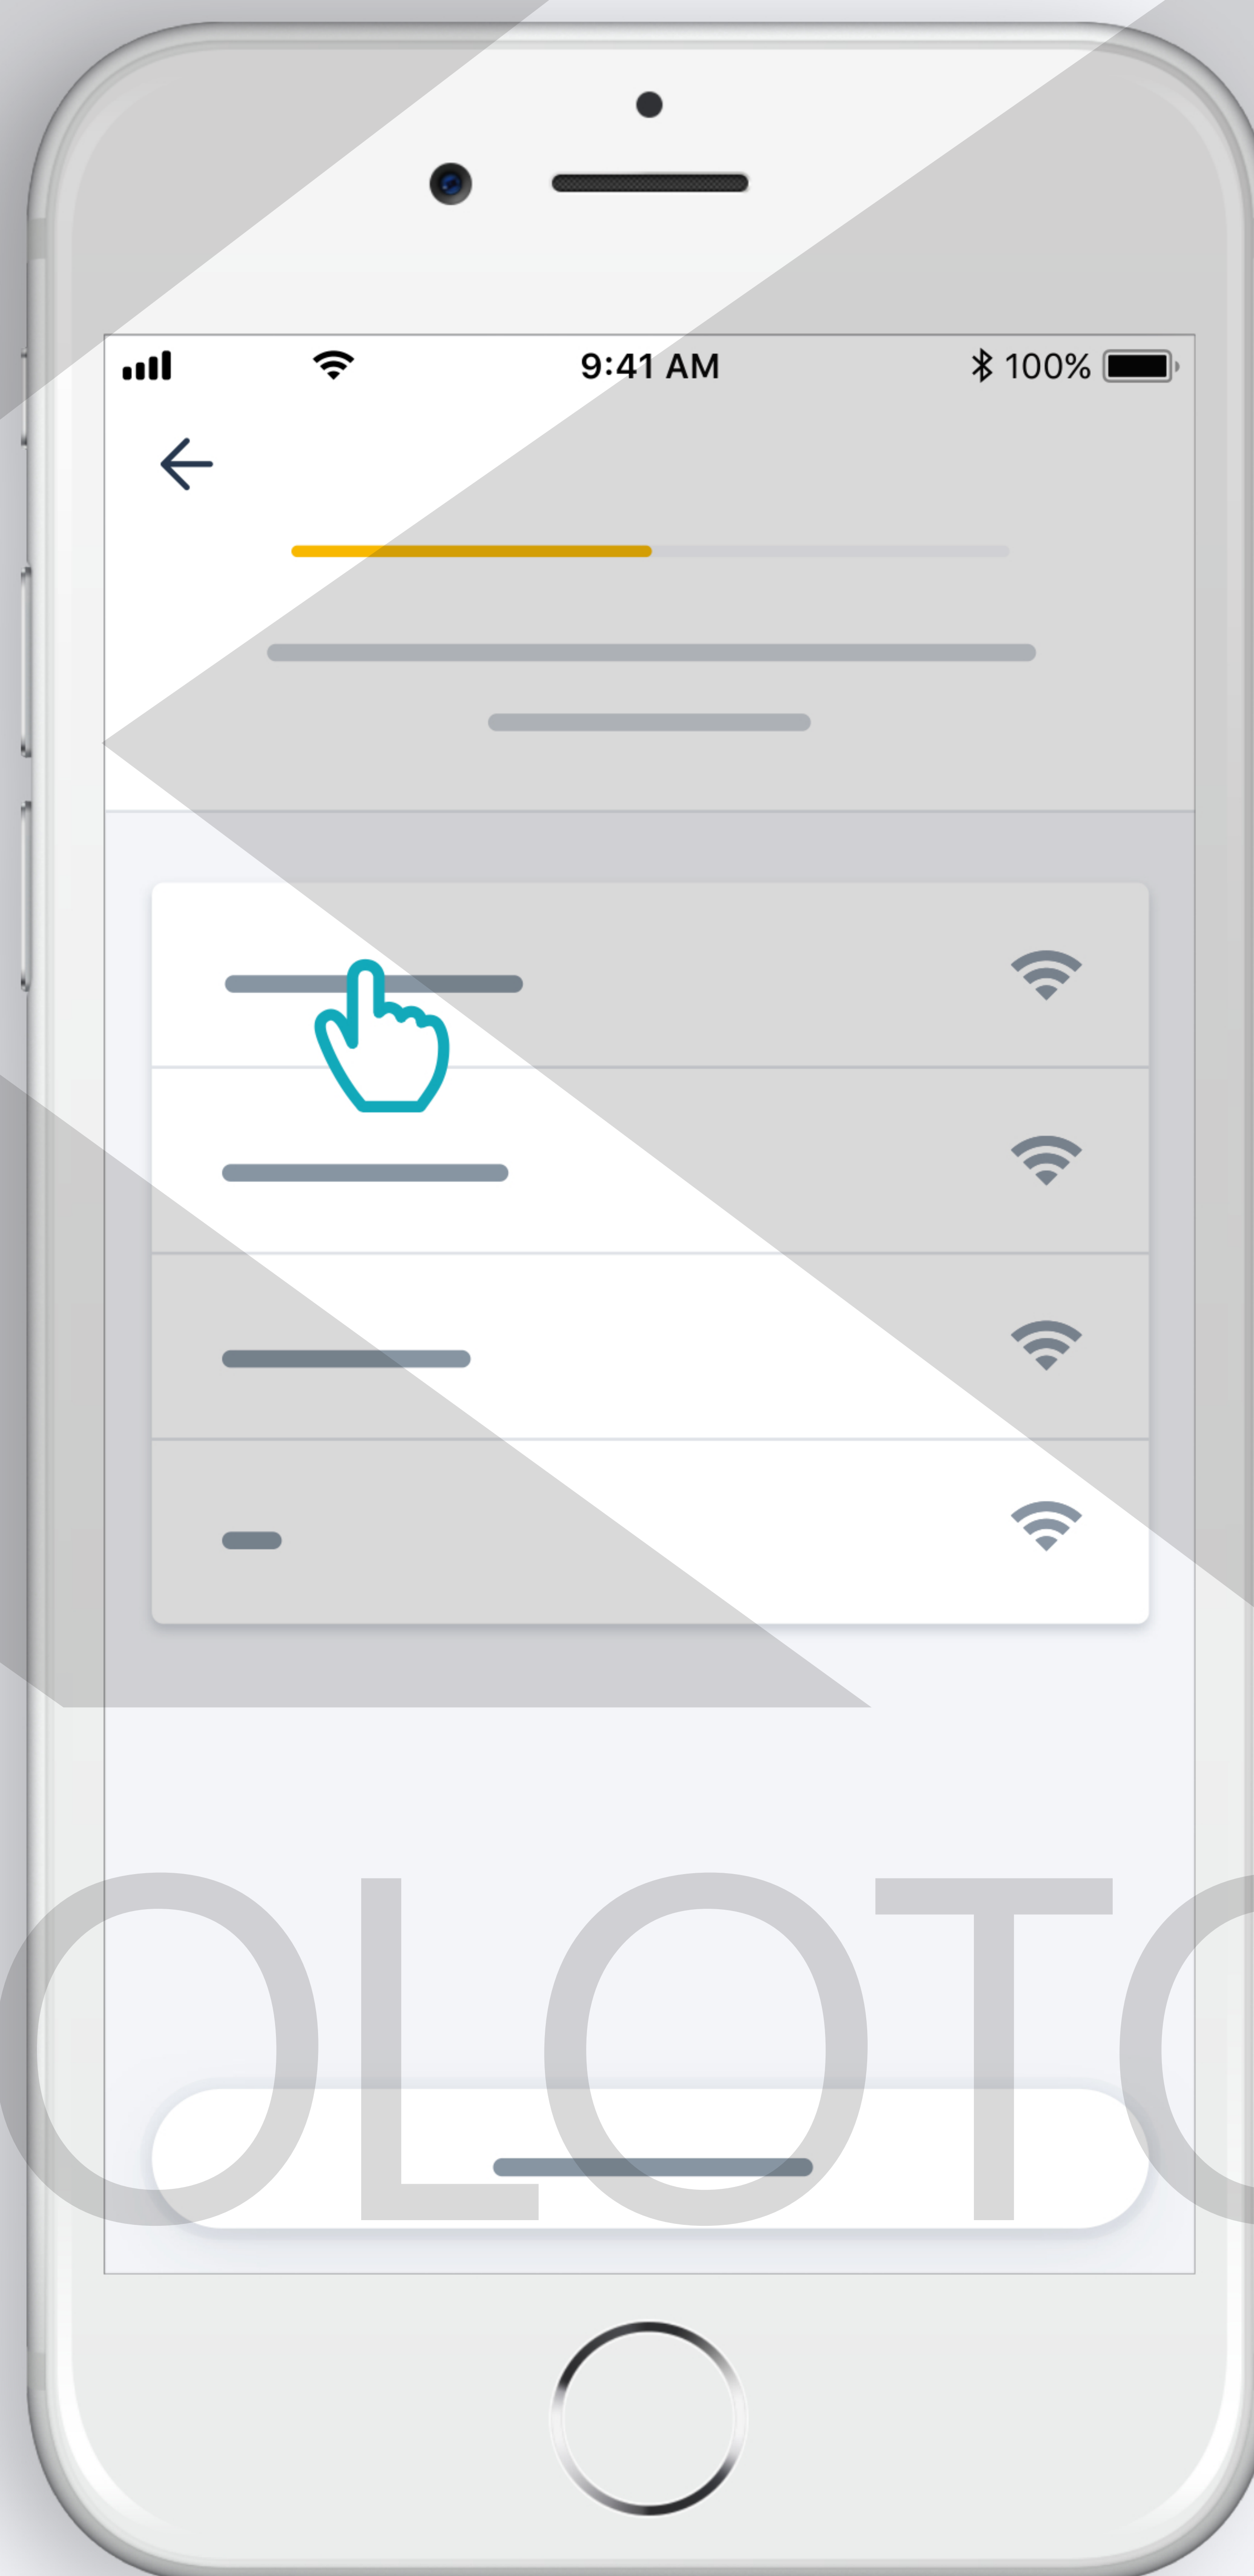

Zvolte wifi a zadejte heslo

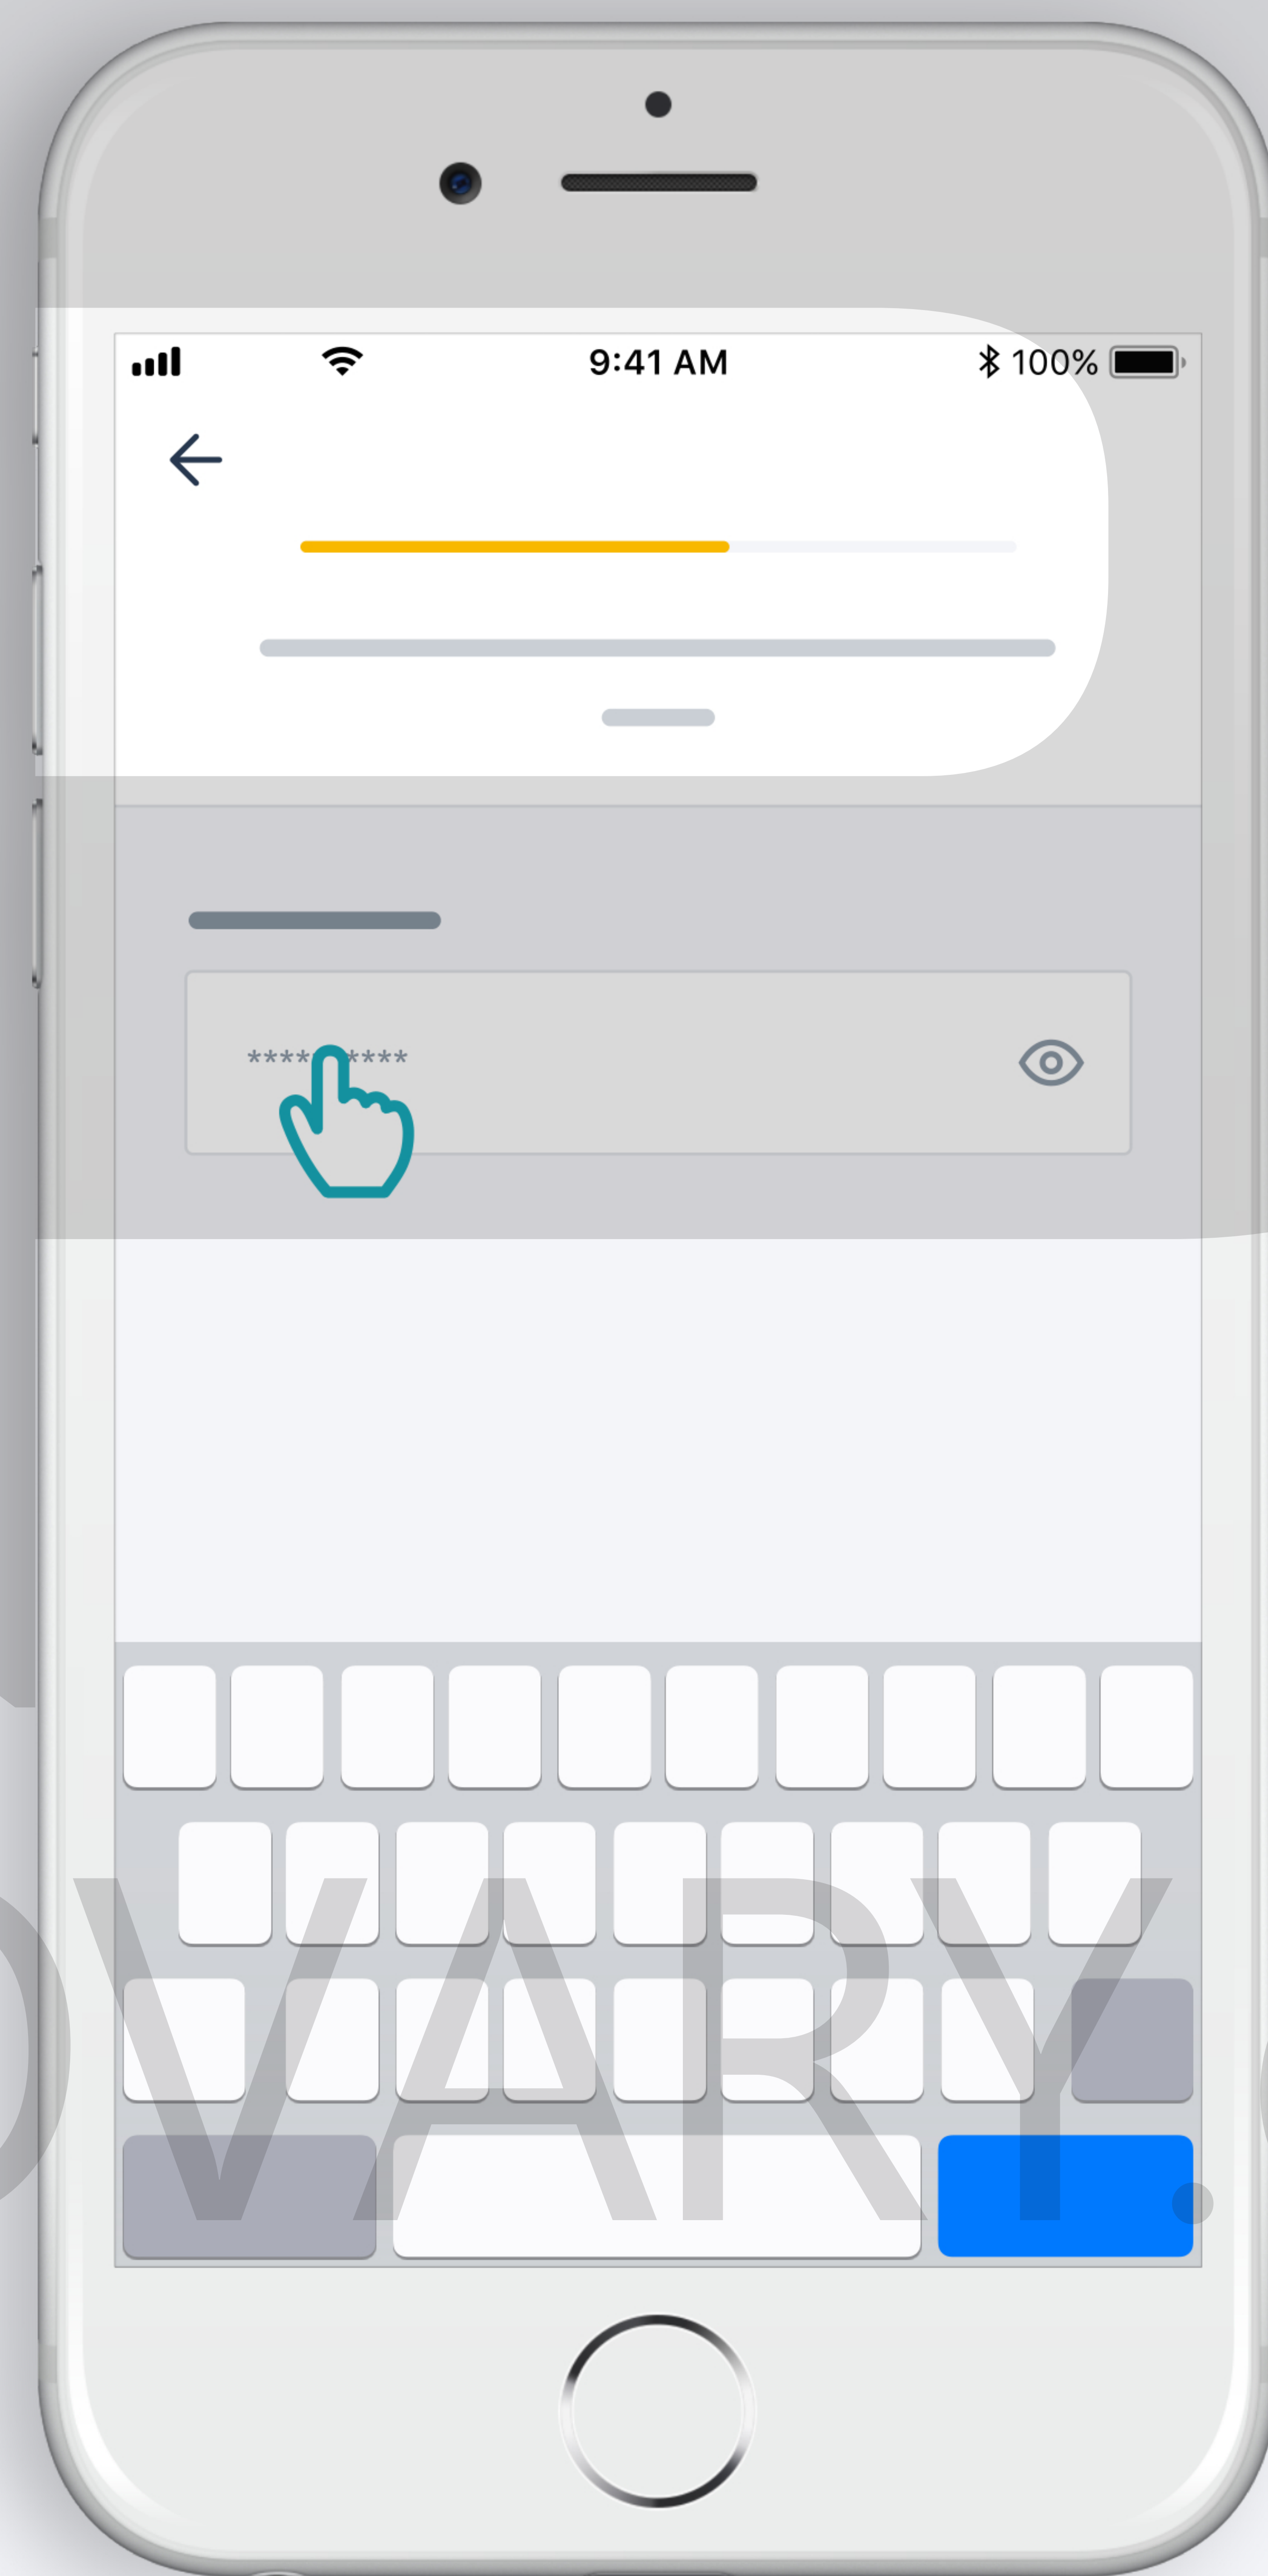

KOVOPOLOTOVARÝ.CZ

2. Vytvořte si účet TaHoma
nebo se přihlaste


KOVO POLOTOVARY.CZ

Vytvořte si účet TaHoma
nebo se přihlaste




Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo


Postupujte podle pokynů

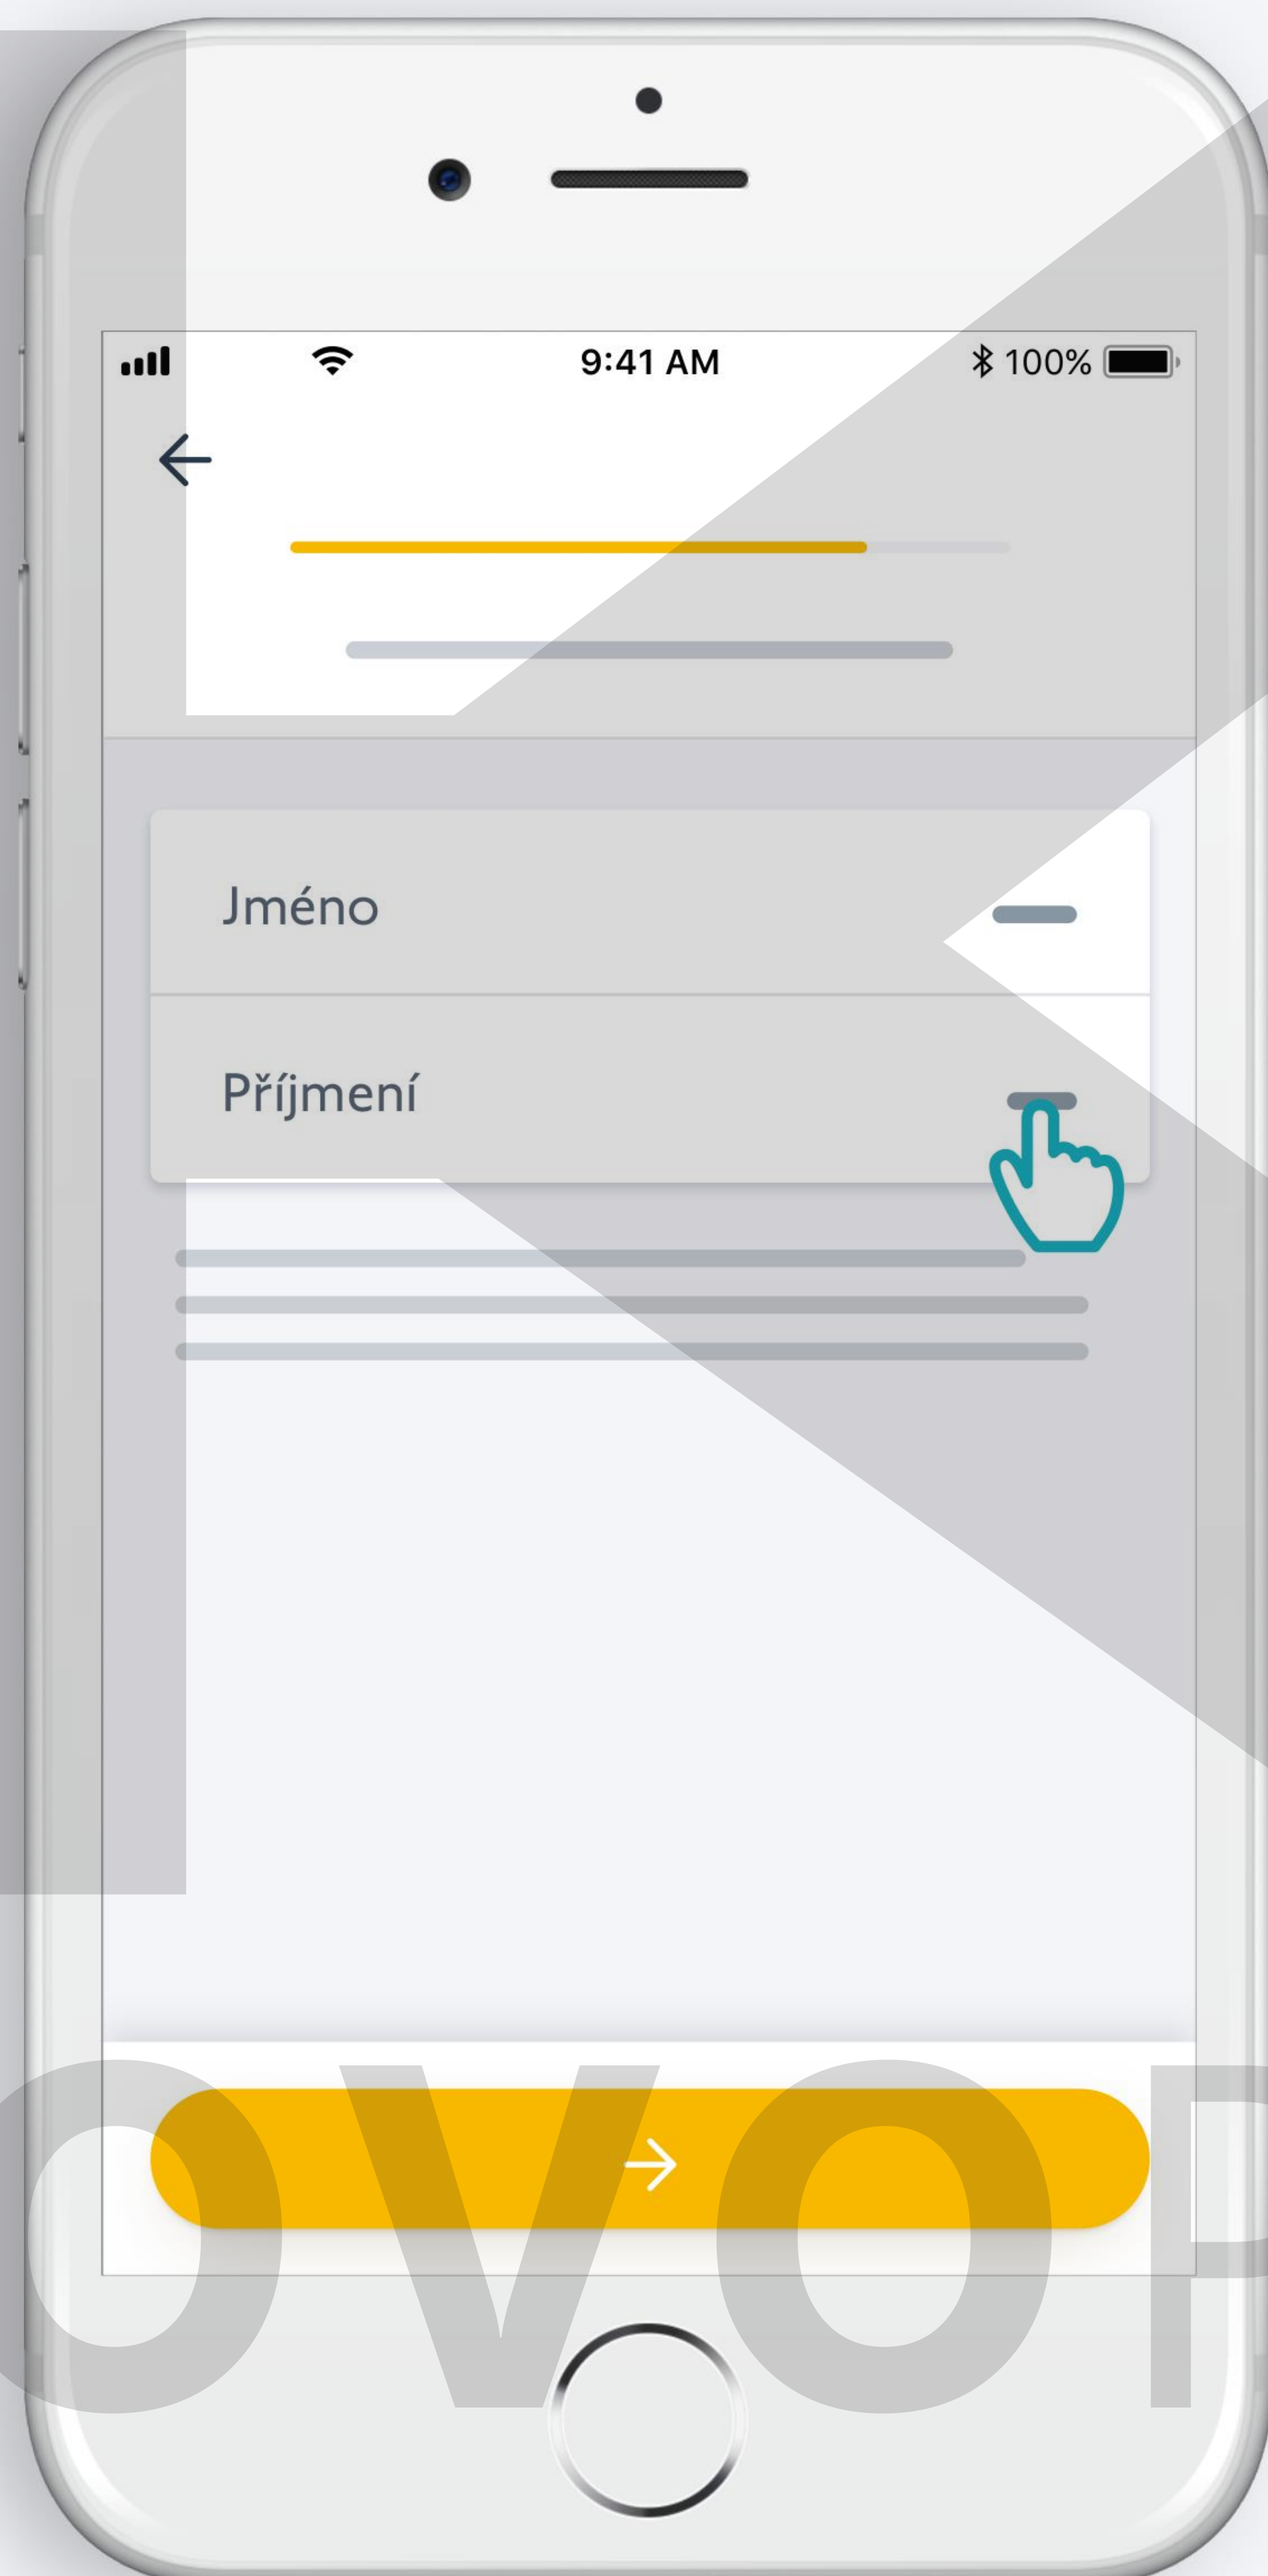

Zadejte své jméno

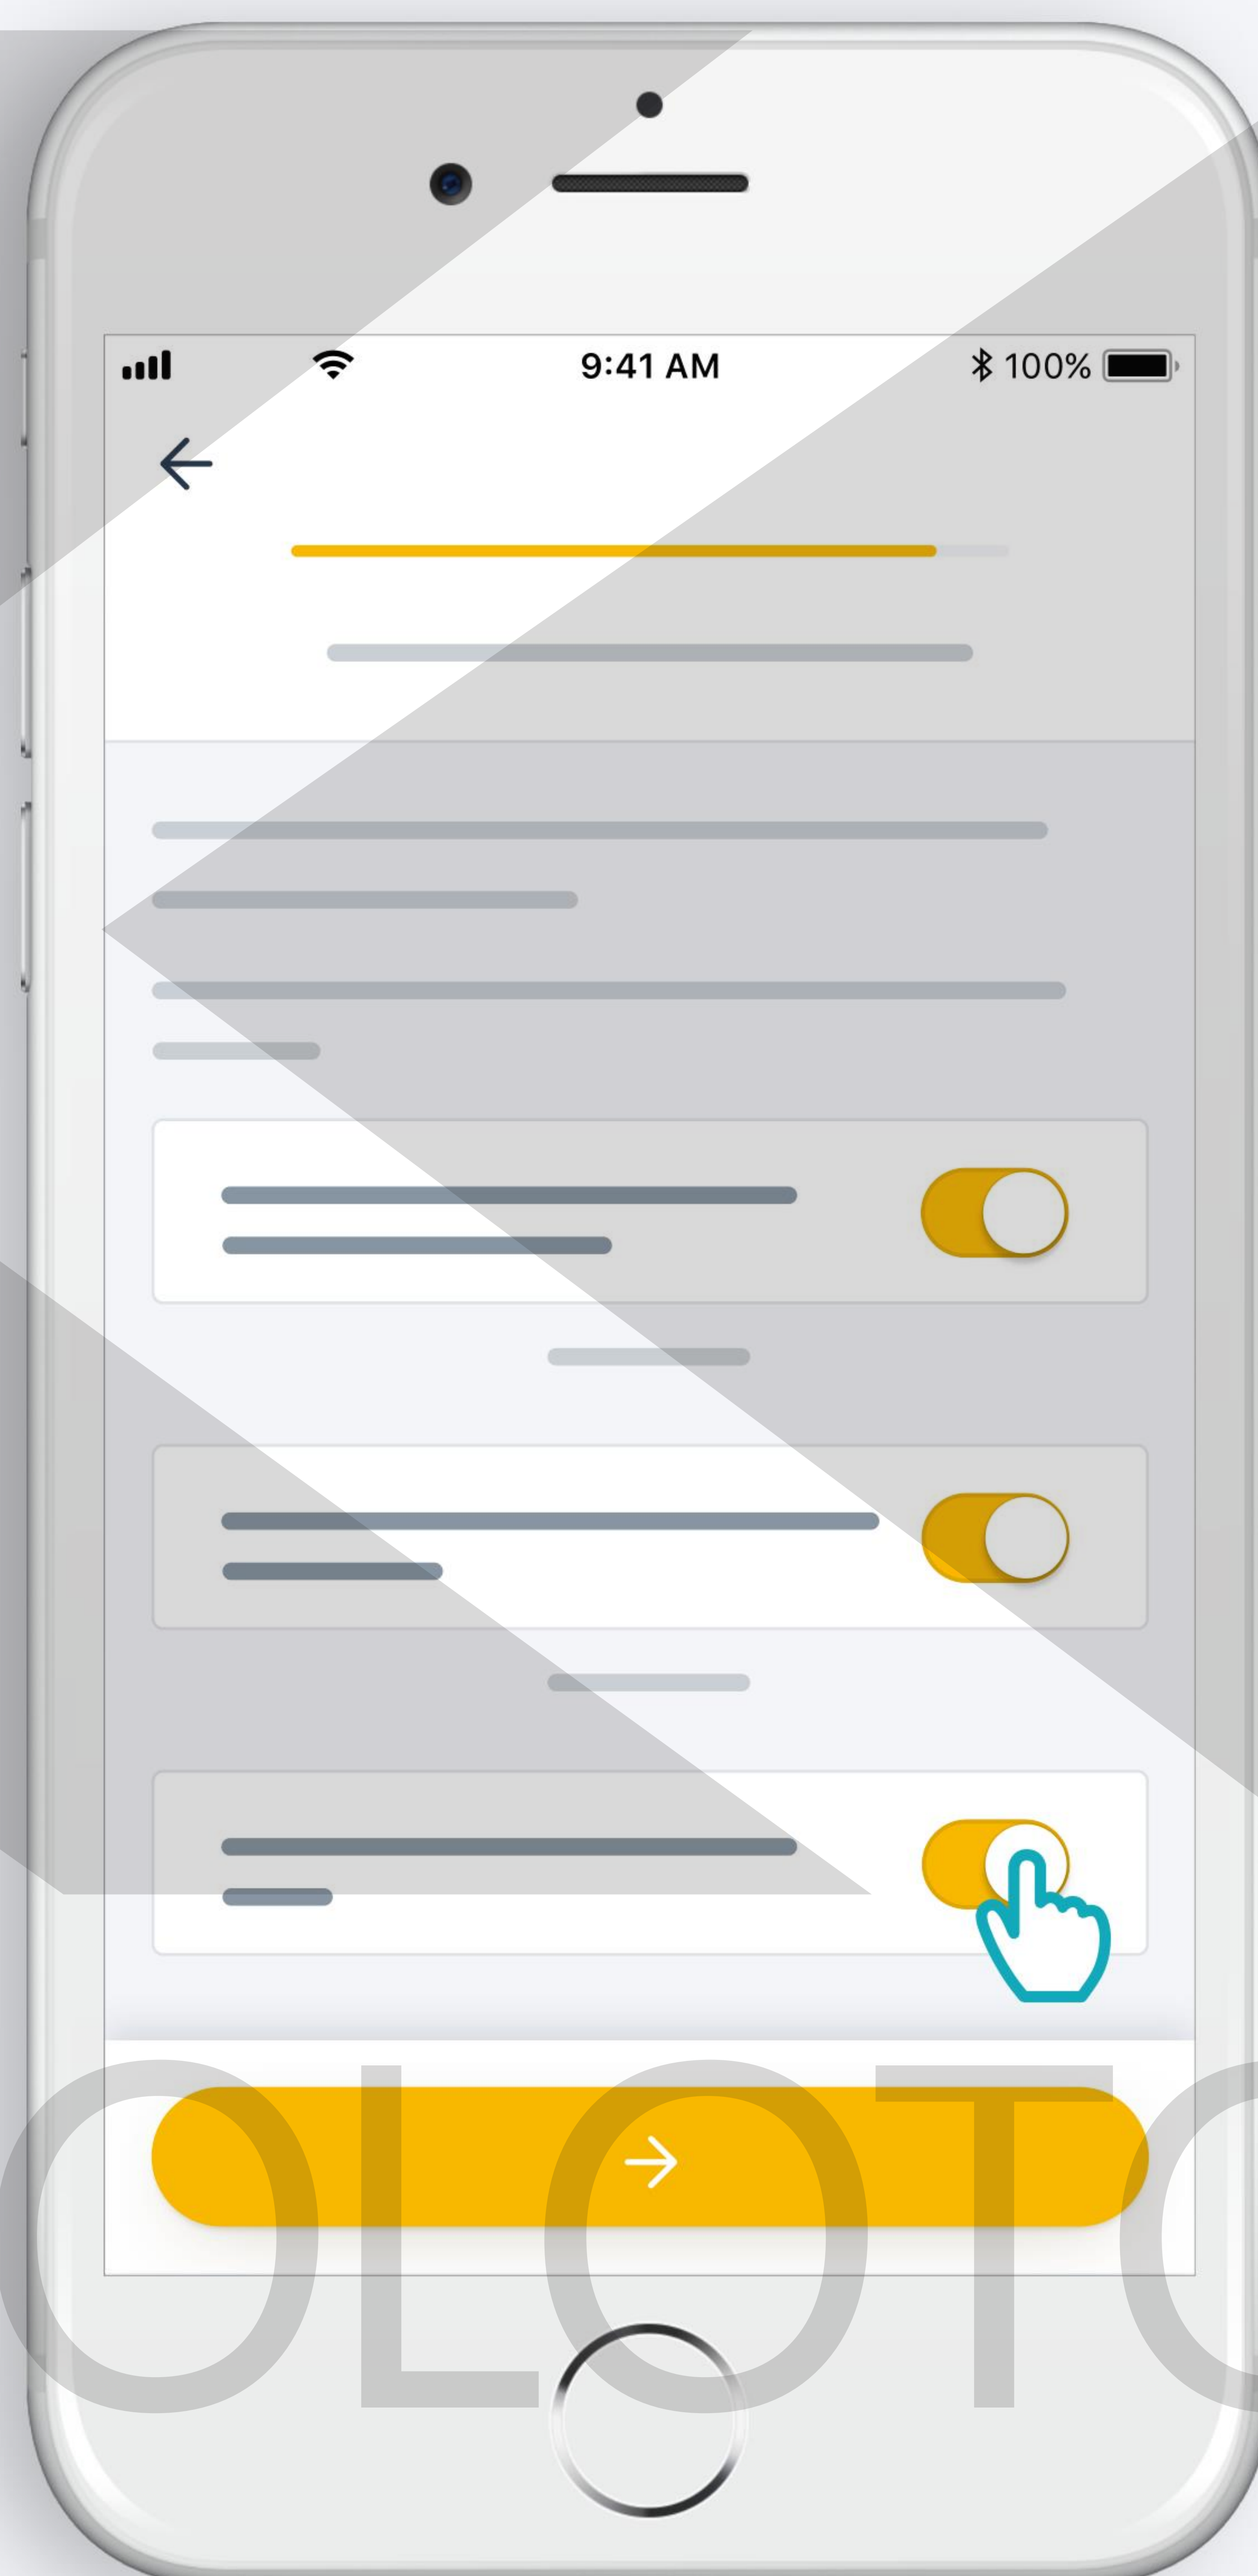


Souhlaste s
Podmínkami
použití

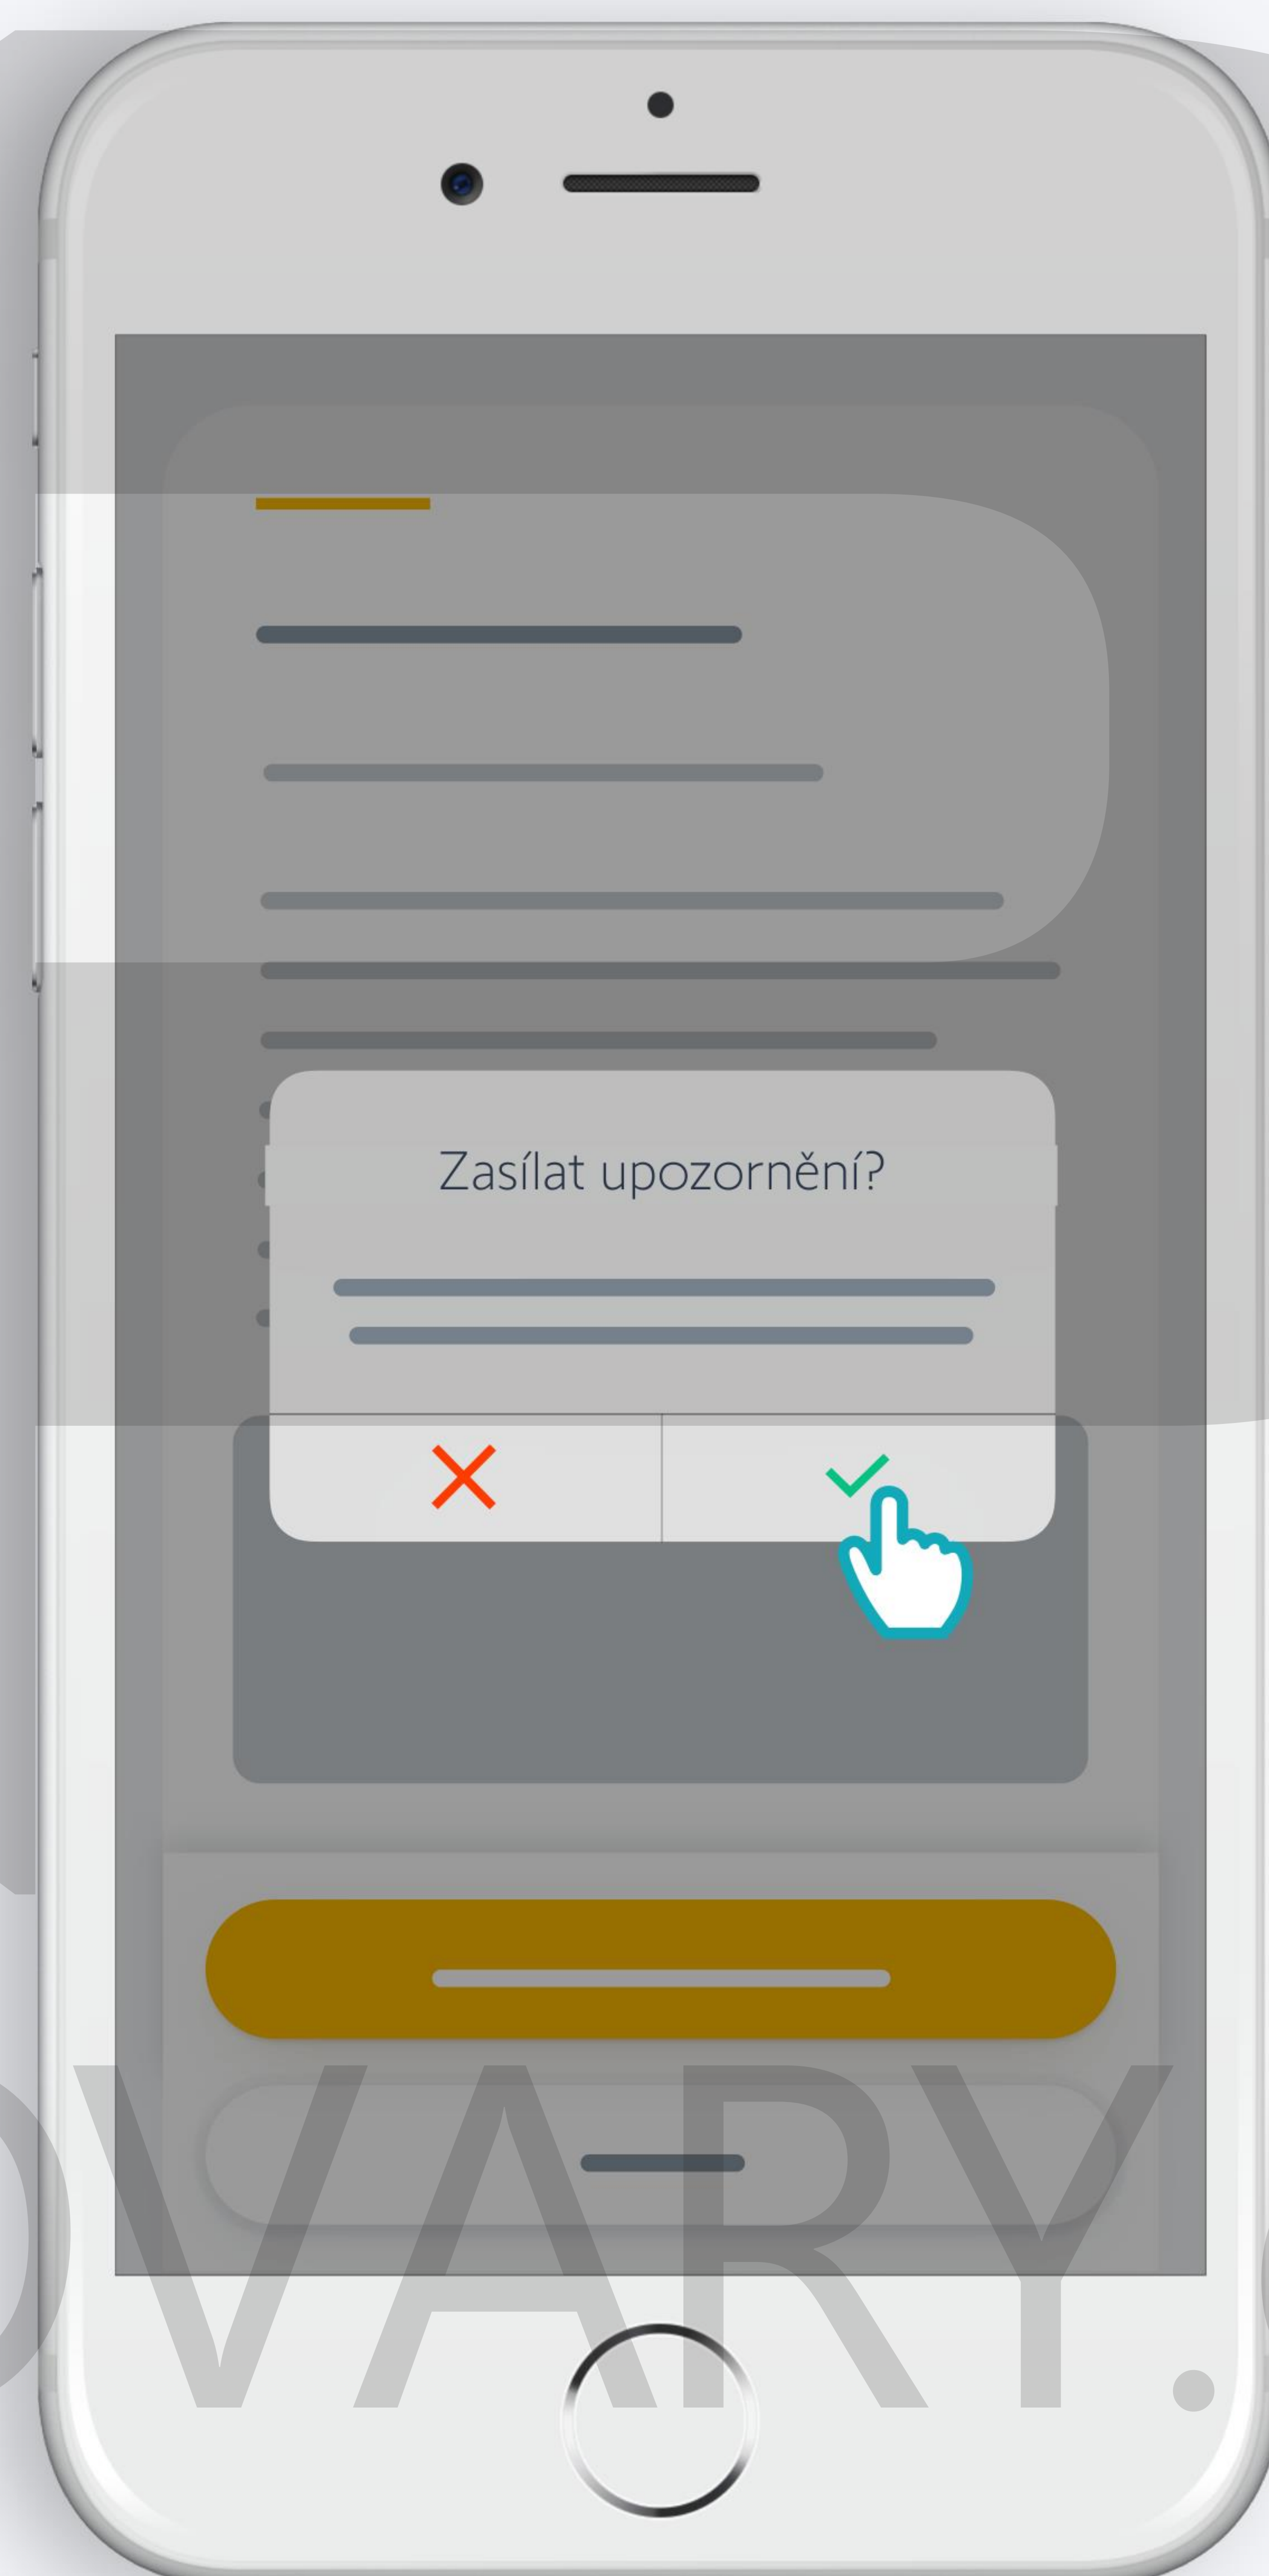

Povolte zasílání
upozornění v zájmu
lepší uživatelské
zkušenosti

Blahopřejeme,
TaHoma[®] switch je připravena k použití!

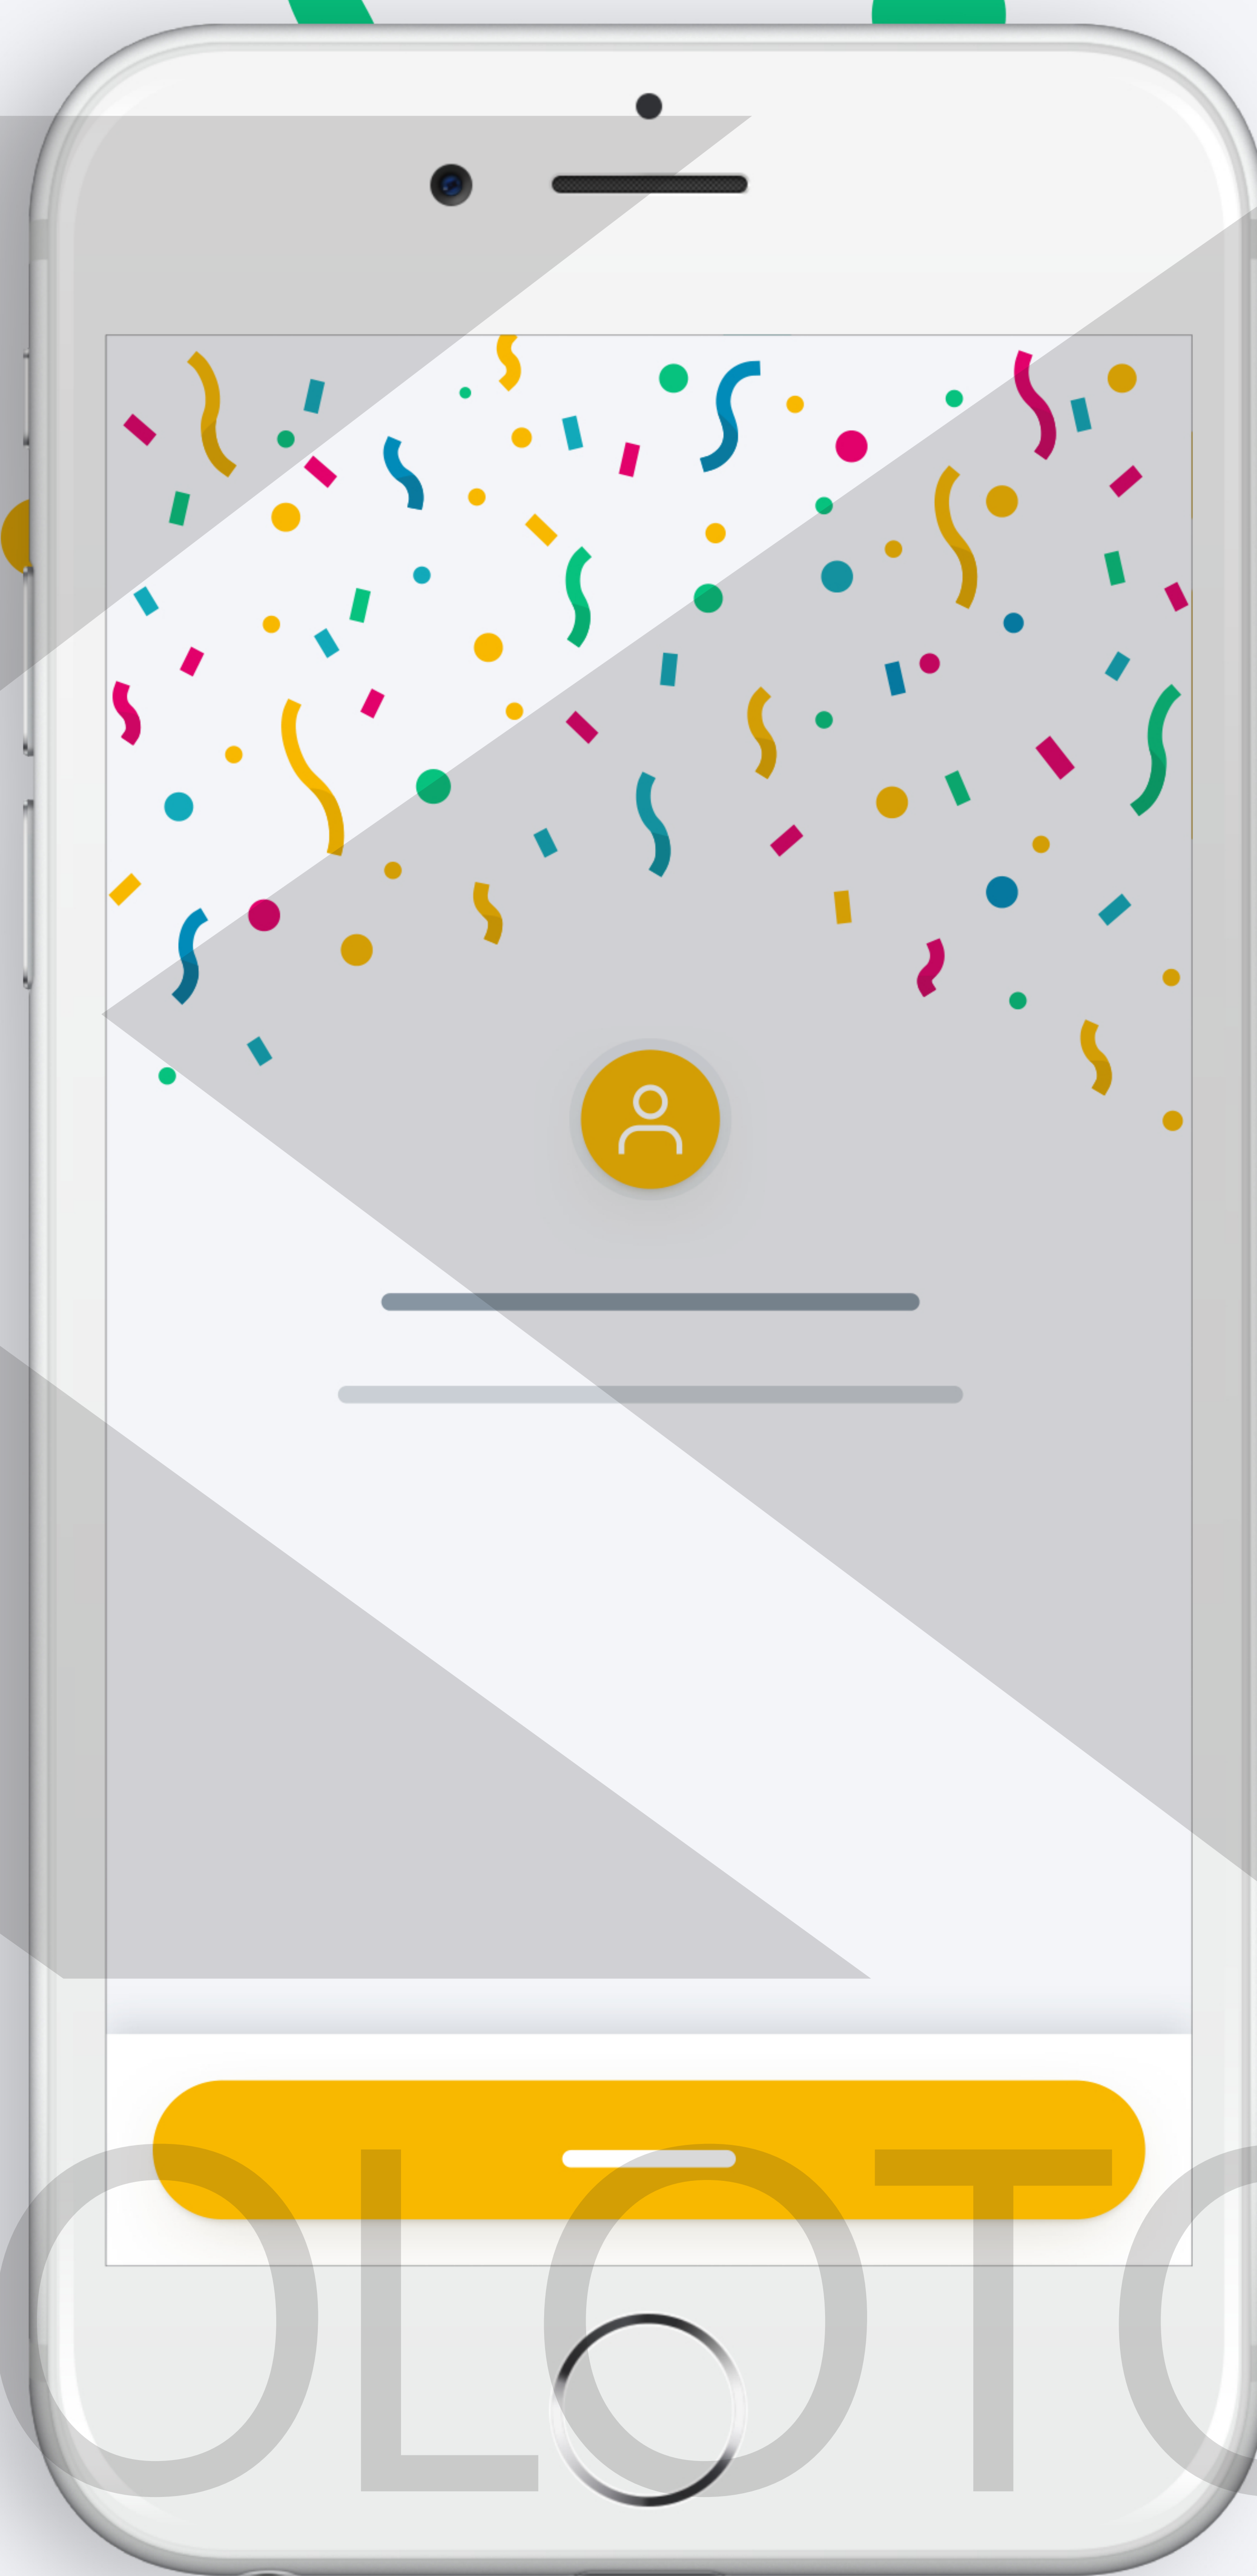

+ Nyní:

- Jednoduše přidejte svá zařízení
- nakonfigurujte tlačítka TaHoma[®] switch a objevte veškeré možnosti, které aplikace nabízí!



somfy®

KOVO POLOTOVARY.CZ

5156712A