

ŘADA R


S0001, S0004

Řídící karty voličů



S0001

Jednokanálová karta

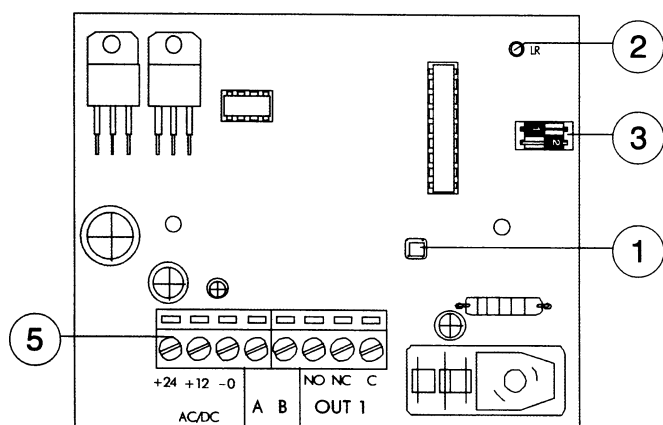


1 Hlavní části ovládacího panelu

- 1) Tlačítka paměti
- 2) Signální diody
- 3) Přepínač volby funkce
- 4) Zásuvka pro vysokofrekvenční kartu
- 5) Svorkovnice

S0004

Čtyřkanálová karta

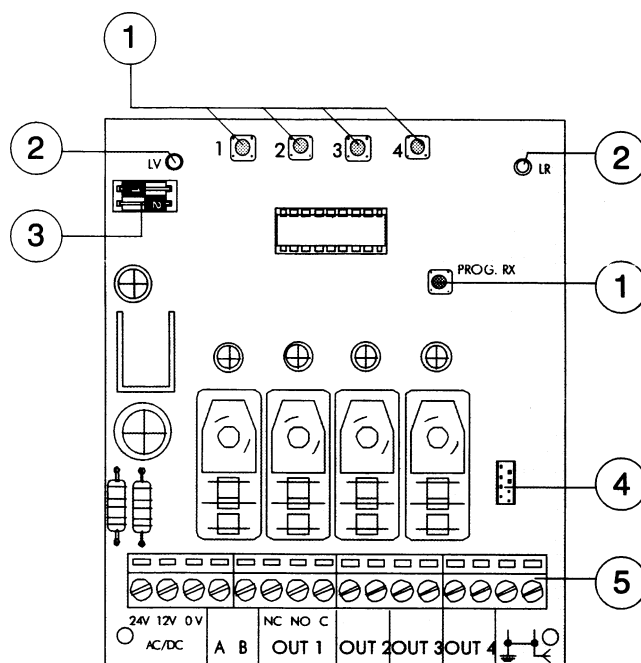

Frekvence / MHz	Vysokofrekvenční karta
FM 26,995	AF130
FM 30,900	AF150
AM 26,995	AF26
AM 30,900	AF30
AM 433,900	AF43

Obsah

1 HLAVNÍ ČÁSTI OVLÁDACÍHO PANELU	1
2 MONTÁŽ	2
3 SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ	3
4 KÓDOVÁNÍ	4


5 OBSLUHA ZAŘÍZENÍ	4
6 VOLBA FUNKCE	4
7 OVLÁDÁNÍ RÁDIEM	5
8 PŘIPOJENÍ VÍCE NEŽ JEDNOHO VOLIČE	6




2 Montáž

- S0001 : Nainstalujte pouzdro obsahující řídicí kartu dovnitř ovládacího panelu CAME (obr.a), v případě, kdy to není možné, umístěte pouzdro mimo ovládací panel (obr.b).


obr. a

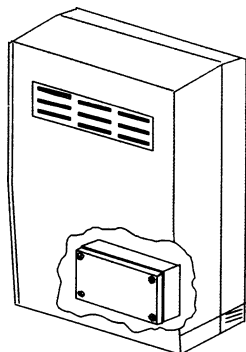

obr. b

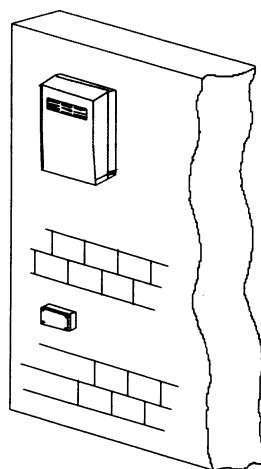

- S0004 : Proveďte instalaci řídicí karty umístěné uvnitř pouzdra (ABS), určeného k venkovní montáži, do libovolné, ale pokud možno nejvyšší možné pozice.


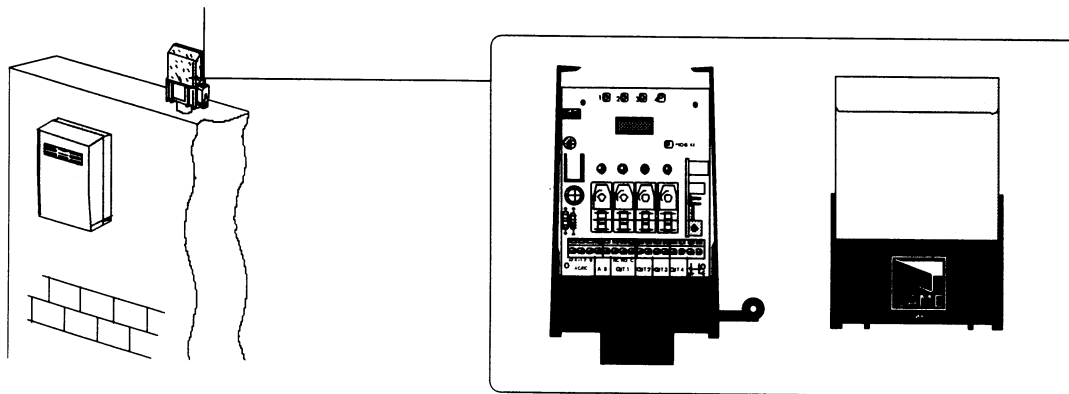


3 Schéma elektrického zapojení

Propojte elektrické vodiče v systému podle zobrazeného schématu:


- Režim **pouze otevírání** spojte svorky C a N.O. u řídicí karty se svorkami 2 – 3 na ovládacím panelu CAME.
- Režim **otevírání, zavírání a zpět** spojte svorky C a N.O. u řídicí karty se svorkami 2 – 7 na ovládacím panelu CAME.

Poznámka: Jestliže je systém napájen stejnosměrným napětím, dbejte na dodržení správné polaridy (+/-).

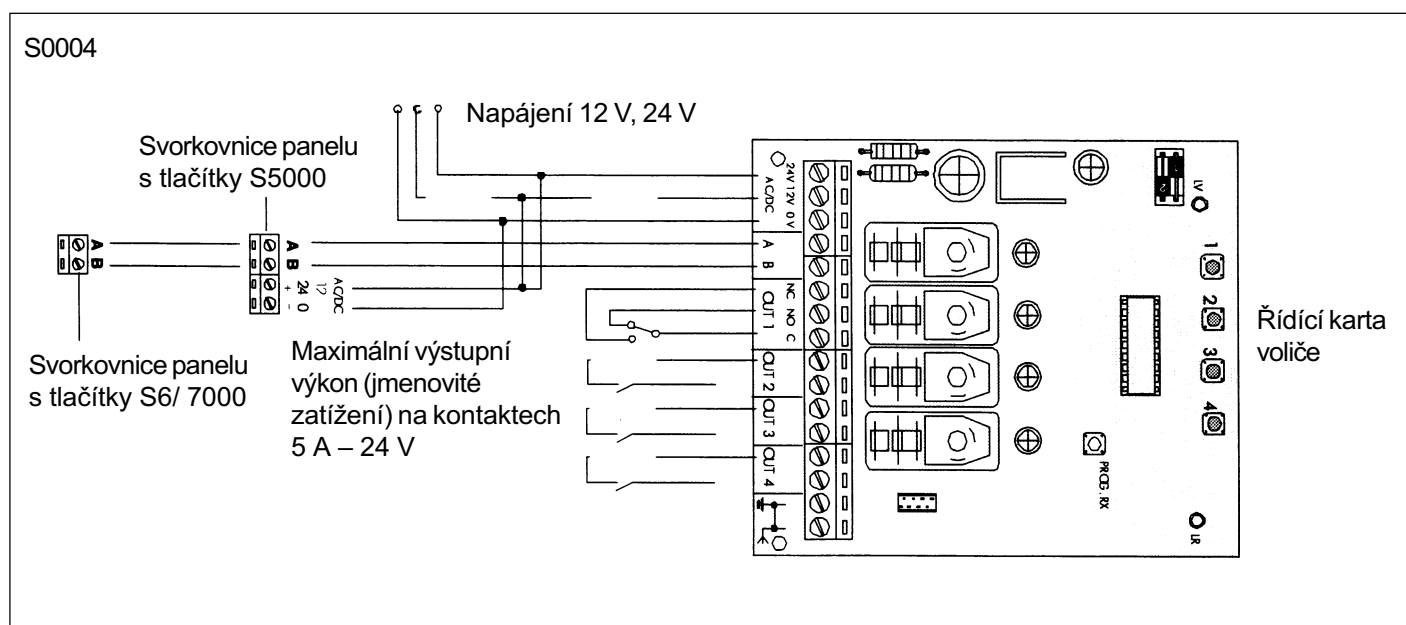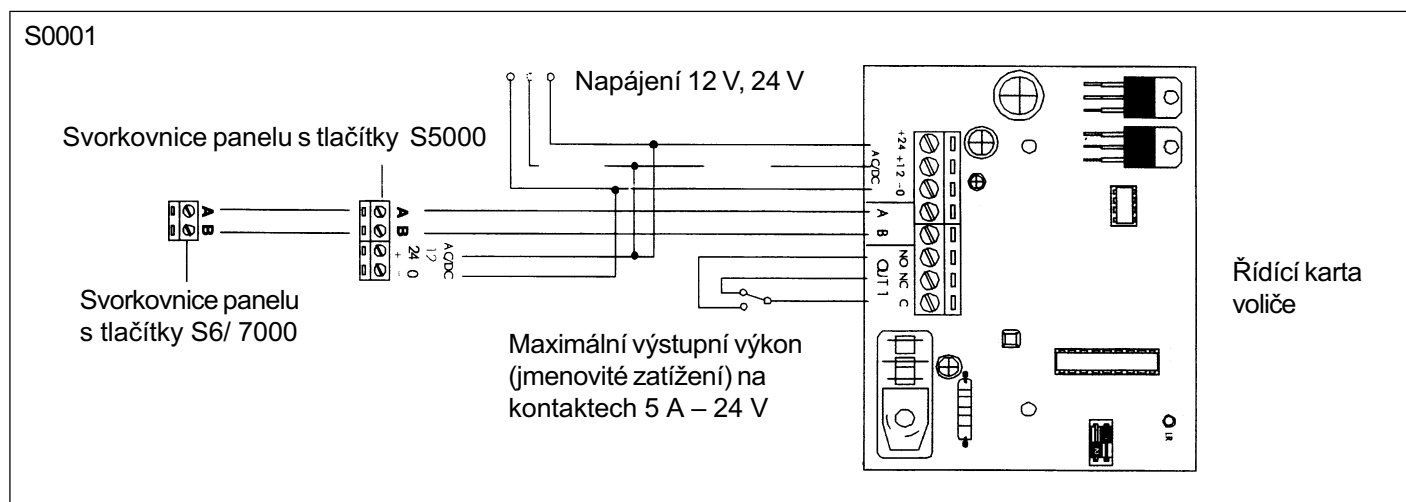

6 Připojení více než jednoho voliče

K tomuto zařízení je možné paralelně připojit ještě další voliče.
(Maximálně může být však připojeno 5 voličů.)

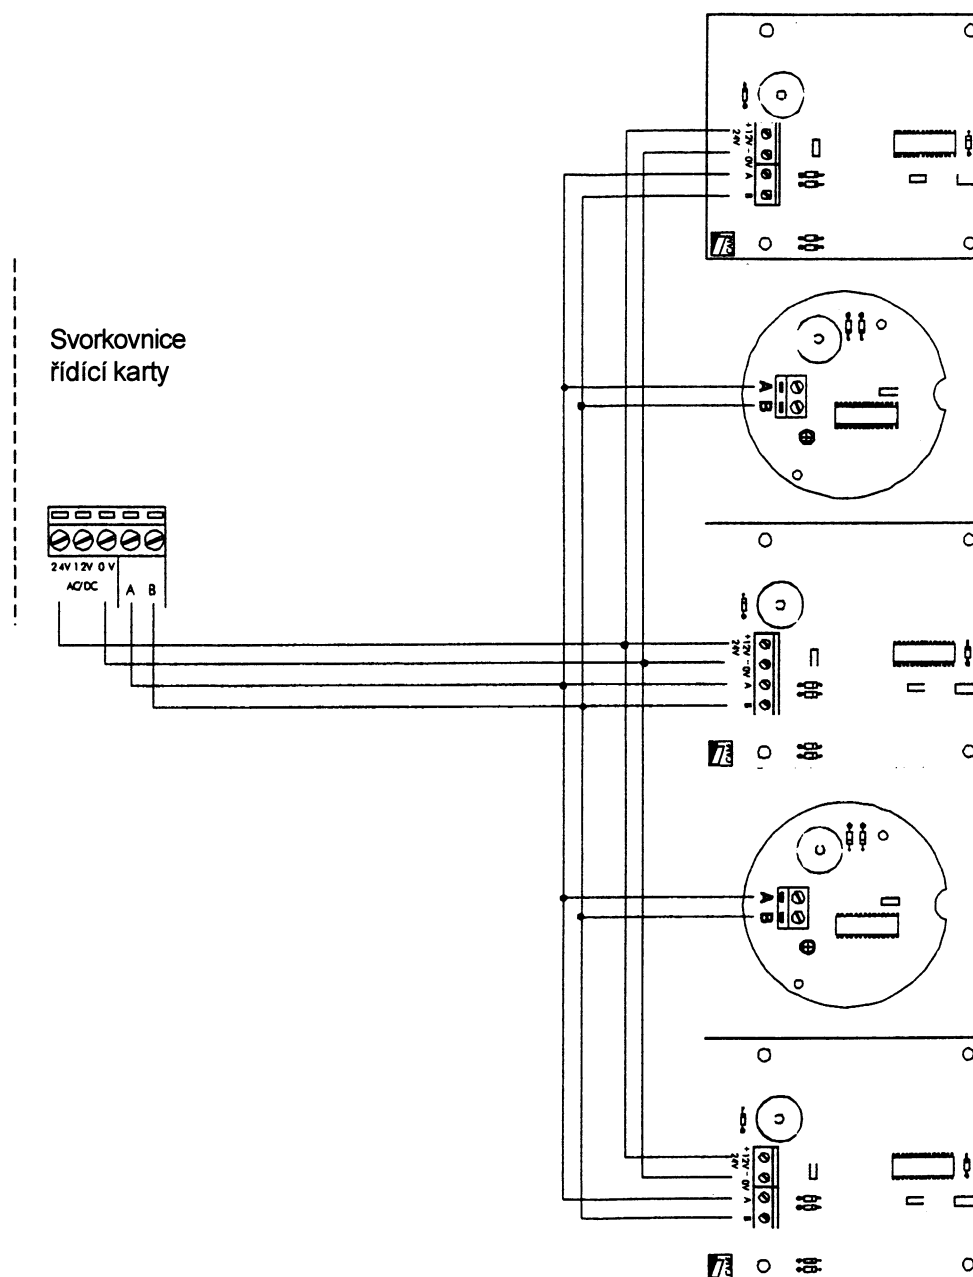

Všechny údaje uvedené v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost CAME SPA si vyhrazuje právo provádět změny technických parametrů, spojené s technologickými inovacemi svých výrobků.

7 Ovládání rádiem

Na čtyřkanálové kartě může být dálkově ovládán pomocí vysílačky CAME pouze výstup OUT 1.

Aktivace rádiového dálkového ovládání

- Nainstalujte vysokofrekvenční kartu typu AF (viz tabulka na straně 1).
- Zadejte kód do vysílačky (viz odpovídající návod).
- Stiskněte a držte tlačítko RX PROG na řídícím panelu.


Nyní začne blikat červená dioda (LR).

Jakmile přestane dioda blikat a začne svítit, vyšlete signál z vysílačky.

V tomto okamžiku začne dioda opět blikat.

Ve chvíli, kdy začne opět rovnoměrně svítit, je již kód uložen v paměti.


Nyní již můžeme tlačítko RX PROG uvolnit.

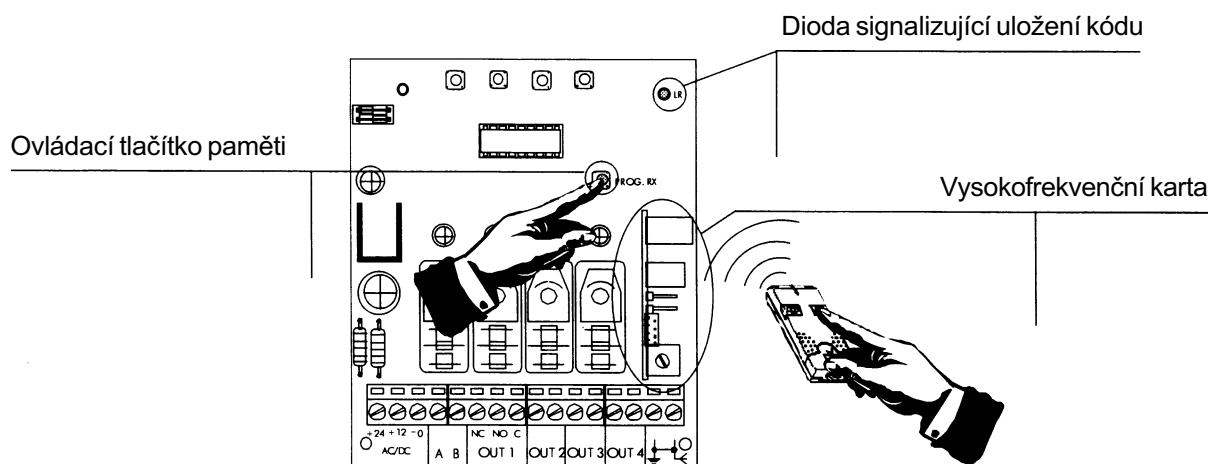


8 Připojení více než jednoho voliče

K jednotce může být paralelně připojeno maximálně pět voličů.
(To platí pro obě karty – jednokanálovou i čtyřkanálovou.)

S0001

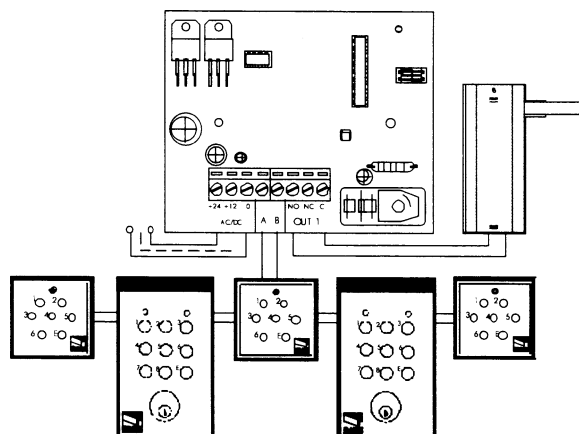

S0004

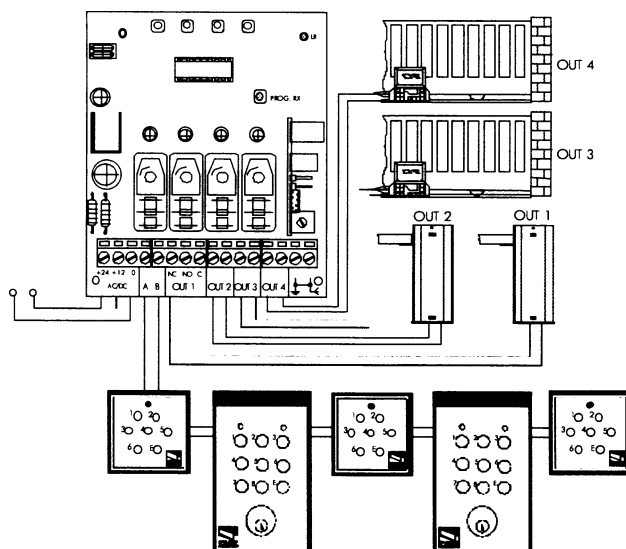

Všechny údaje uvedené v této publikaci jsou pouze informativní. Společnost CAME SPA si vyhrazuje právo provádět změny technických parametrů, spojené s technologickými inovacemi svých výrobků.

www.kovopolotovary.cz

