





PŘIJÍMAČ RE432


Univerzální dvoukanálový přijímač o frekvenci AM 433.92 Mhz je uložen v obalu se stupněm odolnosti IP54.

Je použitelný pro všechny vysílače firmy Came řady TOP/TAM o frekvenci 433.92 Mhz. Oba kanály fungují nezávisle („monostabilní“), ale na 2. kanálu je možno zvolit závislý způsob funkce „bistabilní“ (spínač).

- 1 Svorkovnice
- 2 Dip-switch - přepínače
- 3 Tlačítko uložení do paměti 1.kanálu
- 4 Tlačítko uložení do paměti 2.kanálu
- 5 Kontrolka funkce

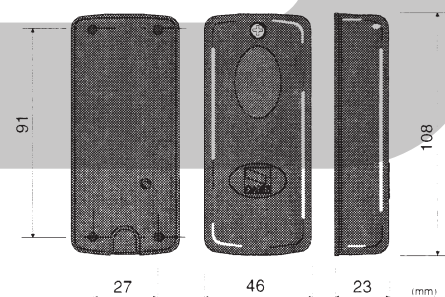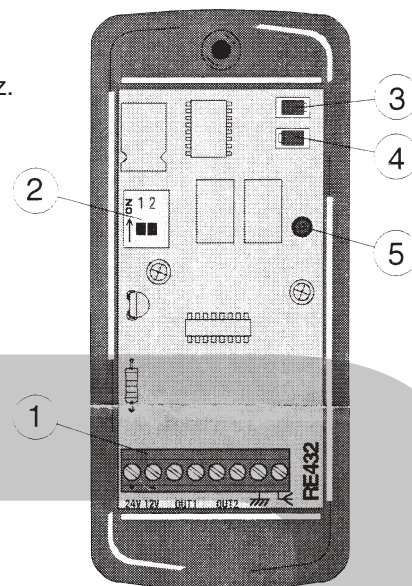

PŘIPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ

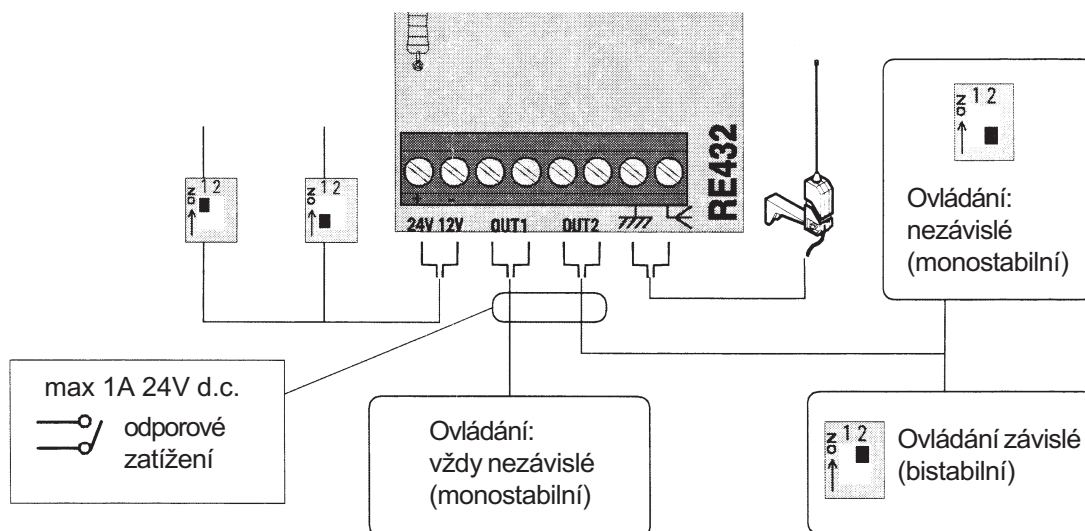

Naprogramování dálkového ovládání


- Provedte kódování vysílače.
- Provedte připojení přijímače ke zdroji energie;
- Zmáčkněte a držte tlačítko ukládání a do paměti (Obr.1 – signalizační kontrolka bliká) zašlete kód zmáčknutím tlačítka vysílače (Obr.2 – jako potvrzení provedení uložení do paměti kontrolka zůstane svítit stálým světlem).

Stejný pracovní postup provedte i pro druhé tlačítko ukládání do paměti.


UPOZORNĚNÍ: pokud chcete změnit kód, opakujte popsanou operaci.

KÓDOVÁNÍ VYSÍLAČŮ

TOP T432M

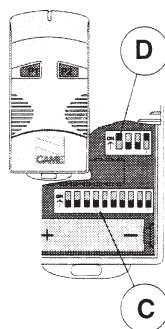


Na dip-switch (přepínači) C nastavte kód.
Zvolte kanál na přepínači D (základní nastavení P1 = CH1 a P2 = CH2)

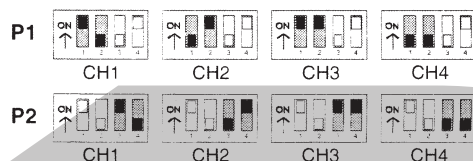

T434M


P1 = CH1
P2 = CH2
P3 = CH3
P4 = CH4

Nastavte pouze kód (C)

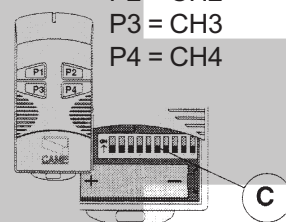


T4321S

Viz instrukce na balení

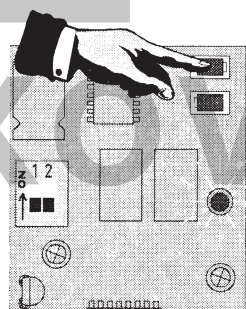

CH1=OUT1
CH2=OUT2

Obrázek 1

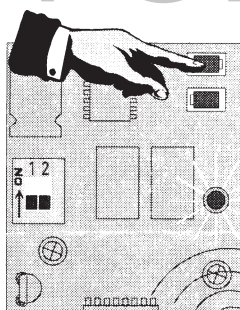


Obrázek 2



TAM

**T432
T434
T438**

viz návod uvnitř balení



Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

POZOR! Některé části výrobku mohou obsahovat také jedovaté nebo nebezpečné látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a na lidské zdraví.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

KOVOPOLOTOVARY.cz