


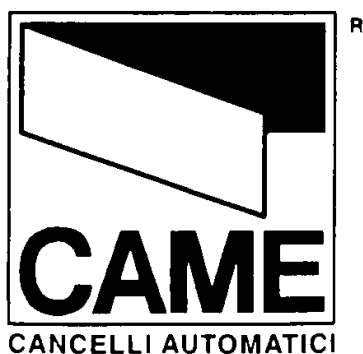

R

SÉRIE Z



Documentazione
Tecnica
T12
rev. 0.1
09/2002
© CAME
CANCELLI
AUTOMATICI
319T12

DESKA PRO PŘIPOJENÍ PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ
UNIPARK


LM22

POPIS

Navrženo a zkonstruováno výhradně společností CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A., vyhovuje současným bezpečnostním předpisům.

HLAVNÍ ČÁSTI



- 1) Svorkovnice pro spojení pomocí kabelů k desce ZL22
- 2) Doladovací prvek (*trimmer*)
- 3) Tlačítko pro programování radio ovládání
- 4) Signalizační LED dioda
- 5) Svorkovnice pro elektrická připojení
- 6) Svorkovnice pro připojení k motoru

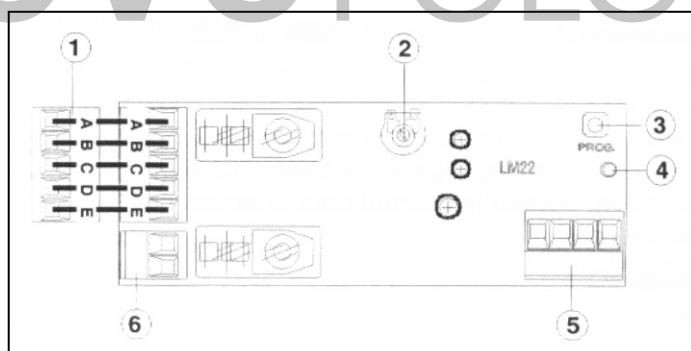

POPIS PŘIPOJENÍ K DESCE ZL22

- 1) Vložte desku LM22.
- 2) Připevněte pomocí dodaných šroubů.
- 3) Vložte svorkovnici (n°1) na vyhrazené místo desky (motherboardu) ZL22.

POZOR: Tyto operace provádějte při vypojeném zařízení.

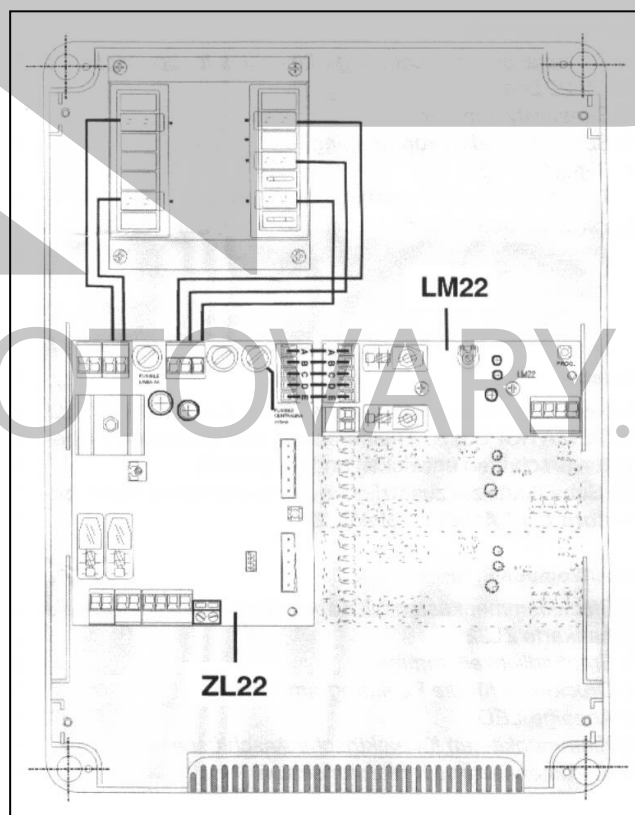
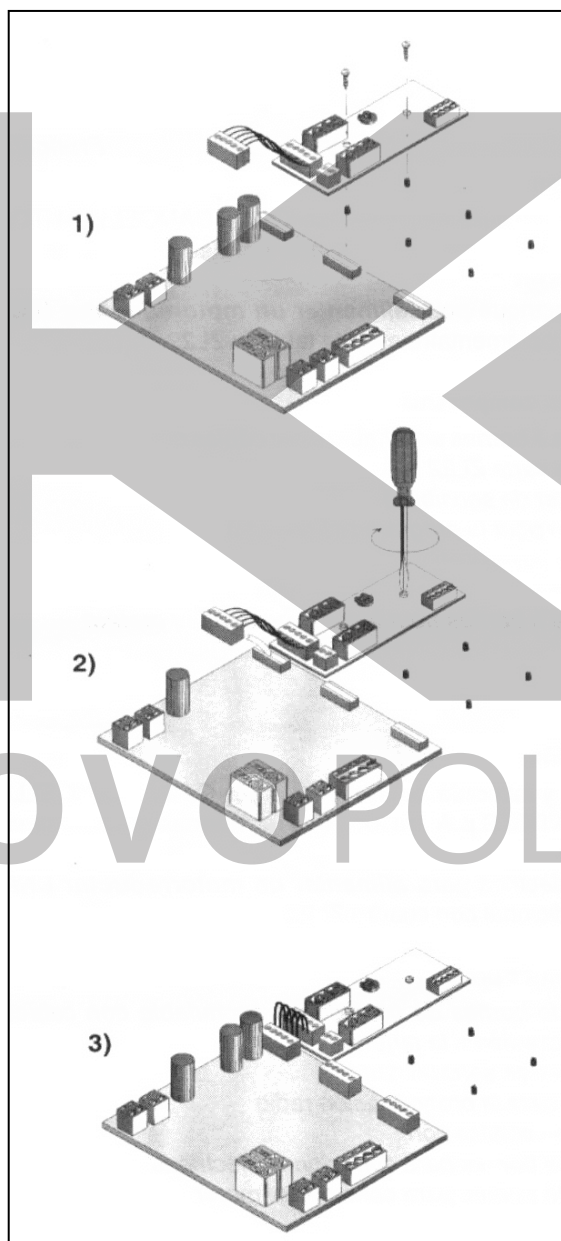


INSTALACE VYSÍLAČE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- 1) Zakódujte vysílač. Dodržujte postup podle typu radio - dálkového ovládání. Pro ovládání *quartz TOP, ATOMO, TAM, TFM* a *TOP* sledujte technickou dokumentaci ZL22.
- 2) Držte stlačené "PROG" tlačítko na desce LM22 (signalizační LED dioda bliká).
- 3) Stlačte tlačítko na ovladači (již dříve zakódovaném). Kód je poslán "AF" přijímací desce, dioda zůstane rozsvícená, čímž signalizuje zápis do paměti.

PROG= Kanál pro přímé ovládání jedné funkce vykonávané řídicí jednotkou na elektromotoru (příkaz "open-close", tj. "otevřít-zavřít")

Poznámka: Pokud v budoucnosti budete chtít změnit kód na vašem vysílači, pouze zopakujte proceduru uvedenou výše.

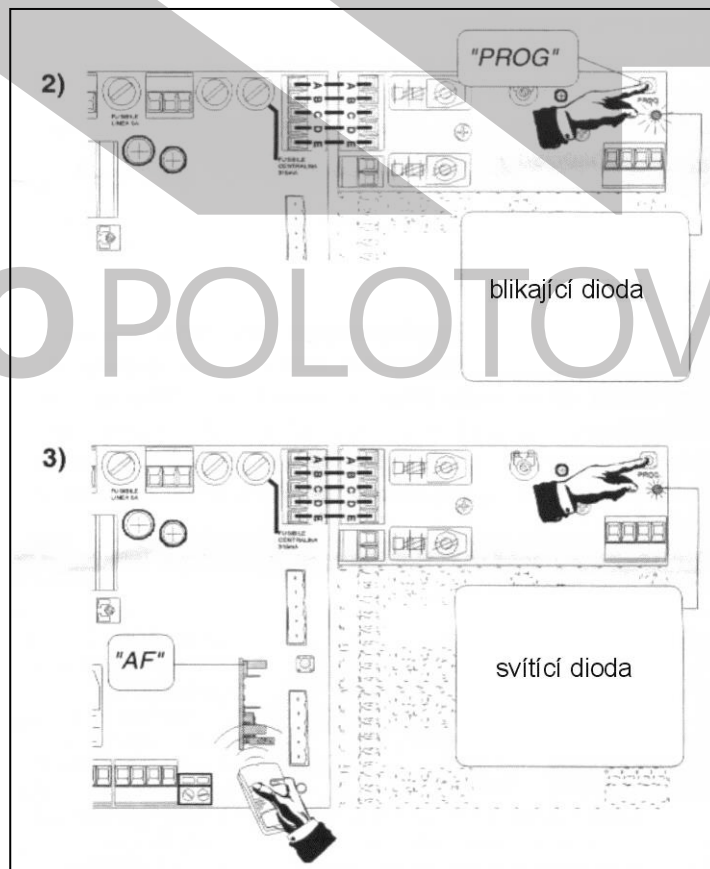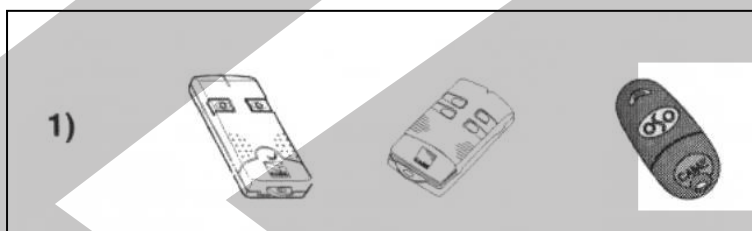

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ

M-N: výstup pro připojení motoru (d.c.)


1-2: vstup (n.c.) pro stop (stop tlačítko)

2-7: vstup (n.o.) pro cyklickou činnost ("open-close" tlačítko)

2-C1: vstup (n.c.) pro bezpečnostní zařízení (fotobuňky pro znovuotevření během zavírání)

SEŘÍZENÍ

Citlivost doladovacího prveku (*trimmer sens.*) = Citlivost ampérometrického senzoru. Tento prvek seřizuje citlivost senzoru, který ovládá sílu motoru během fáze otevírání a zavírání. Pokud je přednastavená hodnota překročena, dojde k zastavení fáze otevírání nebo ke změně směru pohybu během zavírání.

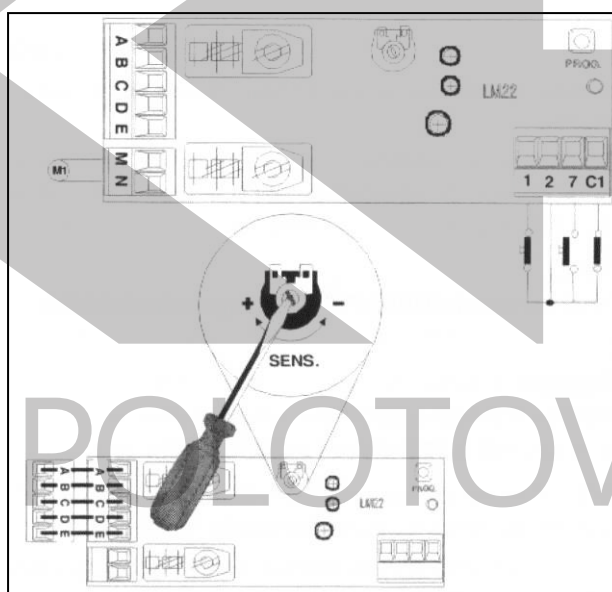

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolované likvidaci odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze získat zpět ve formě materiálů a energie.

POZOR! Některé části výrobku mohou obsahovat také jedovaté nebo nebezpečné látky, které mohou mít škodlivé účinky na životní prostředí a na lidské zdraví.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu.

KOVOPOLOTOVARY.cz