

Vymazanie celej pamäte

Keď sa vyžaduje vymazanie celej pamäte a nastavenie fabrických hodnôt, vykonajte nasledovný postup, pričom motor nesmie byť v pohybe.


1. Stlačte [▲] + [▼] na 3 sekundy; tlačidlá uvoľnite, keď sa rozsvietia súčasne všetky led.

Led L1 a L2 začnú na konci procesu blikať.

Tento proces nezmení parameter týkajúci sa meru otáčania motora Soon ani polohu enkódera.


Zmena smeru otáčania

Soon je z výroby nastavený na vykonanie otváracieho manévru tak, ako znázorňuje obrázok 1. Smer otáčania môže byť obrátený nastavením otváracieho manévru, ako vidno na obrázku 2.

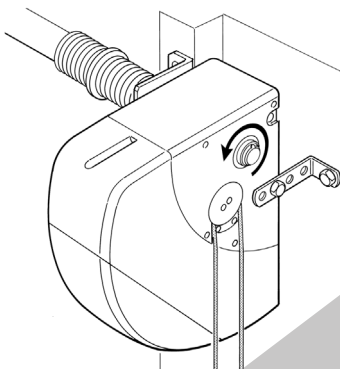

1

Obrázok 1: otvárací manéver so štandardným smerom otáčania motora

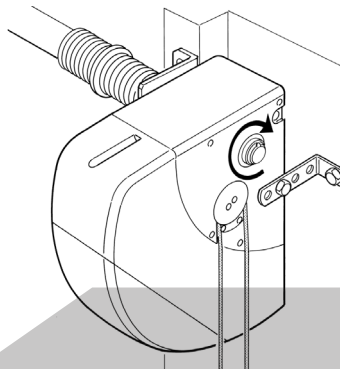

2

Obrázok 2: otvárací manéver s obráteným smerom otáčania motora

Postup pri programovaní smeru otáčania motora

1. Stlačte a podržte [Set].
2. Uvoľniť [Set] keď začne blikať.
3. Stlačte súčasne tlačidlá [▲] a [▼] na zmenu smeru otáčania.
4. Uvoľnite tlačidlá [▲] a [▼].
 - ak je svetlo rozsvietené, je nastavený obrátený smer otáčania motora;
 - ak je svetlo zhasnuté, je nastavený štandardný smer otáčania motora.
5. Počkajte, kým sa automaticky ukončí režim programovania.

Poznámka! Body 3 a 4 môžete počas tej istej fázy programovania zopakovať a zmeniť smer otáčania motora.

▲ Keď sa zmení smer otáčania motora, je potrebné znovu vykonať proces "Uloženia polôh do pamäte".

Kontrola nastaveného smeru otáčania motora

Na kontrolu, aký smer otáčania motora bol naprogramovaný, vykonajte nasledovné kroky.

1. Odpojte Soon od zdroja napájania ťviahnite koncovku zo zásuvky alebo vyberte poistku'.
2. Zapnite napájanie.
3. Po počiatočnom blikaní, až sa na chvíľku rozsvieti jediná, ktorá určuje polohu kódera.
4. V tej istej chvíli, keď je signalizovaná poloha enkódera, skontrolujte svetlo!
 - ak sa svetlo rozsvieti, je nastavený obrátený smer otáčania motora;
 - ak je svetlo zhasnuté, je nastavený štandardný smer otáčania motora.

Obnovovanie polohy enkódera

Tento postup umožňuje obnovenie polohy enkódera nastavenej vo výrobe, aby sa mohla vykonať montáž pri zatvorených vrátach. Ak je potrebné zmeniť smer otáčania motora, najprv dokončíte proces zmeny smeru otáčania motora, a potom obnovenie polohy enkódera

▲ POZOR: NIŽŠIE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BYŤ VYKONANÝ LEN V DIELNI. NEVYKONÁVAJTE TENTO PROCES, KEĎ JE MOTOR NAMONTOVANÝ NA VRÁTACH.

1. Stlačte a podržte tlačidlá [▲] a [▼], až kým sa rozsvietia všetky led.
2. Uvoľnite tlačidlá, keď led zhasnú
Potom, ako všetky led zhasnú* rozsvieti sa jediná led, a táto označuje polohu enkódera.
3. Teraz stlačte a podržte stlačené [Set], až kým sa motor rozbehne,
Uvoľnite tlačidlo, akonáhle sa motor rozbehne,
Riadiaca jednotka aktivuje pohyb, aby premiestnila polohu enkódera.
4. Keď sa motor zastaví* všetky led sa rozsvietia a potom zhasnú. _ teraz skontrolujte, či led, ktorá sa znovu rozsvieti. Ak sa tak nestane, zopakujte proces od bodu 3
5. Po dokončení tohto procesu led pokračujú blikať.