



STIHL


www.stihl.com

TrimCut C 32-2, C 42-2, C 52-2

0457-363-0151-B VA0.L21



1




TrimCut C 32-2

TrimCut C 42-2


TrimCut C 52-2

A2.4 mm
0.095 in.2.7 mm
0.105 in.3.0 mm
0.120 in.3.3 mm
0.130 in.**B**12 m
39 ft.10 m
32 ft.8 m
26 ft.**C1/C2**2x6 m
2x20 ft.2x5 m
2x16 ft.2x4 m
2x13 ft.2x3 m
2x10 ft.

2


**B**

OVER

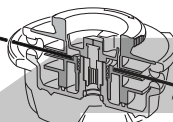


OVER

3

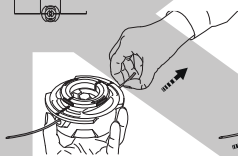


OVER

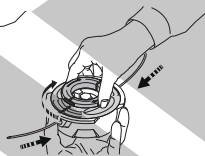

OVER

OVER

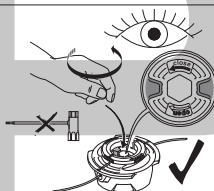120 mm
(5 in.)120 mm
(5 in.)

✓




OVER

OVER

000004650_003


1

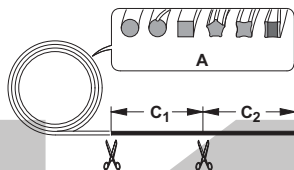

TrimCut C 32-2 TrimCut C 42-2 TrimCut C 52-2

A	2.4 mm 0.095 in.	2.7 mm 0.105 in.	3.0 mm 0.120 in.	3.3 mm 0.130 in.
B	12 m 39 ft.	10 m 32 ft.	8 m 26 ft.	
C1/C2	2x6 m 2x20 ft.	2x5 m 2x16 ft.	2x4 m 2x13 ft.	2x3 m 2x10 ft.

2

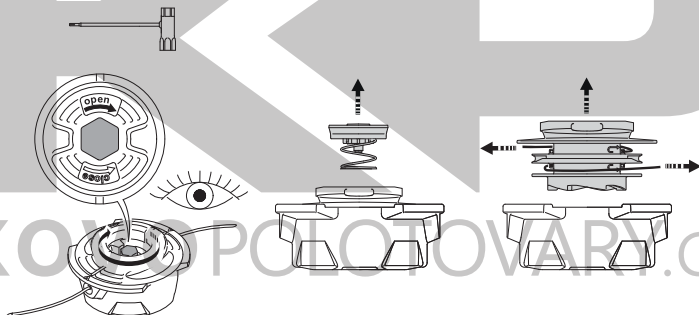


3





ø2.4 / 2.7
.095 in./105 in.

ø3.0 / 3.3
.120 in./130 in.

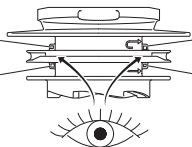



ø3.0 / 3.3
.120 in./130 in.

ø2.4 / 2.7
.095 in./105 in.

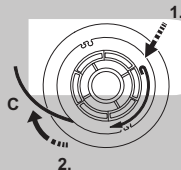
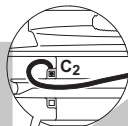


ø2.4 / 2.7
.095 in./105 in.



ø3.0 / 3.3
.120 in./130 in.

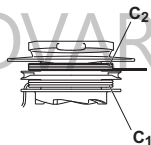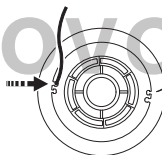

4

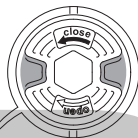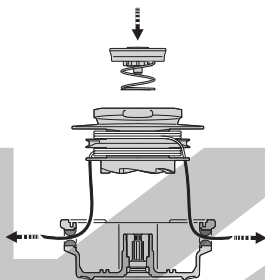

5

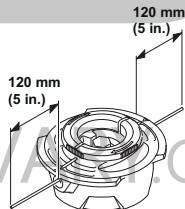



1




1.



2.

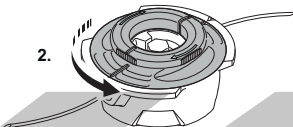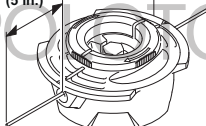120 mm
(5 in.)120 mm
(5 in.)

📷 A

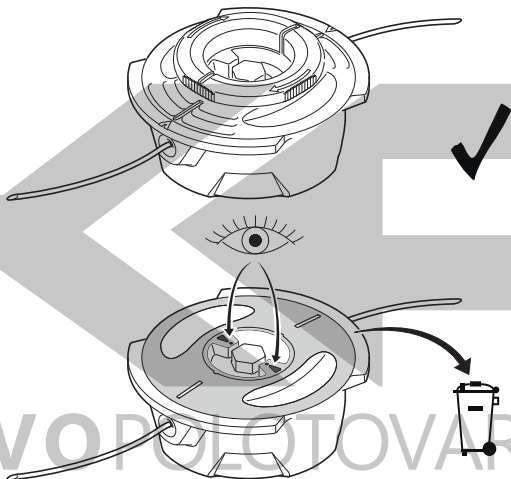

křovinořezu zkontrolujte, jestli se může používat žací hlava.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly a příslušenství STIHL.

VAROVÁNÍ



Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny v návodu k použití vyžinače nebo křovinořezu a postupujte podle nich. Neodborné použití může způsobit těžké či smrtelné úrazy!



Odmrštěné předměty mohou způsobit těžké úrazy. Pracujte jen se správně namontovanou ochranou pro vyžinače nebo křovinořezy a žací hlavu. Dodržujte minimální vzdálenost 15 m od osob, které se zdržují v okolí.



Za účelem snížení nebezpečí těžkých očních úrazů noste těsně přiléhající a nárazuvzdorné ochranné brýle podle normy ANSI Z87.1 (USA), EN 166 (Evropa) nebo podle přísluš-

ných norem specifických pro danou zemi.

- Pro snížení nebezpečí poškození sluchu noste ochranu sluchu.
- Poškozená nebo opotřebovaná žací hlava se ve vysoké rychlosti může rozlomit a způsobit těžká nebo smrtelná zranění. Před prací, po práci a v pravidelných krátkých intervalech kontrolujte stav vyžinače nebo křovinořezu a žací hlavy.
- Žací hlavu nepoužívejte, když jsou vidět značky opotřebení (1),  **A.** Žací hlavu okamžitě vyměňte.

Pro prodloužení doby užívání vložte nože a žací struny před zahájením práce na dobu mezi 12 a 24 hodinami do nádrže s vodou.

NÁVOD K POUŽITÍ ULOŽTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU!