

AL 1802.0 MO

STIHL



KOP

KOVOPOLOTOVARY.cz

99 - 109

Návod k použití



14	Náhradní díly a příslušenství.....	108
15	Likvidace.....	109
16	Adresy.....	109

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vytvíříme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Naš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento návod k použití Vám má být oporou při bezpečném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití si přečtete následující dokumenty, ujistěte se, že jste jim porozuměli, a uschovejte si je:
 - Bezpečnostní pokyny k akumulátoru STIHL AP
 - Návod k použití pro akumulátory STIHL AR
 - Návod k použití od výrobce vozidla (pokud bude nabíječka vestavována do vozidla)
 - Bezpečnostní informace pro akumulátory STIHL a produkty s integrovaným akumulátorem: www.stihl.com/safety-data-sheets

Obsah

1	Úvod.....	99
2	Informace k tomuto návodu k použití.....	99
3	Přehled.....	100
4	Bezpečnostní pokyny.....	101
5	Příprava nabíječky k práci.....	104
6	Nabíjení akumulátoru a světla LED.....	104
7	Vsazení a vyjmutí akumulátoru.....	106
8	Přeprava.....	106
9	Skladování.....	106
10	Čištění.....	107
11	Údržba a opravy.....	107
12	Odstranění poruch.....	107
13	Technická data.....	108

2.2 Označení varovných odkazů v textu



NEBEZPEČÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
 - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.



VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která **mohou** vést k těžkým úrazům či úmrtí.
 - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která **mohou** vést k věcným škodám.
 - Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.

2.3 Symboly v textu




Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.



K této kapitole je k dispozici video.

3 Přehled

3.1 Nabíječka

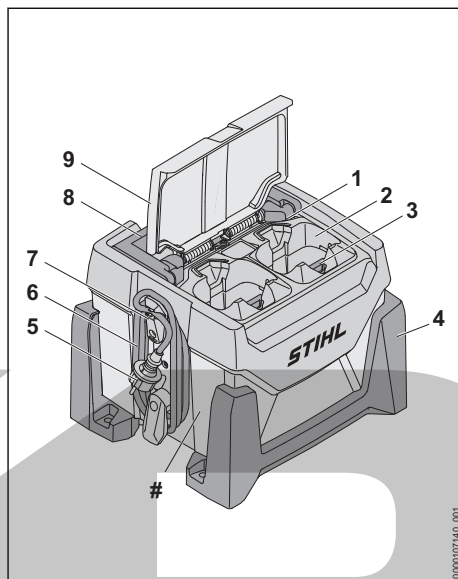

- 1 Světla LED na akumulátorové šachtě**
Světlo LED na akumulátorové šachtě indikuje stav nabíječky.
- 2 Akumulátorová šachta**
Do akumulátorové šachty se vsunuje akumulátor.
- 3 Aretační páčka**
Aretační páčka drží akumulátor v akumulátorové šachtě.
- 4 Držák**
Pomocí držáků lze nabíječku upevnit na zeď, na stůl, na polici nebo v zásuvce stolu.
- 5 Síťový konektor**
Síťový konektor spojuje připojovací kabel se zásuvkou.
- 6 Připojovací kabel**
Připojovací kabel spojuje nabíječku se síťovým konektorem.
- 7 Držák s klipem**
Držák slouží k odebrání a uchovávání připojovacího kabelu a je otočný. Klip přidržuje síťový konektor na navinutém připojovacím kabelu.
- 8 Přepravní držadlo**
Přepravní držadlo slouží k přenášení nabíječky.

9 Klapka

Klapka zakrývá akumulátorovou šachtu.

Typový štítek se sériovým číslem stroje

3.2 Symboly

Tyto symboly se mohou nacházet na nabíječce a mají následující význam:



Výrobek se nesmí likvidovat ve směsném odpadu.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Světlo LED na akumulátorové šachtě svítí zeleně, akumulátor se nabíjí.



Světlo LED na akumulátorové šachtě zeleně bliká, čeká akumulátor na nabíjení.



Světlo LED na akumulátorové šachtě červeně bliká. V akumulátoru nebo v nabíječce je porucha.



Akumulátory jsou vkládány současně a současně se nabíjejí, 6.2



Akumulátory jsou vkládány postupně. První vložený akumulátor je nabíjen přednostně, 6.2

> 5 SEC PRIORITY

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na nabíječce mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.

4.2 Řádné používání

Pomocí nabíječky STIHL AL 1802.0 MO lze současně nebo postupně nabít až dva akumulátory STIHL AP, AR.

▲ VAROVÁNÍ

- Nabíječky a akumulátory, které nejsou firmou STIHL povoleny, mohou způsobit požáry a exploze. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - Nabíječkou STIHL AL 1802.0 MO nabíjejte akumulátory STIHL AP, AR.
- Pokud nabíječka nebude používána v souladu s určeným účelem, může dojít k těžkým úra-

zům nebo úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.

- Nabíječku používejte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

4.3 Požadavky na uživatele

▲ VAROVÁNÍ

- Uživatelé bez instruktáže nemohou rozpoznat nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící nabíječkou. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění uživatele nebo jiných osob.



- Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.

- Pokud se bude nabíječka předávat další osobě: předejte zároveň s ní i návod k použití.
- Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené požadavky:
 - Uživatel je odpočatý.
 - Uživatel je tělesně, senzoricky a duševně schopen nabíječku obsluhovat. Pokud je uživatel tělesně, smyslově a duševně způsobilý pouze částečně, smí s výrobkem pracovat pouze pod dohledem nebo po zaškolení odpovědnou osobou.
 - Uživatel může rozpoznat a dobře odhadnout nebezpečí hrozící nabíječkou.
 - Uživatel je plnoletý nebo bude podle národních předpisů pod dohledem zaškolován pro výkon povolání.
 - Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků ani drog.
- Pokud je vám něco nejasné, obraťte se na specializovaného prodejce.

4.4 Pracovní oblast a okolí

▲ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí nabíječky a elektrického proudu. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou být těžce zraněny nebo usmrceny.
 - Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nepouštějte do blízkosti stroje.
 - Zajistěte, aby si děti nemohly s nabíječkou hrát.
- Nabíječka není chráněna před všemi okolními vlivy. Pokud je nabíječka vystavena určitým okolním vlivům, může začít hořet nebo explo-

dovat. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

- ▶ Jestliže je nabíječka namontována na zdi, používejte ji pouze v interiéru.
- ▶ Nabíječku nepoužívejte v prostředí, které obsahuje hořlavé a výbušné látky.
- ▶ Nikdy nabíječku nepoužívejte na snadno hořlavém podkladu.
- ▶ Nabíječku nepoužívejte a neskladujte mimo uvedené teplotní rozsahy,  13.3.
- Osoby mohou zakopnout o připojovací kabel. Mohlo by dojít k poranění osob a poškození nabíječky.
 - ▶ Připojovací kabel nainstalujte naplocho na zem.
- Pokud bude nabíječka používána jako odkládací plocha pro předměty nebo nádoby s tekutinami, mohou tyto objekty spadnout, vytéct nebo přetížit šroubení nabíječky. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nepoužívejte nabíječku jako odkládací plochu.

4.5 Stav odpovídající požadavkům bezpečnosti

Nabíječka je ve stavu odpovídajícím bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Nabíječka není poškozená.
- Nabíječka je čistá.
- Pokud je nabíječka namontovaná na stěně (pouze v interiéru): nabíječka je suchá.
- Pokud je nabíječka používána venku (bez nástěnné montáže, přípustná je pouze vodorovná instalace a použití), je nutné namontovat víko a přepravní držadlo.
- Pokud jsou akumulátory vloženy do nabíječky: akumulátory jsou úplně vloženy do akumulátorové šachty a zaaretovány.

▲ VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídajícím bezpečnosti nemohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Používejte pouze nepoškozenou nabíječku.
 - ▶ Pokud je nabíječka znečištěna, vyčistěte ji.
 - ▶ Pokud je nabíječka namontovaná na stěně (pouze v interiéru) a je vlhká, nechte ji oschnout.
 - ▶ Pokud je nabíječka používána venku (bez montáže na stěnu, přípustná pouze vodorovná instalace a použití), namontujte víko a přepravní držadlo.

- ▶ Akumulátor používejte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- ▶ Neprovádějte žádné změny nabíječky.
- ▶ Do otvorů nabíječky nestrkejte žádné předměty.
- ▶ Elektrické kontakty nabíječky nespojujte a nezkratujte kovovými předměty.
- ▶ Nabíječku nikdy neotvírejte.
- ▶ Opotřebené nebo poškozené štítky s upozorněními vyměňte.
- ▶ V případě nejistoty: Vyhledejte odborného prodejce STIHL.

4.6 Nabíjení

▲ VAROVÁNÍ

- Během nabíjení může být poškozená nebo defektní nabíječka nezvykle cítit nebo může kouřit. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Vytáhněte síťový konektor ze zásuvky.
 - ▶ Vyměňte akumulátory.
- Nabíječka se může při nedostatečném odvodu tepla přehřát a způsobit požár. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nabíječku ničím nezakrývejte.

4.7 Elektrické připojení

Kontakt s konstrukčními díly vedoucími elektrický proud může vzniknout z těchto příčin:

- Je poškozen připojovací kabel nebo prodlužovací kabel.
- Elektrická vidlice připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu je poškozená.
- Zásuvka není správně nainstalovaná.

▲ NEBEZPEČÍ

- Kontakt s konstrukčními díly vedoucími elektrický proud může způsobit úraz elektrickým proudem. Uživatel se může vážně nebo smrtelně zranit.
 - ▶ Zajistěte, aby připojovací kabel, prodlužovací kabel a jejich elektrické vidlice nebyly poškozeny.



- Pokud je připojovací kabel nebo prodlužovací kabel poškozen:
 - ▶ Poškozeného místa se nedotýkejte.
 - ▶ Vytáhněte elektrickou vidlici ze zásuvky.
- ▶ Připojovacího kabelu, prodlužovacího kabelu a jejich elektrických vidlic se dotýkejte pouze suchýma rukama.
- ▶ Zasuňte elektrickou vidlici připojovacího kabelu nebo prodlužovacího kabelu do

- správně nainstalované a zajištěné zásuvky s ochranným kontaktem.
- Připojte nabíječku přes proudový chránič (30 mA, 30 ms).
- Poškozený nebo nevhodný prodlužovací kabel může vést k zásahu elektrickým proudem. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
- Používejte prodlužovací kabel se správným kabelovým průřezem,  13.2.

▲ VAROVÁNÍ

- Během nabíjení může nesprávné síťové napětí nebo nesprávná síťová frekvence vést k přepětí v nabíječce. Nabíječka může být poškozena.
- Zajistěte, aby síťové napětí a síťová frekvence elektrické sítě souhlasily s údaji na výkonovém štítku nabíječky.
- Pokud bude nabíječka používána ve vozidle: zajistěte, aby síťové napětí a síťová frekvence ve vozidle souhlasily s údaji na výkonovém štítku nabíječky.
- Pokud je nabíječka připojena k vícenásobným zásuvkám, může během nabíjení dojít k přetížení elektrických součástí. Elektrické konstrukční díly se mohou zahřát a způsobit požár. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
- Ujistěte se, že specifikace napájení na vícenásobné zásuvce nepřekračují specifikace uvedené na typovém štítku nabíječky a všech elektrických spotřebičů připojených k vícenásobné zásuvce.
- Nesprávně instalovaný připojovací nebo prodlužovací kabel může být poškozen a existuje zde nebezpečí zakopnutí. Osoby mohou být zraněny a připojovací nebo prodlužovací kabel může být poškozen.
- Připojovací kabel a prodlužovací kabel uložte, veďte a označte tak, aby o ně osoby nemohly zakopnout.
- Připojovací kabel a prodlužovací kabel veďte tak, aby nebyly napnuté nebo smotané.
- Připojovací kabel a prodlužovací kabel veďte tak, aby nemohly být poškozeny, zlomeny, skřípnuty a neodíraly se.
- Připojovací kabel a prodlužovací kabel chraňte před horkem, olejem a chemikáliemi.
- Připojovací kabel a prodlužovací kabel veďte po suchém podkladu.
- Během práce se prodlužovací kabel zahřívá. Pokud teplo nemůže odcházet, může způsobit požár.

- V případě použití kabelového bubnu: kabelový buben kompletně odviňte.
- Pokud jsou zdi vedeny elektrické kabely a trubky, může dojít při montáži nabíječky na zeď k jejich poškození. Kontakt s kabely vedoucími elektrický proud může vést k zásahu elektrickým proudem. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
- Zajistěte, aby na plánovaném místě nebyly ve zdi vedeny žádné elektrické kabely a trubky.
- Pokud by nabíječka nebyla na zeď namontována tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití, může se nabíječka pohybovat, spadnout dolů nebo se může přespříliš zahřát. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
- Nabíječku namontujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Nejříve namontujte nabíječku a pak vsaďte akumulátor.
- Nabíječka může být vestavěna do vozidla. Pokud nebude nabíječka odborně vestavěna do vozidla, může dojít k poškození dílů vozidla. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
- Dbejte na pokyny výrobce k instalaci.
- Při připojování na napájecí síť vozidla je nutné dodržet instalační předpisy dané země.

4.8 Převrta

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud nebude nabíječka vestavěna ve vozidle pevně, může se převrhnout nebo pohybovat. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
- Vytáhněte síťový konektor ze zásuvky.
- Zajistěte nabíječku upínacími popruhy, řemenem nebo sítkou tak, aby se nemohla převrátit ani pohnout.
- Připojovací kabel není určen k tomu, aby se za něj nabíječka nosila. Připojovací kabel a nabíječka tím mohou být poškozeny.
- Sviňte připojovací kabel a připevněte jej na nabíječku.
- Nabíječku přenášejte pomocí přepravního držadla.

4.9 Skladování

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí hrozící nabíječkou. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení dětí.

- ▶ Vytáhněte síťový konektor.
- ▶ Skladujte nabíječku mimo dosah dětí.
- Nabíječka není chráněna před všemi okolními vlivy. Pokud je nabíječka vystavena určitým okolním vlivům, může dojít k jejímu poškození.
 - ▶ Vytáhněte síťový konektor.
 - ▶ Pokud je nabíječka příliš zahřátá: nechejte ji vychladnout.
 - ▶ Nabíječku uchovávejte v čistém a suchém prostředí.
 - ▶ Nabíječku je třeba skladovat v rámci uvedené teplotního rozmezí, ☞ 13.3.
- Připojovací kabel není určen k tomu, aby se za něj nabíječka nosila či zavěšovala. Připojovací kabel a nabíječka tím mohou být poškozeny.
 - ▶ Nabíječku uchopte a držte za těleso nebo přepravní držadlo.
 - ▶ Nabíječku upevněte v bodech pro šrouby.

4.10 Čištění, údržba a opravy

▲ VAROVÁNÍ

- Agresivní čisticí prostředky, čištění pomocí vodního proudu nebo špičatými předměty mohou nabíječku poškodit. Pokud nabíječka není správně vyčištěna, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkému zranění osob.
 - ▶ Nabíječku čistěte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
- Pokud není nabíječka správně udržována nebo opravována, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - ▶ Nabíječku nikdy neopravujte ani neprovádějte údržbářské úkony sám/sama.
- Pokud je připojovací kabel defektní nebo poškozený:
 - ▶ Nechejte připojovací kabel vyměnit u odborného prodejce výrobků STIHL.

5 Příprava nabíječky k práci

5.1 Příprava nabíječky k práci

Před každým započatím práce musejí být provedeny níže uvedené kroky:


- ▶ Zajistit, aby nabíječka byla v bezpečnosti odpovídajícím stavu, ☞ 4.5.
- ▶ Nabíječku vyčistit, ☞ 10.1.
- ▶ Pokud tyto kroky nemohou být provedeny: nabíječku nepoužívat a vyhledat odborného prodejce výrobků STIHL.

6 Nabíjení akumulátoru a světla LED

6.1 Montáž nabíječky


- ▶ Namontujte nabíječku na zeď tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - Je použit vhodný přípevňovací materiál.
 - Průměr použitých šroubů je minimálně 4,8 mm.
 - Jsou používány vhodné podložky s vnějším průměrem 15 mm.
 - Nabíječka je ve vodorovné poloze.
 - Nabíječka není připevněna výše než 1,8 m nad zemí.

Montáž nabíječky na zeď (pouze v interiéru)

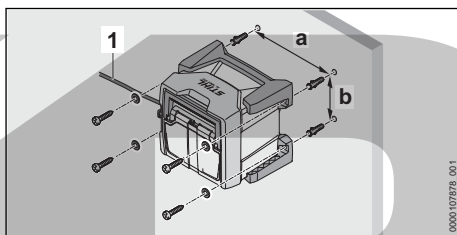

- ▶ Vyrovnějte nabíječku tak, aby se připojovací kabel (1) nacházel na levé straně.
- ▶ Při montáži nabíječky použijte všechny čtyři šrouby (vzdálenost a = 326 mm, b = 186 mm).


Montáž nabíječky na vodorovnou plochu (v interiéru a venku)

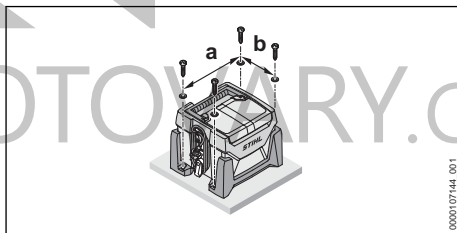

- ▶ Při montáži nabíječky použijte všechny čtyři šrouby (vzdálenost a = 326 mm, b = 186 mm).

Instalace v interiéru


Pokud je nabíječka používána v interiéru, je možné odmontovat víko a přepravní držadlo.

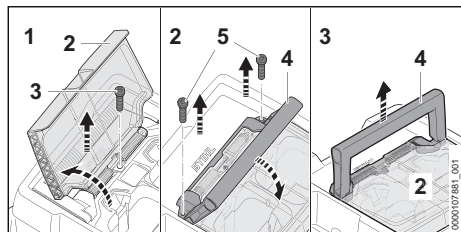


- Otevřete víko (2) a vyšroubujte šroub (3).
 - Vyklopte přepravní držadlo (4) a vyšroubujte šrouby (5).
 - Přepravní držadlo (4) vytáhněte rychlým pohybem nahoru a sejmete je společně s víkem (2).
- Víko a přepravní držadlo jsou odmontovány.

Instalace venku

Pokud je nabíječka používána venku, musejí být víko a přepravní držadlo namontovány.

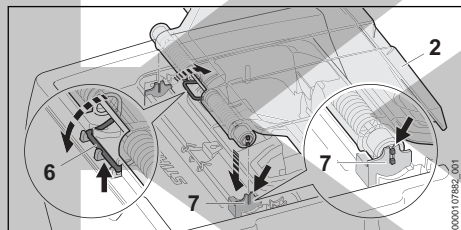

- Napněte pružinu (6) a napnutou ji držte.
- Vložte víko (2) do vodítek (7) tělesa a uvolněte pružinu (6).

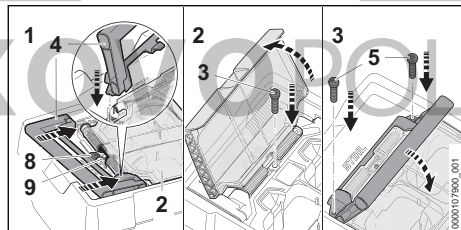

- Přepravní držadlo (4) nasadíte z jedné strany na víko (2).
 - Jazyček se šroubem (8) zasuňte pod výstup (9) na víko (2) a přepravní držadlo (4) zcela nasadíte na víko (2).
 - Rukou utáhněte šrouby (3, 5).
- Víko a přepravní držadlo jsou namontovány.

6.2 Nabíjení akumulátoru

K této kapitole je k dispozici video.



<https://stihl.link/AL1802MO>

Pomocí nabíječky můžete současně nebo postupně nabíjet dva akumulátory. Nabíjení probíhá nezávisle na vložení akumulátorů. Pokud nemůže být některý akumulátor nabíjen, je přerušeno a proces nabíjení pokračuje s dalším akumulátorem.


- Oba akumulátory vložte do 5 sekund. Akumulátory se budou nabíjet současně.
- Vložte jeden akumulátor a po 5 sekundách vložte druhý. Akumulátory se budou nabíjet postupně. Akumulátor, který byl vložen jako první, se bude nabíjet nejdříve. Pokud je však k dispozici dostatečný nabíjecí výkon, jsou akumulátory vždy nabíjeny současně.

Doba nabíjení je závislá na různých vlivech, jakými je např. teplota akumulátoru nebo teplota okolí. Aby se dosáhlo optimálního výkonu, dbejte na dodržování doporučených teplotních mezí, 13.4. Skutečná doba nabíjení se může od uvedené doby nabíjení lišit. Délka doby nabíjení je uvedena na adrese www.stihl.com/charging-times.


Proces nabíjení se automaticky spustí, když je síťový konektor zasunut do zásuvky a akumulátor je vsazen do nabíječky. Po úplném nabití akumulátoru se nabíječka automaticky vypne.

Během nabíjení se akumulátor a nabíječka zahřívají.

Nabíječka má integrovaný ventilátor, který se během nabíjení může automaticky zapnout a vypnout.

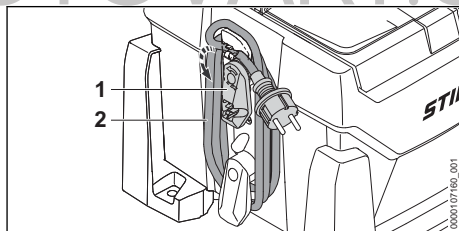

- Držák (1) sklopte dolů.
- Odeberte připojovací kabel (2).

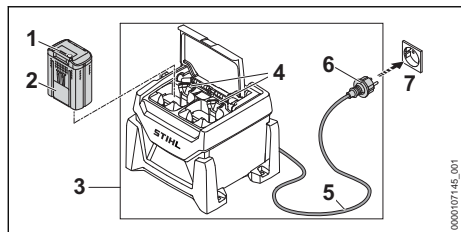

- Síťový konektor (6) zasuňte do dobře přístupné zásuvky (7). Nabíječka (3) provede detekční test. Světlo LED (4) svítí cca 1 sekundu zeleně a cca 1 sekundu červeně.
- Uložte připojovací kabel (5).
- Vsaďte akumulátor (2). Světlo LED (4) dané akumulátorové šachty svítí zeleně. Světla LED (1) na akumulátoru svítí zeleně a akumulátor (2) se nabíjí.
- Pokud světla LED (4) pro danou akumulátorovou šachtu a světla LED (1) na akumulátoru již nesvítí: akumulátor (2) je zcela nabitý a můžete ho z nabíječky (3) vyjmout.
- Pokud již nebudete nabíječku (3) používat, vytáhněte síťový konektor (6) ze zásuvky (7).

6.3 Světla LED na nabíječce

Světla LED signalizují stav nabíječky nebo poruchy. Světla LED mohou svítit nebo blikat zeleně nebo blikat červeně.


Pokud světlo LED pro příslušnou akumulátorovou šachtu svítí zeleně, akumulátor se nabíjí. Pokud světlo LED pro příslušnou akumulátorovou šachtu zeleně bliká, čeká akumulátor na nabíjení.

- Pokud světla LED červeně blikají, odstraňte závady.

V nabíječce nebo v akumulátoru je porucha.


7 Vsazení a vyjmutí akumulátoru

7.1 Vložení akumulátoru

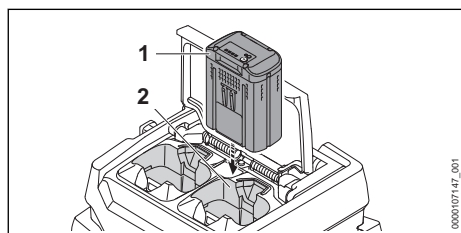

- Akumulátor (1) zamáčkněte do akumulátorové šachty (2) až na doraz. Akumulátor (1) s kliknutím zapadne a zajistí se.

7.2 Vyjmutí akumulátoru

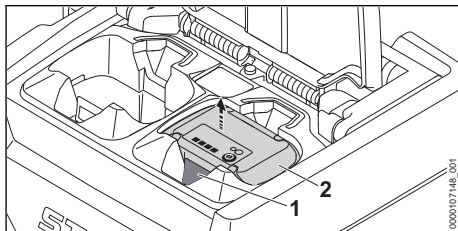

- Stiskněte aretační páčku (1). Akumulátor (2) je odblokovaný a lze ho vyjmout.

8 Přeprava

8.1 Přeprava nabíječky

- Vytáhněte síťový konektor ze zásuvky.
- Sviňte připojovací kabel a připevněte jej na nabíječku.

Přenášení nabíječky

- Nabíječku přenášejte pomocí přepravního držadla.


Přeprava nabíječky ve vozidle

- Pokud nabíječka není pevně vestavěna:
 - Zajistěte nabíječku upínacími popruhy, řemenem nebo sítkou tak, aby se nemohla převrátit ani pohnout.

9 Skladování

9.1 Skladování nabíječky

- Vytáhněte síťový konektor ze zásuvky.

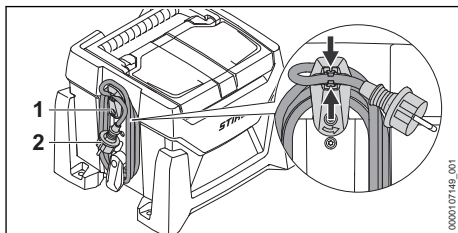

- Držáky (1) odklopte nahoru.
- Připojovací kabel (3) navléknete na držák a upevníte jej klipem (2).

- Skladujte nabíječku tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - Nabíječka je mimo dosah dětí.
 - Nabíječka je čistá a suchá.
 - Pokud je nabíječka upevněna na stěnu, nachází se v interiéru.
 - Nabíječka není zavěšena za přípojovací kabel ani za přepravní držadlo.
 - Nabíječka není skladována mimo udávané teplotní rozsahy, 13.3.

10 Čištění

10.1 Čištění nabíječky

- Vytáhněte elektrickou vidlici ze zásuvky.
- Nabíječku vyčistěte vlhkým hadrem.
- Větrací štěrby vyčistěte štětcem.
- Odstraňte z akumulátorové šachty cizí předměty a vyčistěte akumulátorovou šachtu vlhkým hadrem.

12 Odstranění poruch

12.1 Odstranění poruch nabíječky

Porucha	Světla LED na nabíječce	Světla LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění závady
Akumulátor se nenabíjí.	Světlo LED pro příslušnou akumulátorovou šachtu svítí nebo bliká zeleně.	1 světlo LED na akumulátoru svítí červeně.	Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.	► Nechejte akumulátor vsazený v nabíječce. Proces nabíjení se spustí automaticky, jakmile je dosaženo přípustné teplotní pásma.
	Světlo LED příslušné akumulátorové šachty bliká červeně.	-	Elektrické spojení mezi nabíječkou a akumulátorem je přerušeno.	► Vyjměte akumulátor. ► Vyčistěte elektrické kontakty v akumulátorové šachtě. ► Vsaďte akumulátor.
		-	Nabíječka má poruchu.	► Nabíječku nepoužívejte a obraťte se na odborného prodejce STIHL.
		4 světla LED na akumulátoru blikají červeně.	V akumulátoru došlo k poruše.	► Akumulátor nepoužívejte a obraťte se na odborného prodejce STIHL.
	Světla LED obou akumulátorových šachet blikají červeně.	-	Nabíječka má poruchu.	► Vytáhněte síťový konektor ze zásuvky. ► Počkejte 1 minutu. ► Zastrčte síťový konektor do zásuvky. ► Pokud světla LED červeně blikají i nadále, nepoužívejte nabíječku a obraťte se na odborného prodejce STIHL.

- Elektrické kontakty v akumulátorové šachtě vyčistěte štětcem nebo měkkým kartáčem.

11 Údržba a opravy

11.1 Údržba a opravy nabíječky

Uživatel nemůže na nabíječce provádět údržbářské úkony a opravy sám.

- Pokud musí být na nabíječce prováděny údržbářské úkony nebo je nabíječka poškozena či defektní: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Pokud je přípojovací kabel defektní nebo poškozený: nabíječku nepoužívejte a přípojovací kabel nechte vyměnit u odborného prodejce výrobků STIHL.

Porucha	Světla LED na nabíječce	Světla LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění závady
Nabíječka neprovádí žádný detekční test.	Světlo LED nesvítí cca 1 vteřin u zeleně a cca 1 vteřinu červeně.	-	Elektrické spojení s nabíječkou bylo krátce přerušeno.	▶ Vytáhněte síťový konektor ze zásuvky. ▶ Počkejte 1 minutu. ▶ Zastrčte síťový konektor do zásuvky.

13 Technická data

13.1 Nabíječka

STIHL AL 1802.0 MO

- Jmenovité napětí: viz výkonový štítek
- Frekvence: viz výkonový štítek
- Jmenovitý výkon: viz výkonový štítek
- Nabíjecí proud: viz výkonový štítek

Délky dob nabíjení jsou uvedeny na adrese www.stihl.com/charging-times.

13.2 Prodlužovací kabely

Pokud se používá prodlužovací kabel, musejí mít jeho žíly v závislosti na napětí a na délce prodlužovacího kabelu minimálně níže uvedený průřez:

Pokud je jmenovité napětí na výkonovém štítku 220 V až 240 V:

- Délka kabelu do 20 m: AWG 15 / 1,5 mm²
- Délka kabelu 20 m až 50 m: AWG 13 / 2,5 mm²

Pokud je jmenovité napětí na výkonovém štítku 100 V až 127 V:

- Délka kabelu do 10 m: AWG 12 / 3,0 mm²
- Délka kabelu 10 m až 30 m: AWG 10 / 5,0 mm²

13.3 Teplotní rozsahy



VAROVÁNÍ

- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může začít hořet nebo explodovat. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nenabíjejte akumulátor při teplotě nižší než - 20 °C a vyšší než + 50 °C.
 - ▶ Akumulátor nebo nabíječku neskladujte při teplotě nižší než - 20 °C a vyšší než + 70 °C.

13.4 Doporučené teplotní rozsahy

Aby se dosáhlo optimálního výkonu akumulátoru a nabíječky, dbejte na dodržování doporučených teplotních mezí:

- Nabíjení: + 5 °C až + 40 °C
- Skladování: - 20 °C až + 50 °C

Pokud je akumulátor nabíjen nebo skladován mimo doporučené teplotní rozsahy, může dojít ke snížení jeho výkonu.

Pokud je akumulátor mokrá, nebo vlhký, nechejte akumulátor vyschnout minimálně 48 h při teplotě nad + 15 °C a pod + 50 °C, jakož i při vlhkosti nižší než 70 %. Vyšší vlhkost může prodloužit dobu sušení.

13.5 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach.

14 Náhradní díly a příslušenství

14.1 Náhradní díly a příslušenství

Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

15 Likvidace

15.1 Likvidace nabíječky

Informace týkající se likvidace jsou k dostání u místních úřadů a odborného prodejce výrobků STIHL.

Nesprávná likvidace může být zdraví škodlivá a zatěžovat životní prostředí.

- Výrobky STIHL včetně obalů odevzdejte na vhodném sběrném místě k opětovnému zhodnocení v souladu s místními předpisy.
- Nelikvidujte s domácím odpadem.

16 Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o
Chrlická 753
664 42 Modřice

KKP
KOVOPOLOTOVARY.cz



0458-510-9901-A

www.stihl.com



0458-510-9901-A